
當您安裝 AGP 卡時，請注意下述注意事項。
您的顯示卡若有 AGP 4X/8X 防呆缺口(如下圖)，請再次確認此卡的規格為 AGP 4X/8X(1.5V)。



不要使用 AGP 2X 卡，因為 Intel® 845(GE/PE) / 845(E/G) / 850(E) / E7205 / 865(G/PE/P/GV) / 875P 晶片組不支援 AGP 2X(3.3V)，若您使用 AGP 2X(3.3V)卡時，可能造成系統無法正常開機的情況，所以請使用 AGP 4X/8X(1.5V)卡。

範例一：Diamond Vipper V770 **這塊顯示卡的金手指部份設計成** 2X/4X **插槽皆可使用，透過** Jumper **可切換於** 2X **或** 4X **，出廠預設值為** 2X(3.3V)**，若您使用此卡在** GA-8I865GVMK **主機板上，而且沒有將** Jumper **切換至** 4X(1.5V)**的模式時，可能造成系統無法正常開機的情況。**

範例二：某些 SiS 305 **及** Power Color **所生產的某些** ATi Rage 128 Pro **等顯示卡的金手指部份設計成** 2X/4X **插槽皆可使用，但只支援** 2X(3.3V)**，若您使用此卡在** GA-8I865GVMK **主機板上，可能造成系統無法正常開機的情況。**

注意：技嘉科技所生產的 AG32S(G)**顯示卡，雖然採用** ATi Rage 128 Pro **晶片，但此卡設計符合** AGP4X(1.5V) **的規格，因此不會發生如範例二中可能造成系統無法正常開機的情況，請您安心使用。**

本手冊所有提及之商標與名稱皆屬該公司所有。

在科技迅速的發展下，此發行手冊中的一些規格可能會有過時不適用的敘述，敬請見諒。

在此不擔保本手冊無任何疏忽或錯誤亦不排除會再更新發行。手冊若有任何內容修改，恕不另行通知。

主機板上的任何貼紙請勿自行撕毀，否則會影響到產品保固期限的認定標準。

WARNING: *Never run the processor without the heatsink properly and firmly attached. PERMANENT DAMAGE WILL RESULT!*

Mise en garde : *Ne faites jamais tourner le processeur sans que le dissipateur de chaleur soit fix correctement et fermement. UN DOMMAGE PERMANENT EN RÉSULTERA !*

Achtung: *Der Prozessor darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der W rmeableiter ordnungsgem ß und fest angebracht ist. DIES HAT EINEN PERMANENTEN SCHADEN ZUR FOLGE!*

Advertencia: *Nunca haga funcionar el procesador sin el disipador de calor instalado correcta y firmemente. ¡SE PRODUCIRÁ UN DAÑO PERMANENTE!*

Aviso: *Nunca execute o processador sem o dissipador de calor estar adequado e firmemente conectado. O RESULTADO SERÁ UM DANO PERMANENTE!*

警告： 将散热板牢固地安装到处理器上之前，不要运行处理器。过热将永远损坏处理器！

警告： 將散熱器牢固地安裝到處理器上之前，不要運行處理器，過熱將永遠損壞處理器！

경고: 히트싱크를 제대로 또 단단히 부착시키지 않은 채 프로세서를 구동시키지 마십시오. 영구적 고장이 발생합니다!

警告: 永久的な損傷を防ぐため、ヒートシンクを正しくしっかりと取り付けるまでは、プロセッサを動作させないようにしてください。

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer
(full address)

G.B.T. Technology Träding GMbH
Ausschlager Weg 41, 1F, 20537 Hamburg, Germany

declare that the product
(description of the apparatus, system, installation to which it refers)

Mother Board
GA-8I865GVMK
is in conformity with
(reference to the specification under which conformity is declared)
in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive

☐ **EN 55011**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial,scientific and medical (ISM high frequency equipment	☐ **EN 61000-3-2*** ☒ **EN 60555-2**	Disturbances in supply systems cause by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"
☐ **EN 55013**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 61000-3-3*** ☒ **EN 60555-3**	Disturbances in supply systems cause by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"
☐ **EN 55014**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of household electrical appliances, portable tools and similar electrical apparatus	☒ **EN 50081-1** ☒ **EN 50082-1**	Generic emission standard Part 1: Residual commercial and light industry Generic immunity standard Part 1: Residual commercial and light industry
☐ **EN 55015**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of fluorescent lamps and luminaries	☐ **EN 55081-2**	Generic emission standard Part 2: Industrial environment
☐ **EN 55020**	Immunity from radio interference of broadcast receivers and associated equipment	☐ **EN 55082-2**	Generic emission standard Part 2: Industrial environment
☒ **EN 55022**	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment	☐ **ENV 55104**	Immunity requirements for household appliances tools and similar apparatus
☐ **DIN VDE 0855** ☐ **part 10** ☐ **part 12**	Cabled distribution systems; Equipment for receiving and/or distribution from sound and television signals	☐ **EN50091-2**	EMC requirements for uninterruptible power systems (UPS)

☒ **CE marking** (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC

☐ **EN 60065**	Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use	☐ **EN 60950**	Safety for information technology equipment including electrical bussiness equipment
☐ **EN 60335**	Safety of household and similar electrical appliances	☐ **EN 50091-1**	General and Safety requirements for uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer

Signature: Timmy Huang
Name: Timmy Huang

Date : September 5, 2003

(Stamp)

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A.)**

Address: **17358 Railroad Street**
City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: **(818) 854-9338/ (818) 854-9339**

hereby declares that the product

Product Name: **Motherboard**

Model Number: **GA-8I865GVMK**

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109(a),
Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any inference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: September 5, 2003

GA-8I865GVMK
P4 泰坦系列主機板

中文安裝使用手冊

Pentium® 4**處理器主機板**

Rev. 1003

12MC-8I865GV-1003

目錄

警告標語



主機板由許多精密的積體電路及其他元件所構成，這些積體電路很容易因為遭到靜電影響而損失。所以請在正式安裝前，做好下列準備。

1. 請將電腦的電源關閉，最好拔除電源插頭。
2. 拿取主機板時請儘量避免觸碰金屬接線部份。
3. 拿取積體電路元件(CPU、RAM)時，最好能夠戴上有防靜電手環。
4. 在積體電路未安裝前，需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。
5. 當您將主機板中的ATX電源供應器插座上的插頭拔除時，請確認電源供應器的開關是關閉狀況。

安裝主機板至機殼中…

大多數電腦機殼的底部會有多個固定孔孔位，可使主機板確實固定並且不會短路。請小心不要讓螺絲接觸到任何PCB板上的線路或零件，當印刷電路主機板表面線路接近固定孔時，您可使用塑膠墊片來讓螺絲與主機板表面隔離過，避免造成主機板損壞或故障。

第一章 序言

特色彙總

規格	• 主機板採四層設計Micro ATX規格24.3公分x 24.3公分
中央處理器	• Socket 478支援最新Intel Micro FC-PGA2 Pentium® 4處理器 • 支援Intel® Pentium® 4 (Northwood, Prescott) 處理器 • 支援Intel® Pentium® 4 Processor with HT Technology* • Intel® Pentium® 4 800/533/400MHz FSB • 2nd快取記憶體取決於CPU
晶片組	• Chipset Intel® 865GV HOST/AGP/Controller • Intel® ICH5 I/O Controller Hub
記憶體	• 4 184-pin DDR DIMM插槽 • 支援雙通道DDR400/DDR333/DDR266 DIMM • 支援128MB/256MB/512MB/1GB unbuffered DRAM • 最大支援到4GB(註一) • 僅支援 DDR DIMM
I/O控制器	• ITE8712F
擴充槽	• 3 PCI擴充槽支援33MHz及PCI 2.3 compliant
內建 IDE	• 2 IDE bus master (UDMA 33/ATA 66/ATA 100) IDE埠可連接4 ATAPI裝置
內建周邊設備	• 1個軟碟插座支援兩台磁碟機(360K, 720K, 1.2M, 1.44M及2.88M bytes) • 1組並列埠插座可支援Normal/EPP/ECP模式 • 1 組串列埠插座(COMA), 1 VGA 埠, 內建 COMB • 支援8組USB 2.0/1.1 USB埠插座(後端通用串列埠 x 4, 前端通用串列埠x 4) • 1組紅外線/消費性紅外線插座 • 1組前端音源插座
硬體監控	• CPU /系統風扇運轉偵測 • CPU溫度偵測 • 偵測 CPU過溫警告 • 系統電壓偵測 • CPU /系統風扇故障警告功能

續下頁......

因為晶片組(Intel 865GV)的架構限制，FSB800的Pentium 4處理器可支援DDR400，DDR333及 DDR266 的記憶體模組；使用 FSB533 的 Pentium 4 處理器時只能使用 DDR333 及 DDR266 的記憶體模組；當使用FSB400的Pentium 4處理器時則只能使用DDR266的記憶體模組。

(註一) 基於PC基本架構，4GB有部份記憶體空間須留作系統用途，故支援4GB記憶體的系統，實際上顯示之記憶體大小將少於4GB。

內建網路晶片	• 內建Intel® 82562晶片，支援資料傳輸率10/100Mb • 1組RJ45埠
內建音效晶片	• RealTek ALC655 CODEC • 支援Jack-Sensing功能 • Line Out: 2個前置喇叭 • Line In : 2個後置喇叭(由軟體切換) • Mic In : 中置/重低音(由軟體切換) • CD In / Game Port
PS/2插座	• PS/2鍵盤插座及PS/2滑鼠插座
BIOS	• 使用經授權Phoenix BIOS • 支援Q-Flash
附加特色	• PS/2 鍵盤開機 • PS/2滑鼠開機 • 支援STR功能(Suspend-To-RAM) • AC Recovery • 鍵盤過電流保護 • 經由USB鍵盤/滑鼠將系統從S3喚醒 • 支援 @BIOS™ • 支援EasyTune 4™


"*"支援HT功能條件如下:

您的電腦系統必須支援以下元件才能確定啟動Hyper-Threading Technology


- CPU: An Intel® Pentium 4 Processor with HT Technology
- Chipset: An Intel® Chipset that supports HT Technology
- BIOS: A BIOS that supports HT Technology and has it enabled
- OS: An operation system that has optimizations for HT Technology

請依據您CPU的規格來設定CPU的頻率，我們不建議您將系統速度設定超過硬體之標準範圍，因為這些規格對於周邊設備而言並不算是符合標準規格。如果您要將系統速度設定超出標準規格，請評估您的硬體規格，例如：CPU、顯示卡、記憶體、硬碟來設定。

GA-8I865GVMK 主機板 Layout 圖

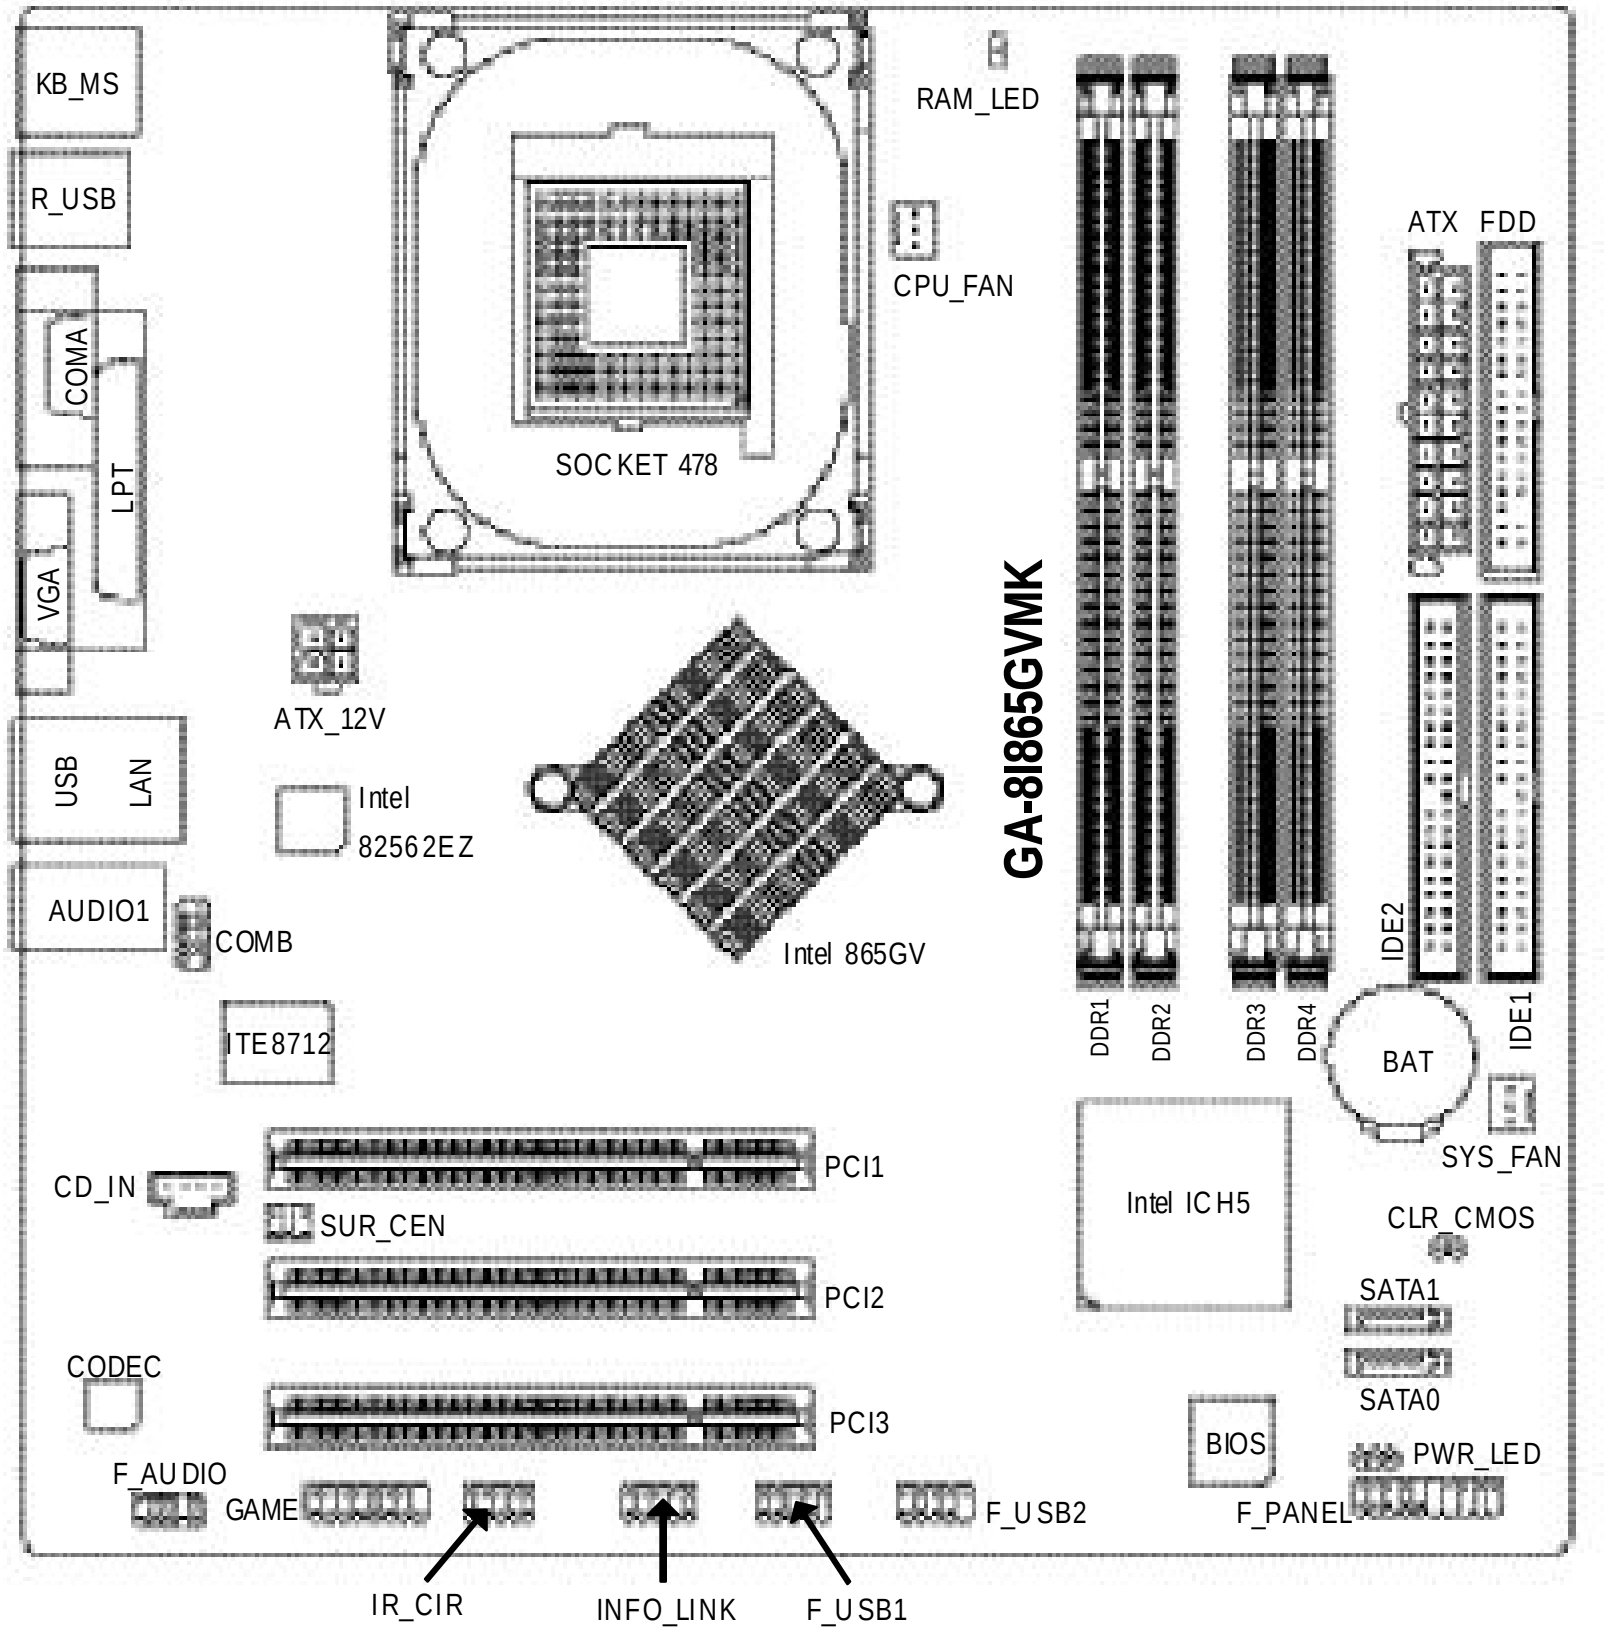

晶片組功能方塊圖

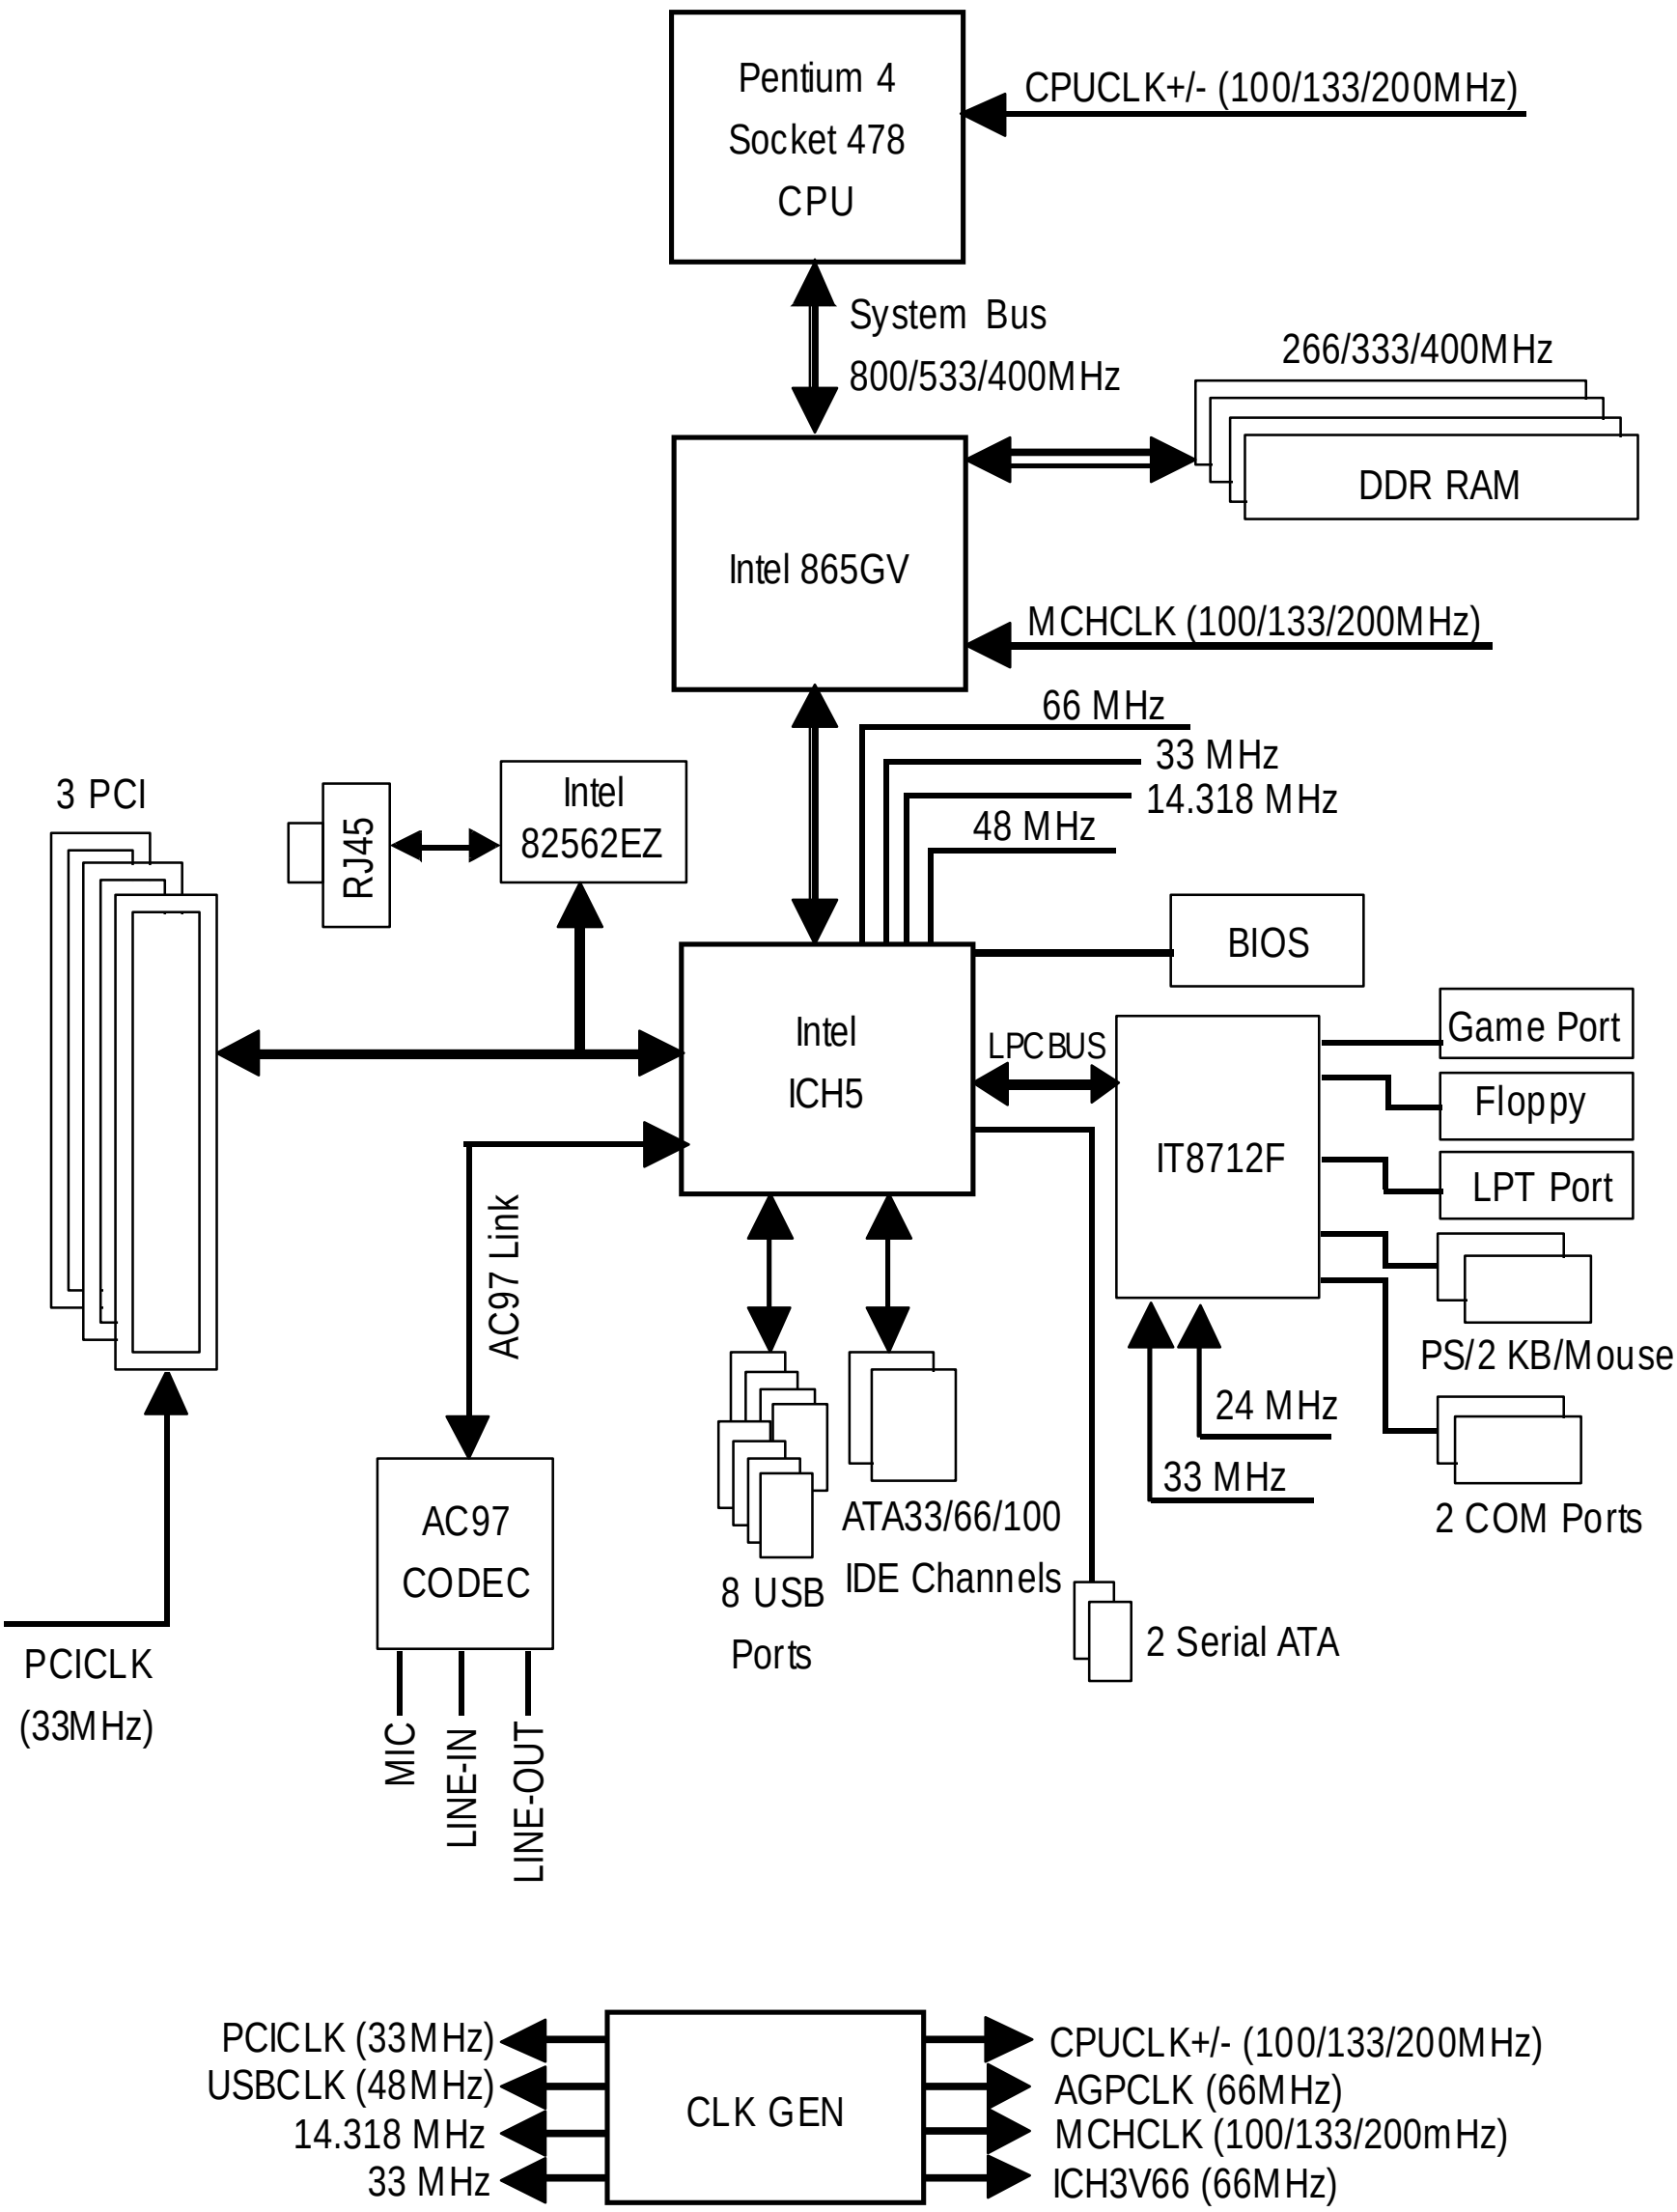

Pentium 4
Socket 478
CPU
CPUCLK+/- (100/133/200MHz)
System Bus
800/533/400MHz
266/333/400MHz
DDR RAM
Intel 865GV
MCHCLK (100/133/200MHz)
66 MHz
33 MHz
14.318 MHz
48 MHz
3 PCI
RJ45
Intel
82562EZ
BIOS
Intel
ICH5
LPC BUS
IT8712F
Game Port
Floppy
LPT Port
PS/2 KB/Mouse
2 COM Ports
AC97 Link
24 MHz
33 MHz
AC97
CODEC
8 USB
Ports
ATA33/66/100
IDE Channels
2 Serial ATA
PCICLK
(33MHz)
MIC
LINE-IN
LINE-OUT
PCICLK (33MHz)
USBCLK (48MHz)
14.318 MHz
33 MHz
CLK GEN
CPUCLK+/- (100/133/200MHz)
AGPCLK (66MHz)
MCHCLK (100/133/200mHz)
ICH3V66 (66MHz)

第二章 硬體安裝步驟

請依據下列方式，完成電腦的安裝：

步驟1-安裝中央處理器(CPU)


步驟2-安裝記憶體模組

步驟3-安裝所有介面卡

步驟4-連接所有訊號線、排線、電源供應線及面板控制線

步驟5-完成BIOS組態設定

步驟6-安裝軟體驅動程式

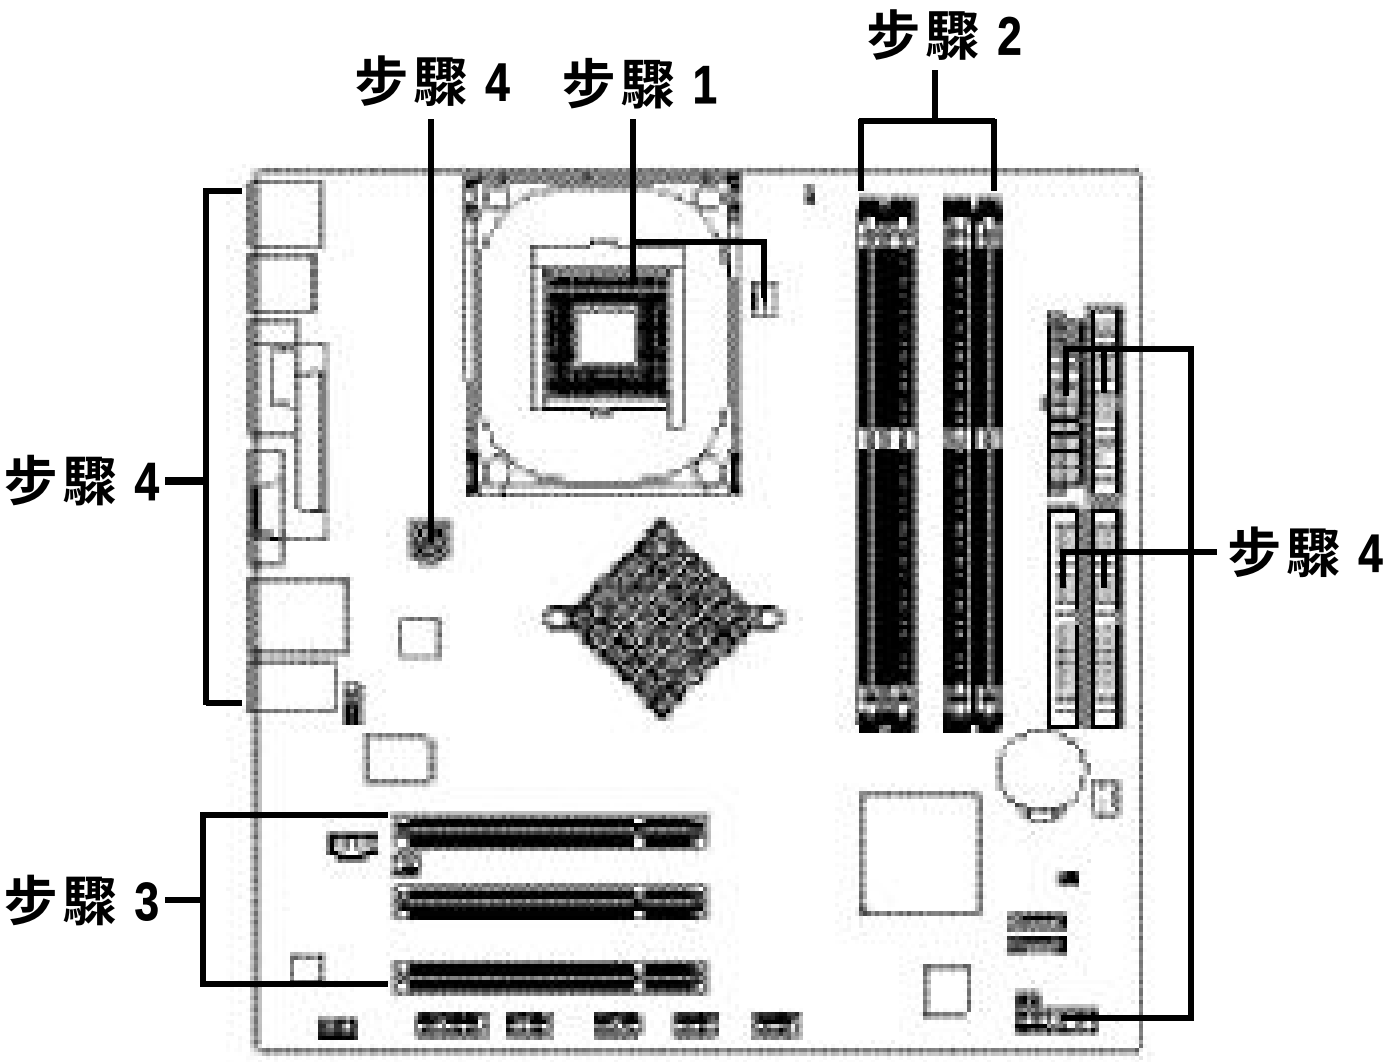

進行至此步驟，恭喜您已經完成硬體的組裝！


注意關閉主機後方電源供應器上的電源開關，接上電源線後請再做最後的檢查確認，開啟電源供應器電源開關或將電源線接上交流電，您就可以繼續BIOS的設定及軟體的安裝。

繁
體
中
文


步驟 1：安裝中央處理器(CPU)

在開始安裝中央處理器(CPU)前，請遵守下方的警告訊息:
1. 請確認您使用的中央處理器為本主機板的支援範圍。
2. 請注意 CPU 的第一腳位置，若您插入的方向錯誤，處理器就無法插入，請立刻更改插入方向。

步驟1-1：中央處理器之安裝

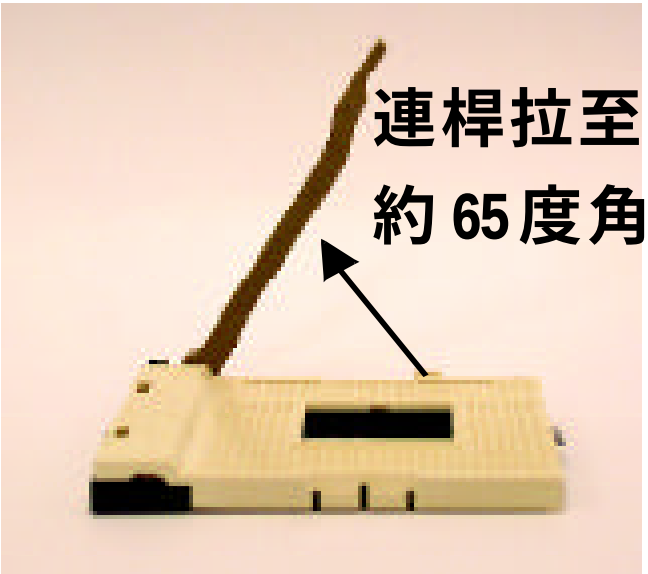


1. 將處理器插座連桿向上拉起至約65度，連桿有時會有卡住的感覺，此時稍加用力繼續將連桿拉至90度，並會有"喀"的聲音。

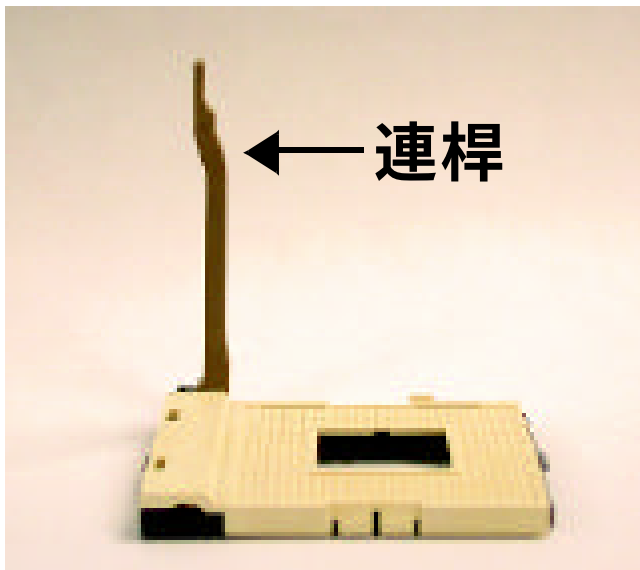

2. 將處理器插座連桿向上拉起至90度角的位置。



3. 中央處理器正面

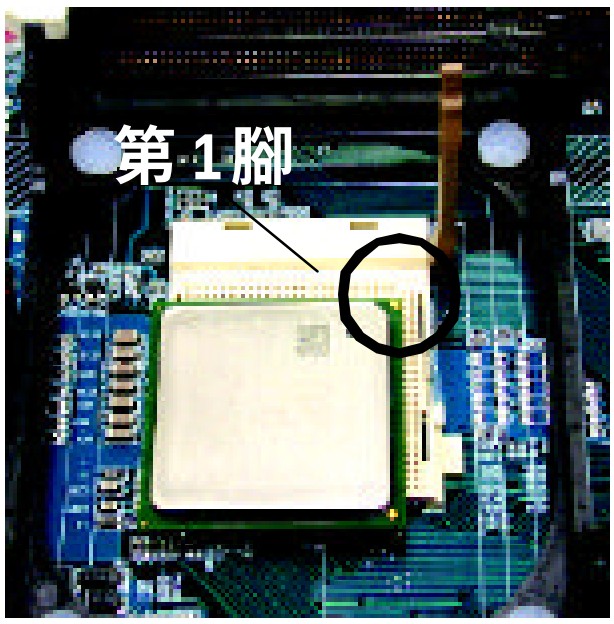

4. 將處理器的第一腳(金色三腳記號處)對準插座上的缺腳記號再將處理器插入插座。處理器插入定位後，再將連桿向下按至原位。


步驟1-2：中央處理器之散熱裝置安裝

在開始安裝中央處理器(CPU)的散熱風扇前，請遵守下方的警告訊息：


1. 使用經 Intel 認證過的散熱風扇。

2. CPU 與風扇之間建議黏上散熱膠帶以增強散熱效果。(當塗抹在 CPU 上的散熱膏呈現硬化的現象時，可能會產生散熱風扇黏住 CPU 的情況，在此情況下如果您想移除散熱風扇將會有損毀 CPU 的可能。為避免此情況發生，我們建議您可使用散熱膠帶來取代散熱膏，或是小心地移除散熱風扇。)

3. 依您實際所使用的散熱風扇，以正確方向將風扇確實扣緊。確認 CPU 散熱風扇電源線接至 CPU_FAN 插座，完成安裝。(詳細安裝步驟請參考散熱風扇的使用手冊。)

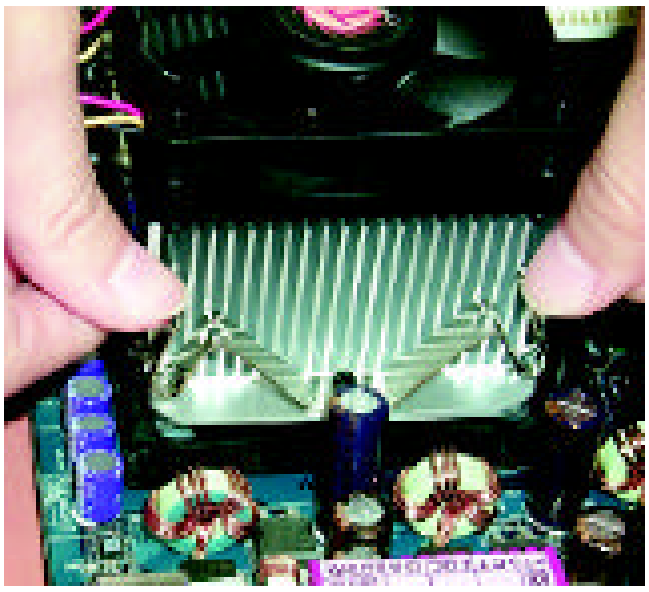

1. 先將CPU散熱風扇一邊的卡榫以平均施力的方式往下壓，直至扣緊為止；以同樣地方式再將另一邊卡榫扣緊。

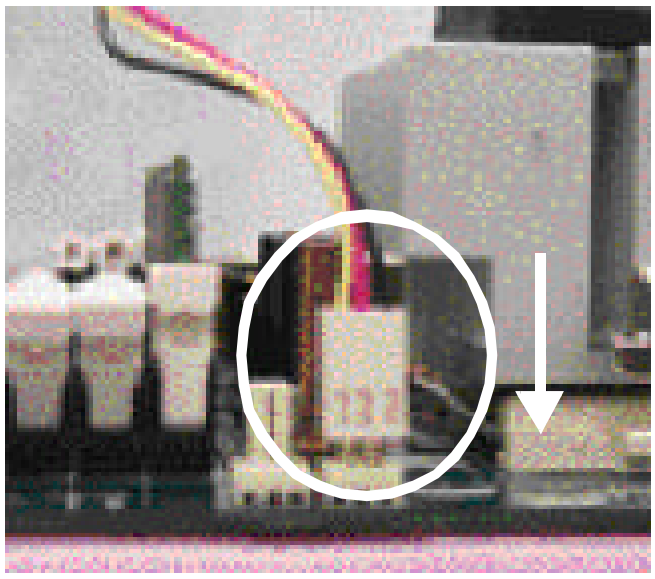

2. 將 CPU 散熱風扇的電源線插入主機板上的"CPU_FAN"插座。


步驟 2：安裝記憶體模組




在開始安裝記憶體模組前，請遵守下方的警告訊息：

1. **當 RAM_LED記憶體指示燈在亮的狀態時，請勿插拔記憶體模組。**
2. **記憶體模組設計有防呆標示，若您插入的方向錯誤，記憶體模組就無法插入，請立刻更改插入方向。**

此主機板有4個(DIMM)擴充槽，BIOS會自動偵測記憶體的規格及其大小。安裝記憶體時只需插入插槽內即可，由於記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。在不同的插槽，記憶體大小可以不同。請先確認您所購買的記憶體模組適用本主機板所支援的規格。

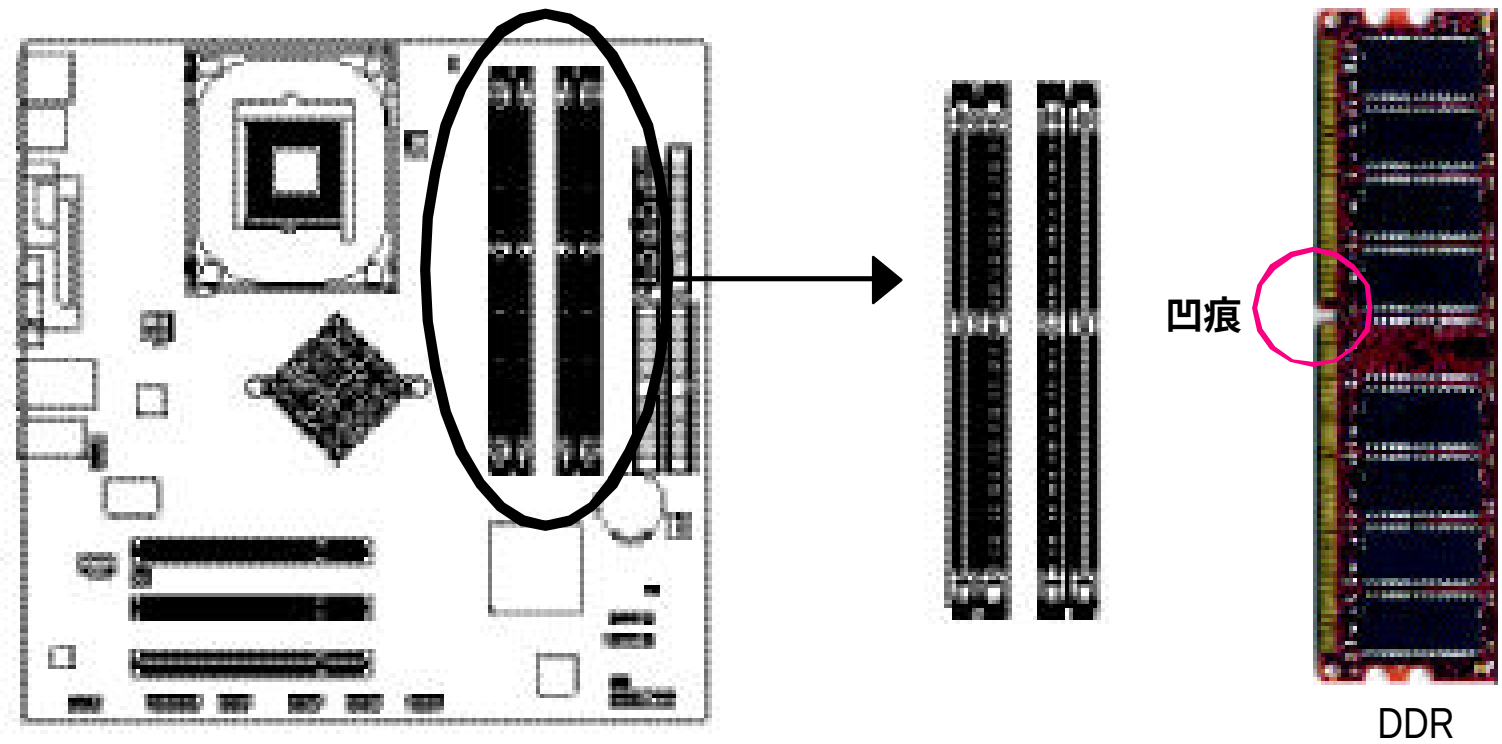


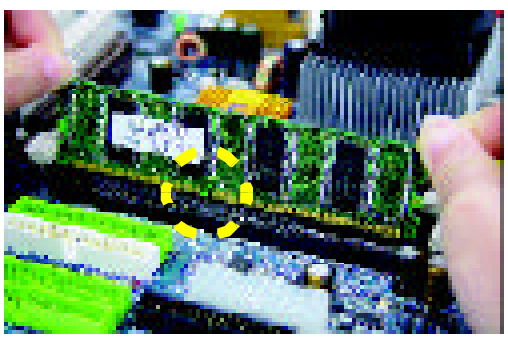

1. 記憶體模組有一個凹痕，所以只能以一個方向插入。



2. 扳開記憶體模組插槽卡榫，以平均施力的方式，將記憶體模組下壓推入插座。記憶體模組插入定位後，將卡榫向內按至卡住。

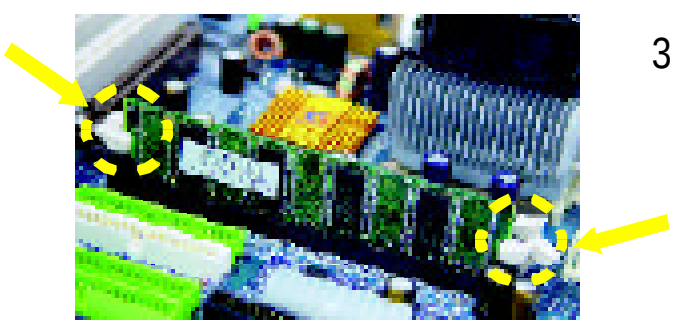

3. 將卡榫向內推，確實卡住記憶體模組 DIMM。一旦固定位置，兩旁的卡榫便自動卡住記憶體模組予以固定。試著輕輕搖動記憶體模組，若不搖晃則裝置成功。

DDR功能介紹

DDR(Double Data Rate)是PC產業在SDRAM架構上的一項重要演進，利用雙倍的記憶體頻寬可解決系統資料的瓶頸問題。建立在SDRAM的基礎架構設計之上，DDR是一項高效能及低成本兼具的創新技術，能使記憶體廠商、OEM系統廠商在熟悉的標準上建構新一代的電腦系統產品。

因為具有優良可行性、價格以及整體市場的支援性，DDR SDRAM將提供優良的解決方式以及將現有的SDRAM轉換到DDR SDRAM的最佳路徑。

DDR可雙倍讀與寫的資料傳輸速率，利用最高可達3.2GB/s(DDR400)的傳輸速度，DDR能使系統廠商建立一個高效能及低滯留時間的DRAM架構，適合在伺服器、工作站、高階PC以及進階整合性電腦系統使用。

Dual Channel DDR:

GA-8I865GVMK支援Dual Channel Technology， 當啟動Dual Channel Technology時，Memory Bus的頻寬會增加為原來的兩倍，最高可達6.4GB/s (DDR400)。

GA-8I865GVMK共包含4條DIMM Slot，每個Channel包含2條DIMM，分別為：

- Channel A : DIMM 1, 2
- Channel B : DIMM 3, 4

說明如下：

1. 如果您只安裝一支DDR記憶體模組，將無法啟動Dual Channel Technology，且一定要安裝在Channel A才可以開機，亦即要安裝在DIMM 1 或 DIMM 3 。
2. 如果是安裝二支DDR記憶體模組(一樣的Memory size及顆粒大小)，要分別安裝在Channel A與Channel B，才可以啟動Dual Channel Technology；二支DDR記憶體模組如果安裝在同一個Channel，將無法啟動Dual Channel Technology。而DDR記憶體模組其中一支一定要安裝在Channel A才可以開機，亦即要安裝在DIMM 1或DIMM 3。
3. 如果是插三支DDR記憶體模組，是無法啟動Dual Channel Technology，且部分Channel上的DDR記憶體模組會被忽略，請使用者特別注意。
4. 如果是安裝四支DDR記憶體模組，要使用相同的Memory size及顆粒大小的記憶體模組才可以啟動Dual Channel Technology。

所有的記憶體設定組態如以下二表：(注意：不在表中的組態即代表不開機)

● 表一：可啟動Dual Channel Technology(SS：單面，DS：雙面)


	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4
2 支記憶體	DS/SS	X	DS/SS	X
	X	DS/SS	X	DS/SS
4 支記憶體	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

● 表二：不啟動Dual Channel Technology(SS：單面，DS：雙面)

	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4
1 支記憶體	DS/SS	X	X	X
	X	X	DS/SS	X
2 支記憶體	DS/SS	DS/SS	X	X


步驟 3：安裝介面卡

1. 在安裝介面卡之前請先詳細閱讀介面卡之使用手冊並將您電腦的電源關掉。
2. 將您電腦外殼拆除，並且讓自己保持接地。(為了使人體不帶電，以防止靜電傷害電腦設備)。
3. 鬆開螺絲，移開介面卡安裝擴充槽旁的金屬擋片。
4. 將介面卡小心且確實的插入在擴充槽中。
5. 請確定所有介面卡皆確實固定插在該擴充槽，並將螺絲鎖回。
6. 重新將電腦機殼蓋上。
7. 接上電源線，若有必要請至BIOS程式中設定介面卡之相關設定。
8. 安裝相關驅動程式。

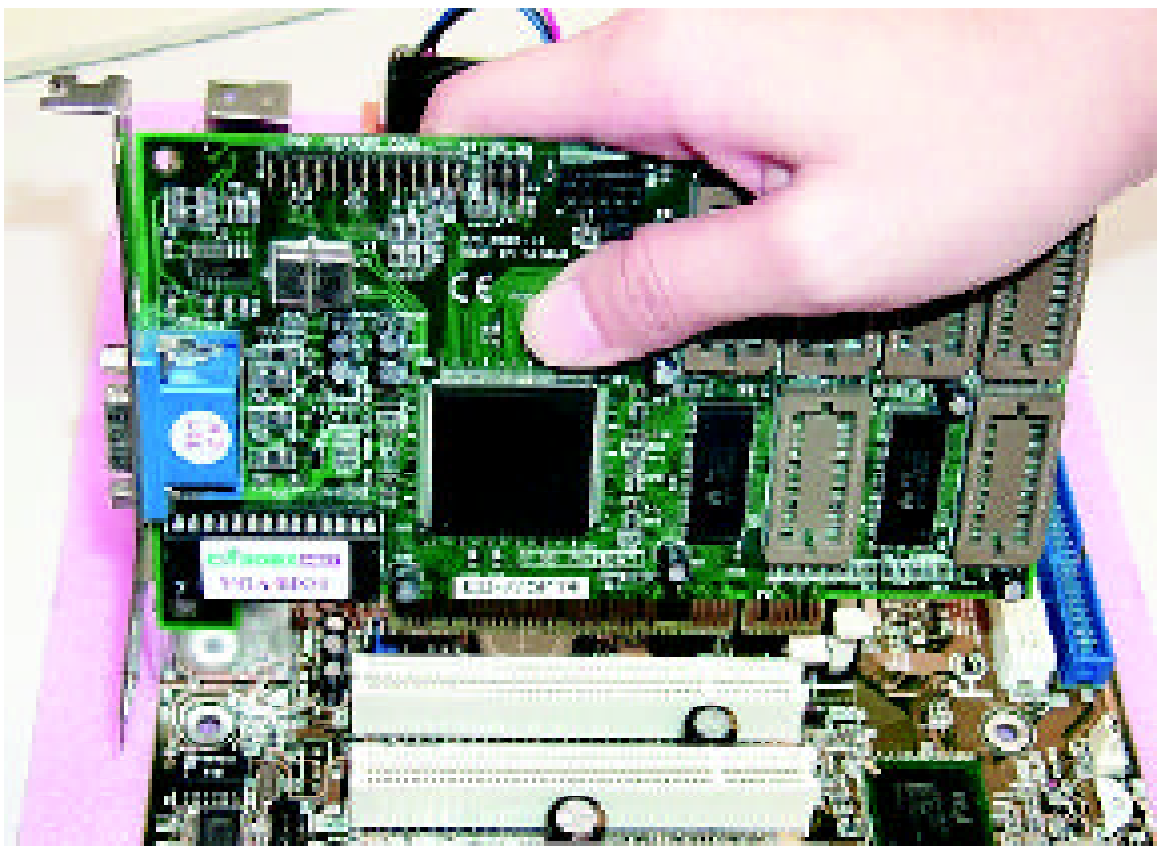


步驟 4：連接所有訊號線、排線、電源供應線及面板控制線

步驟4-1：後方I/O裝置插座介紹

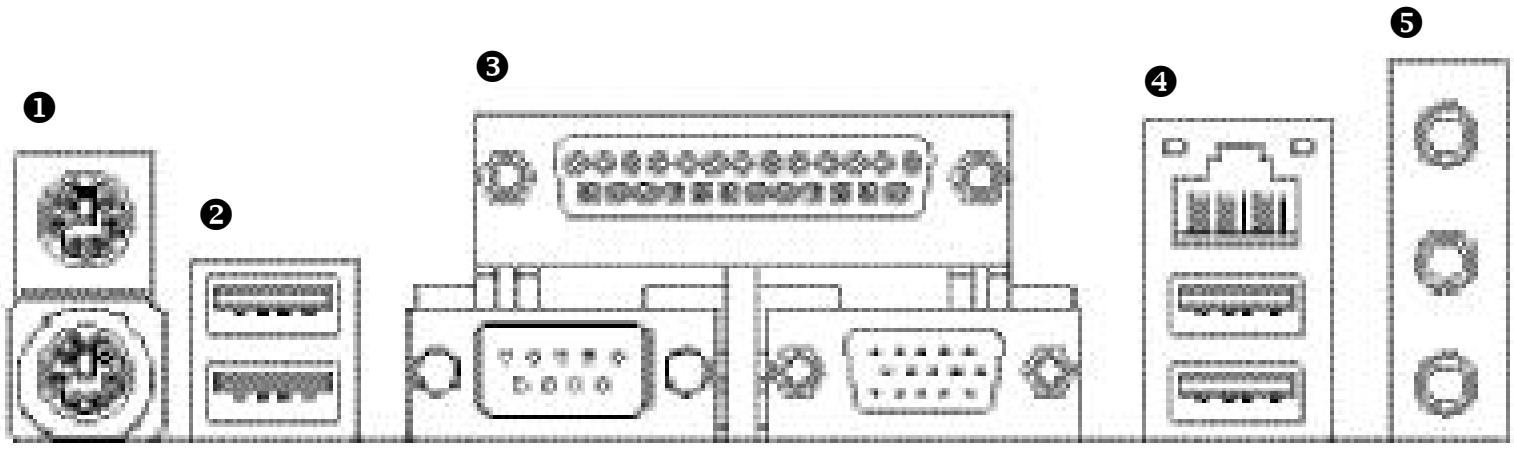

❶ PS/2 鍵盤及 PS/2 滑鼠插座




PS/2 滑鼠插座
(6pin Female)


PS/2 鍵盤插座
(6pin Female)

➢ 本主機板提供標準PS/2鍵盤介面及PS/2 滑鼠介面插座。

❷/❹ 通用序列埠 / 網路插座



USB 0 (通用序列埠 0)
USB 1 (通用序列埠 1)




LAN (網路插座)
USB 2 (通用序列埠 2)
USB 3 (通用序列埠 3)

➢ 網路插座為10/100Mbps速度。

➢ 當你要使用通用串列埠連接埠時，必須先確認您要使用的週邊裝置為標準的USB介面，如：USB鍵盤，滑鼠，USB 掃瞄器， USB ZIP ， USB 喇叭等…。而且您也必須確認您的作業系統是否有支援此功能，或是需要另外再掛其他的驅動程式，如此才能正常工作，詳情請參考USB週邊裝置的使用手冊。

❸ 串列埠 A / 串列埠 B / 印表機並列埠插座

並列埠插座
(25 pin Female)

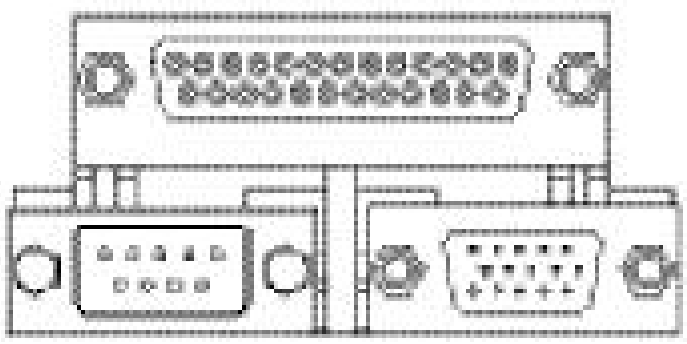


串列埠A
(9 pin Male)

螢幕接頭
(15pinFemale)

➢ 本主機板支援一組標準的串列埠傳輸協定之週邊裝置，一組螢幕插座及一組標準的並列傳輸協定之週邊裝置，您可以依據您的需求連接您需要的裝置，如並列埠有印表機，串列埠有滑鼠、數據機等。

❺ 音源插座



Line In (後置揚聲器)

Line Out(前置揚聲器)

MIC In (中央 /重低音聲道)

➢ 麥克風接腳可接在麥克風輸入端，至於音源輸入端可以接上如：光碟機，隨身聽及其他音源輸入接腳。您可以藉由音效軟體去選擇使用2-/4-/6-聲道音效功能，假如你要啟動6-channel功能，請先將音效軟體設妥，以下有2種硬體接法提供你選擇。

方法一：


直接將前端喇叭接至"Line Out"音源插座，再將後端喇叭接至"Line In"音源插座，最後將中央重低音喇叭接至"Mic In"音源插座。

方法二：

你可以參考第27頁，並聯絡相關代理商購買SUR_CEN連接排線套件。

若您需要更細部的 2-/4-/6- 聲道設定手冊，請參考第 76 頁。


步驟4-2：插座及跳線介紹

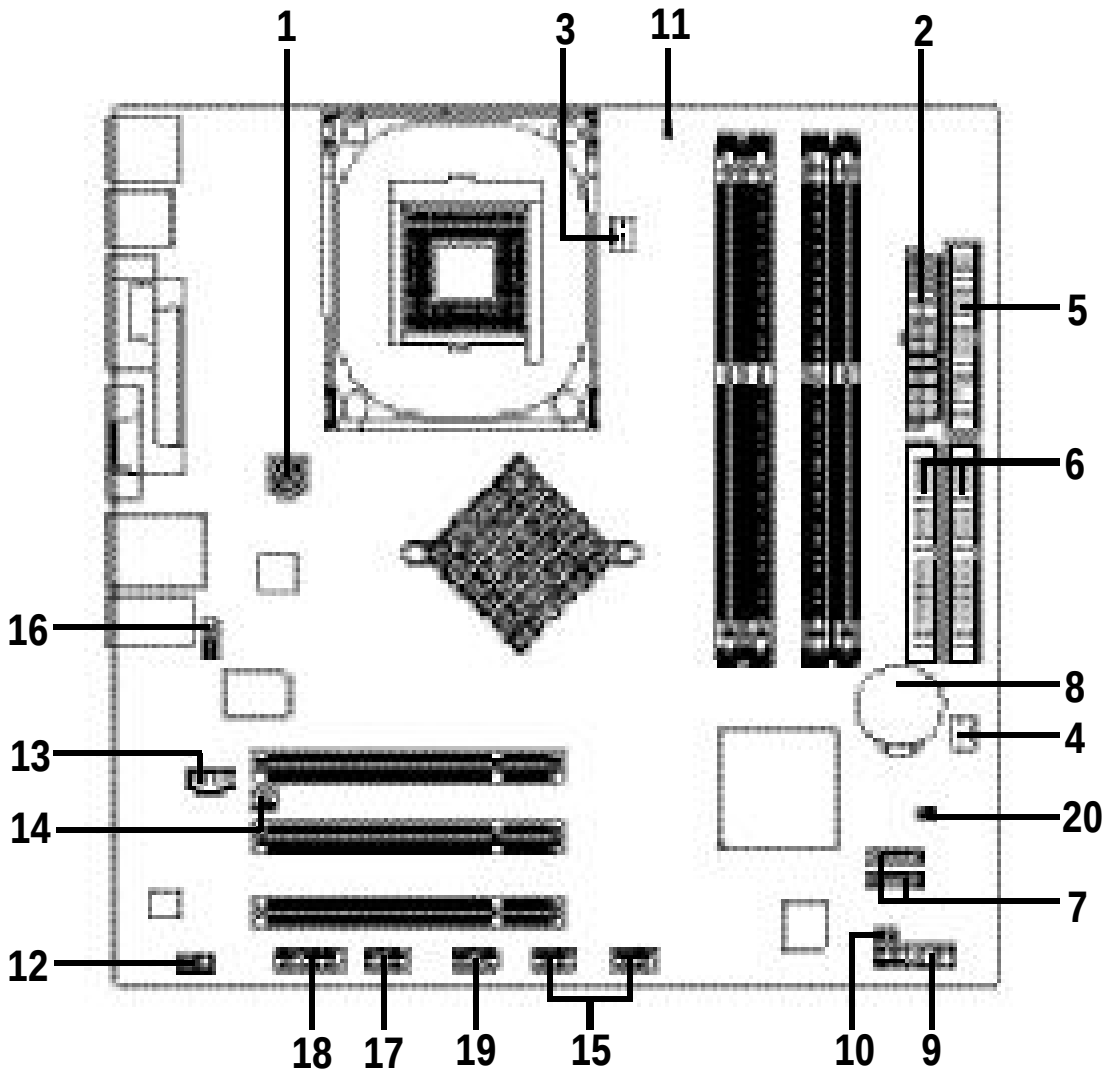


1)	ATX_12V	11)	RAM_LED
2)	ATX	12)	F_AUDIO
3)	CPU_FAN	13)	CD_IN
4)	SYS_FAN	14)	SUR_CEN
5)	FDD	15)	F_USB1 / F_USB2
6)	IDE1 / IDE2	16)	COMB
7)	SATA0 / SATA1	17)	IR_CIR
8)	BAT	18)	GAME
9)	F_PANEL	19)	INFO_LINK
10)	PWR_LED	20)	CLR_CMOS

1) ATX_12V (+12V電源插座)

請特別注意，此 ATX_12V **電源插座為提供** CPU **電源使用。若沒有插上** ATX_12V **電源插座，系統將不會啟動。**

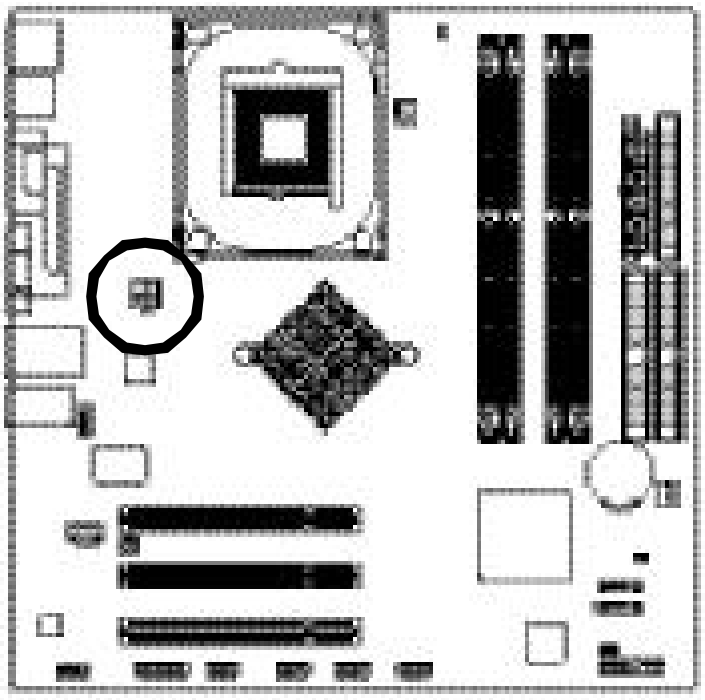





接腳	定義
1	接地腳
2	接地腳
3	+12V
4	+12V

2) ATX (ATX Power電源插座)

請特別注意，先將 AC **交流電**(110/220V)**拔除，再將** ATX **電源插頭緊密的插入主機板的** ATX **電源插座，並接好其相關配備才可以將** AC **交流電**(110/220V)**插入交流電源插座。**

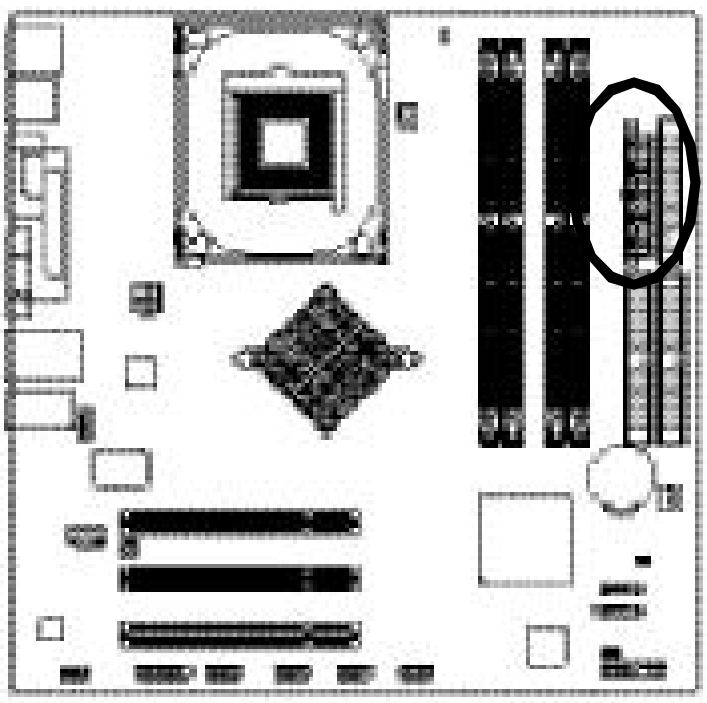


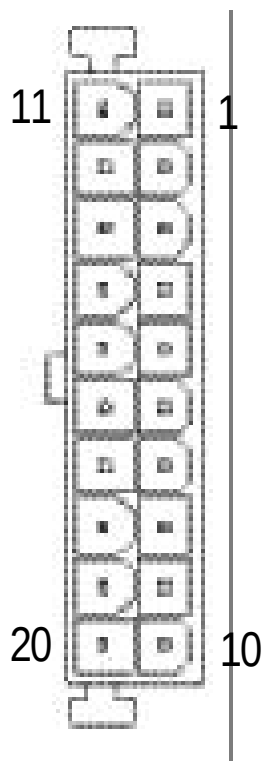


接腳	定義
1	3.3V
2	3.3V
3	接地腳
4	VCC
5	接地腳
6	VCC
7	接地腳
8	Power Good
9	5V SB (stand by +5V)
10	+12V
11	3.3V
12	-12V
13	接地腳
14	PS_ON(soft on/off)
15	接地腳
16	接地腳
17	接地腳
18	-5V
19	VCC
20	VCC

3) CPU_FAN (CPU 散熱風扇電源插座)

請特別注意，當我們安裝處理器時要特別注意將散熱風扇安裝妥當，不然您的處理器將處於不正常的工作環境，甚至會因為溫度過高，而燒毀處理器。此 CPU 散熱風扇電源插座，提供最大電流及功率分別為 600 毫安培。

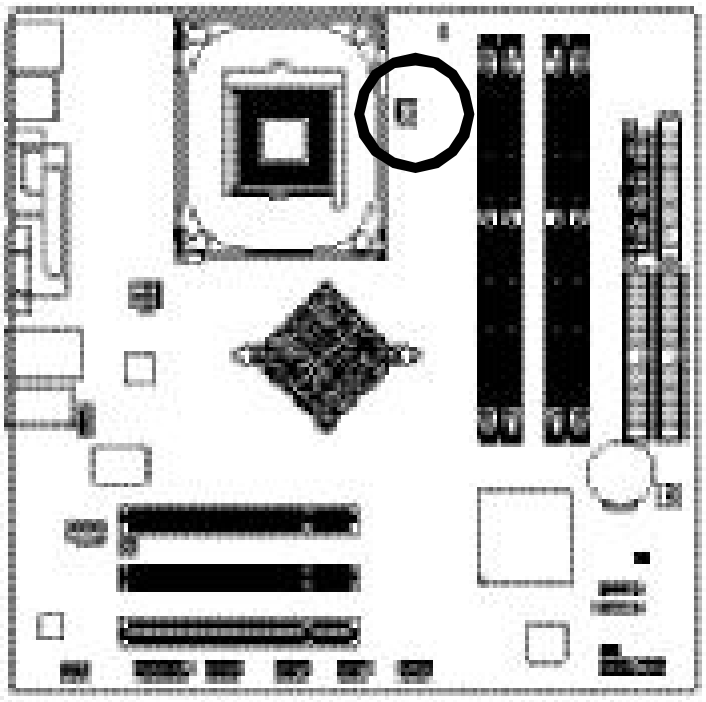





接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	Sense

4) SYS_FAN (系統散熱風扇電源插座)

請特別注意，當有些 AGP 或 PCI 卡有散熱風扇接腳，我們即可以利用系統散熱風扇接腳，來協助相關裝置散熱。

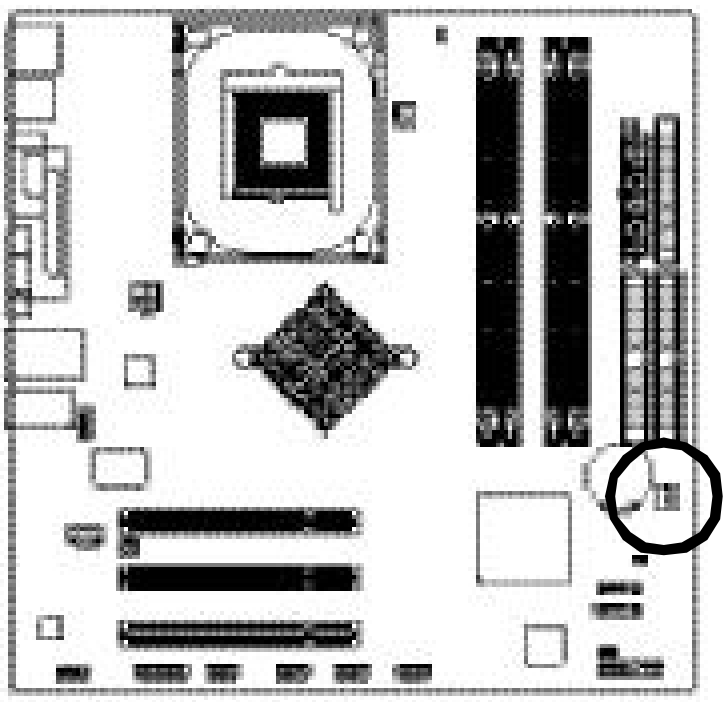





接腳	定義
1	接地腳
2	+12V
3	Sense

5) FDD (軟碟機插座)

請特別注意，這個插座用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。通常排線的第1 Pin會以紅色表示，請連接至插座的Pin1位置。

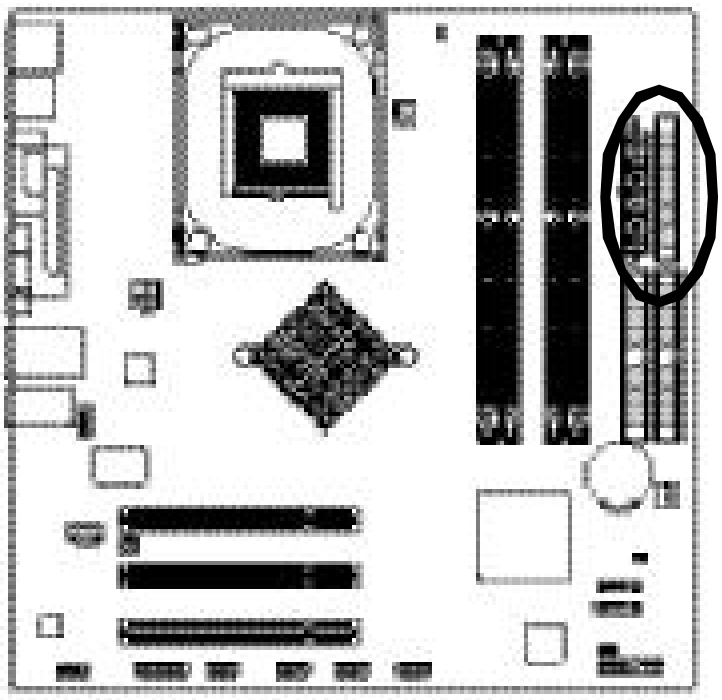


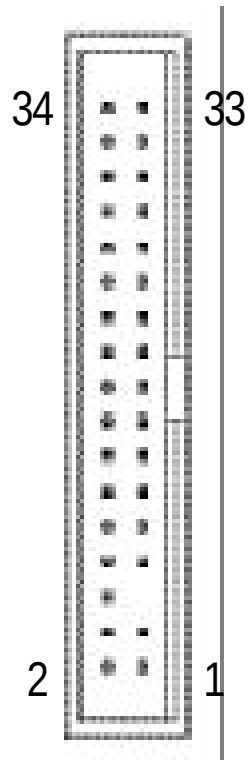


6) IDE1 / IDE2 (第一組及第二組 IDE 插座)

請特別注意：


請將您的第一顆硬碟連接第一組 IDE 插座。光碟機接至第二組 IDE 插座。

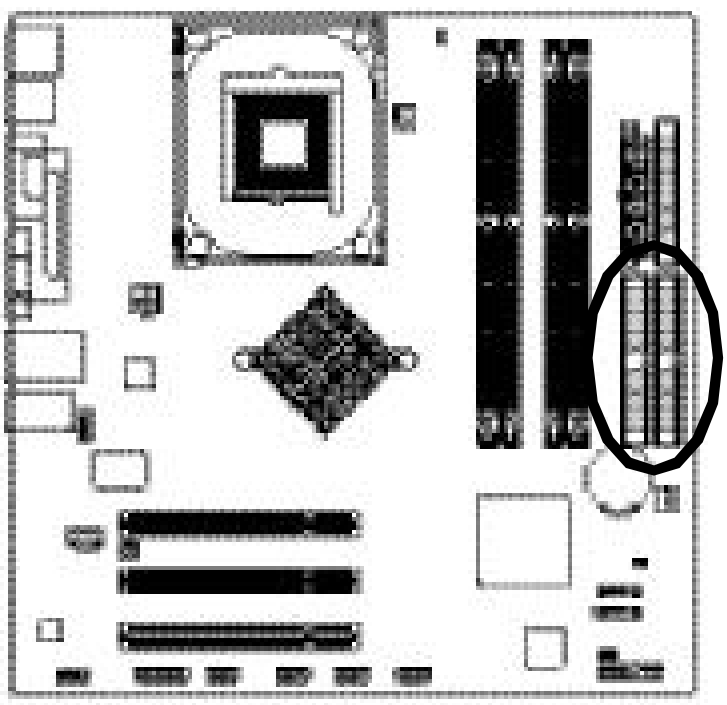


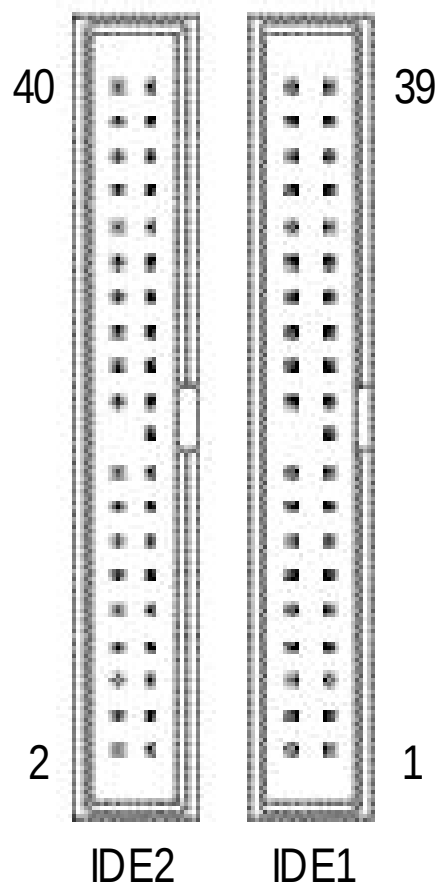

7) SATA0 / SATA1 (Serial ATA插座)


Serial ATA 插座提供每秒 150MB 的傳輸速度，您可以將 Serial ATA設備接至此插座。

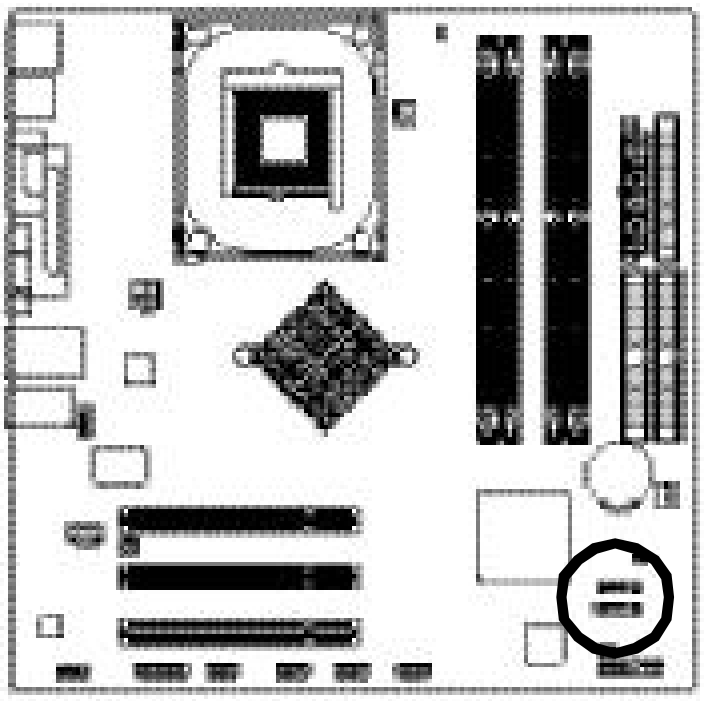


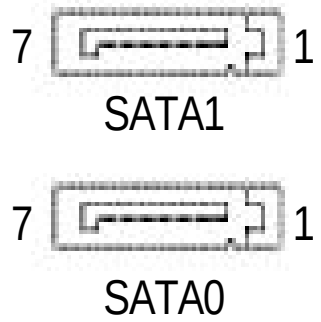

接腳	定義
1	接地腳
2	TXP
3	TXN
4	接地腳
5	RXN
6	RXP
7	接地腳

8) BATTERY (電池)

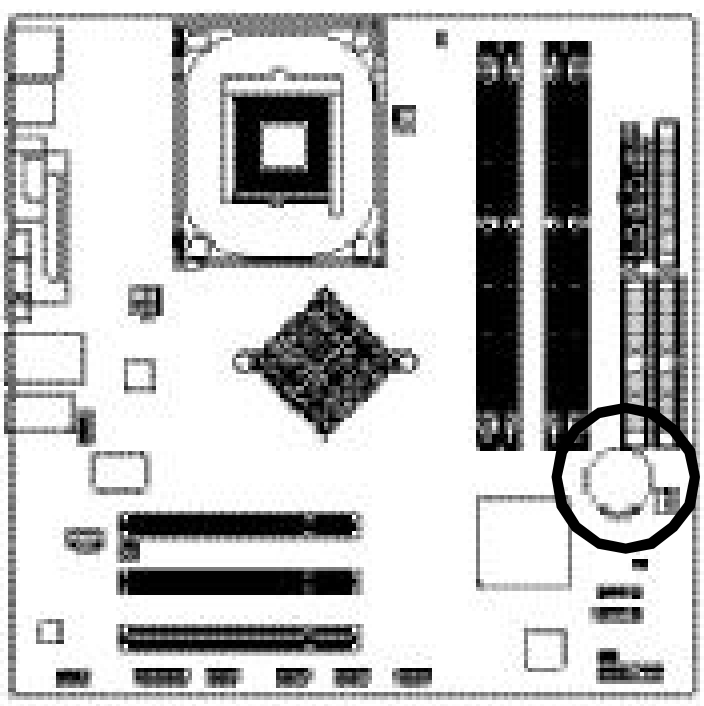

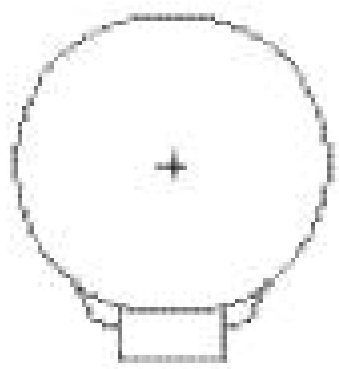

警 告


- **如果電池有任何不正確的移除動作，將會產生危險。**
- **如果需要更換電池時請更換相同廠牌、型號的電池。**
- **有關電池規格及注意事項請參考電池廠商之介紹。**


若您要清除 CMOS 內的資料...

1. 請先將電腦關機並拔除電源插座。
2. 將電池從主機板拆下並等待 30 秒。
3. 再將電池重新裝好。
4. 接上電源，即可開機。

9) F_PANEL (前端控制面板跳線)

請特別注意，當您購買電腦機殼時，電腦機殼的控制面板有電源指示燈，喇叭，系統重置開關，電源開關等，你可以依據上列表格的定義加上連接。

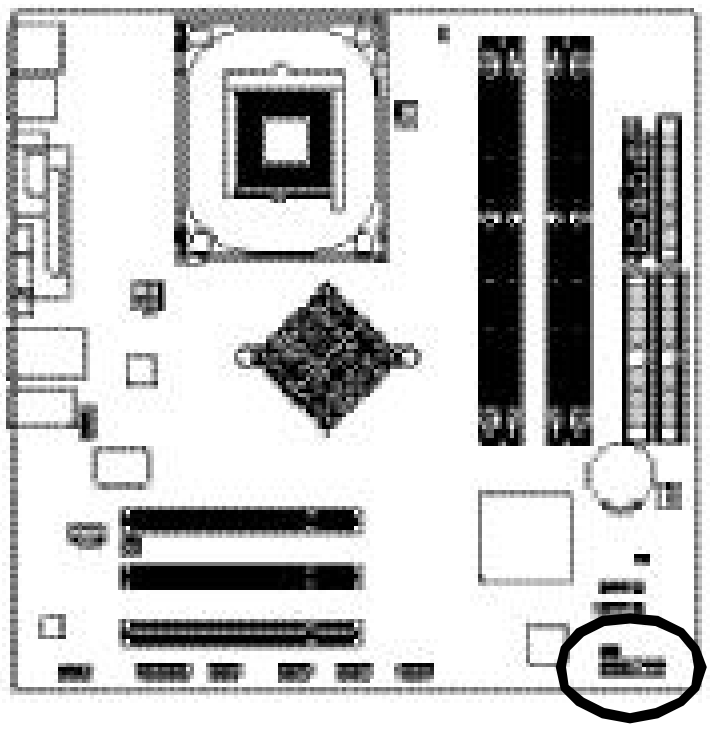


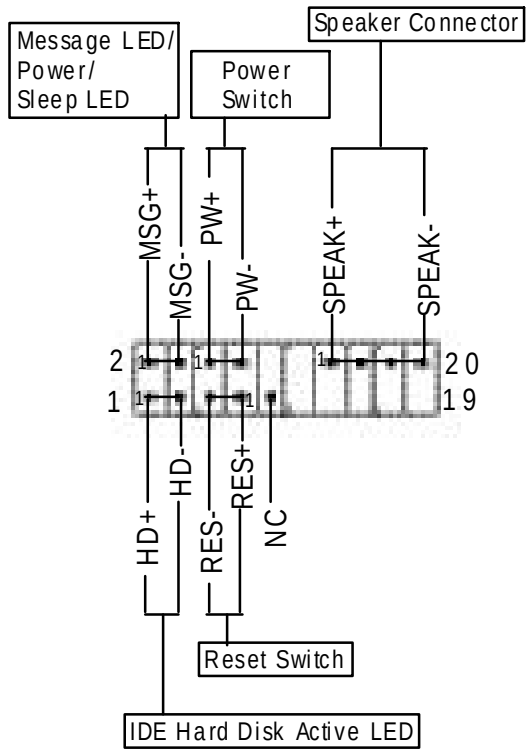

HD (IDE Hard Disk Active LED) 硬碟動作指示燈	Pin 1: LED anode(+)硬碟指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)硬碟指示燈負極 請注意正負極性
SPK (Speaker Connector) 喇叭接腳	Pin 1: VCC(+) +5v 電源接腳 Pin 2- Pin 3: NC 空腳 Pin 4: Data(-) 訊號接腳
RES (Reset Switch) 系統重置開關	Open: Normal Operation 一般運作 Close: Reset Hardware System 強迫系統重置開機 無正負極性正反皆可使用
PW (Power Switch) 按鍵開關機	Open: Normal Operation 開路:一般運作 Close: Power On/Off 短路:開機 / 關機 無正負極性正反皆可使用
MSG (Message LED/Power/Sleep LED) 訊息指示燈	Pin 1: LED anode(+)訊息指示燈正極 Pin 2: LED cathode(-)訊息指示燈負極 請注意正負極性
NC	無作用

10) PWR_LED

請特別注意，此 PWR_LED 是連接系統電源指示燈。指示系統處於 ON 或 OFF，當 Power LED 在 Suspend 模式下，會以閃爍的方式呈現。如果您使用的是雙顏色的 power LED， LED 會變顏色。

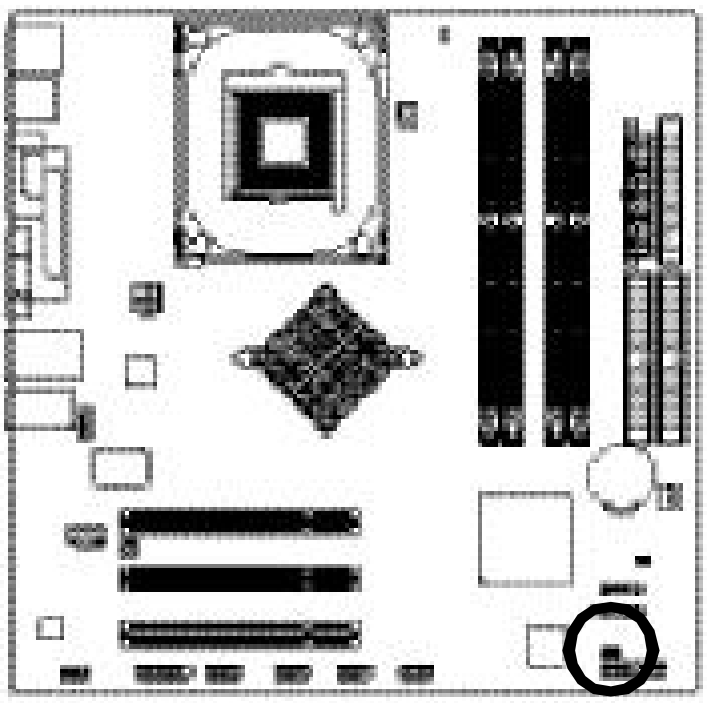




接腳	定義
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

11) RAM_LED (記憶體電源指示燈)


當記憶體電源指示燈亮起時，千萬不可以插拔記憶體裝置，因為記憶體插槽還有待機電源，可能會導致短路或者其他不可預知的問題，請將 STR 功能關閉或將交流電源(AC110/220V)拆下再做記憶體插拔的動作。

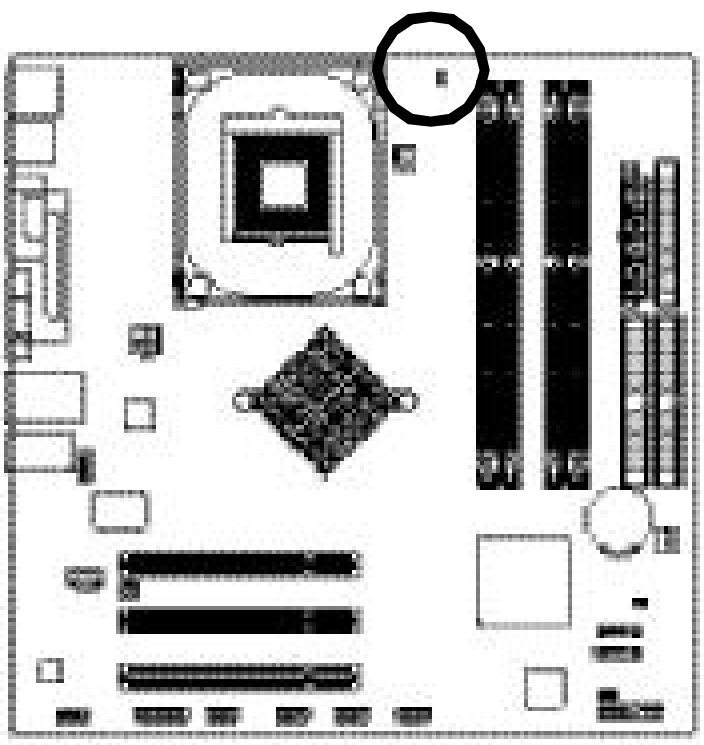




12) F_AUDIO (前端音源插座)

請特別注意，當您購買電腦機殼時，可以選購音效接腳是設計在電腦機殼的前面面板上，此時就可以使用前端音源接腳，如果有任何問題可能就近向經銷商詢問相關問題。注意:若您要使用前端音源接腳，請移除 Pin5-6 ， Pin9-10 的 Jumper。請注意，前端音源插座與後端音源插座只能擇一使用。

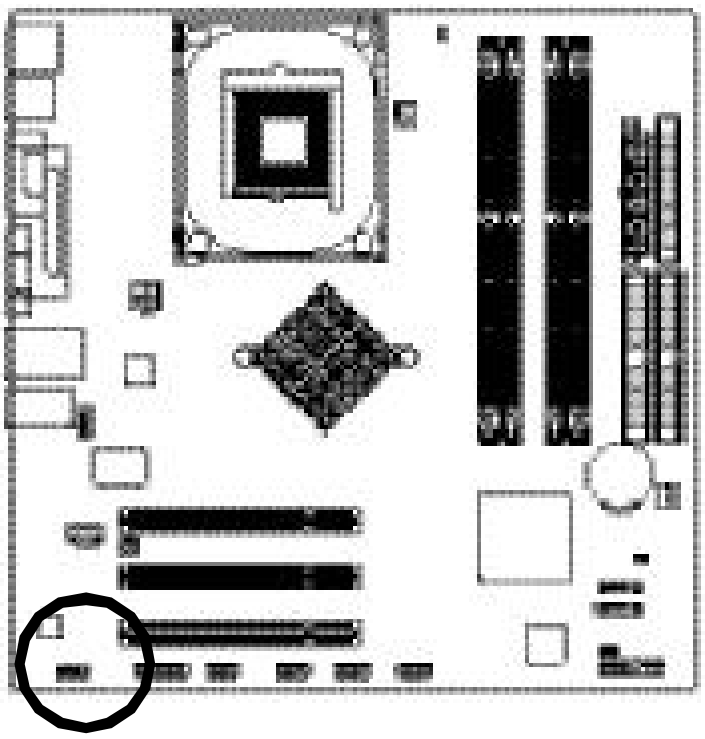





接腳	定義
1	MIC
2	接地腳
3	REF
4	電源
5	FrontAudio (R)
6	RearAudio (R)
7	Reserved
8	無接腳
9	FrontAudio (L)
10	RearAudio (L)

13) CD_IN (光碟機音源插座)

光碟機音源插座:將 CD-ROM 或 DVD-ROM 的 CD 音源連接至此主機板內建音效卡中。

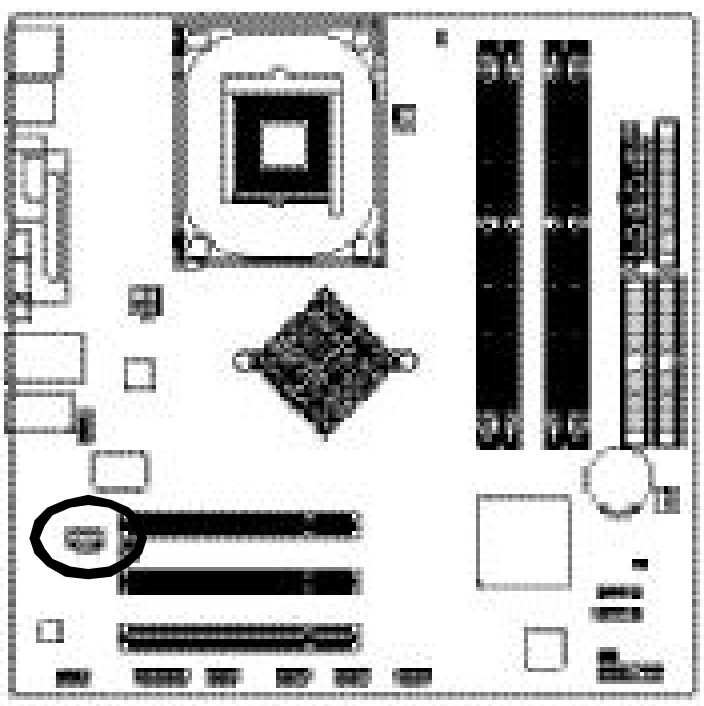





接腳	定義
1	左聲道音源輸入
2	接地腳
3	接地腳
4	右聲道音源輸入

14) SUR_CEN (中央聲道與重低音模組擴充插座)

請特別注意，您可以參考下列接腳定義，並聯絡相關代理商購買 SUR_CEN 連接排線套件。

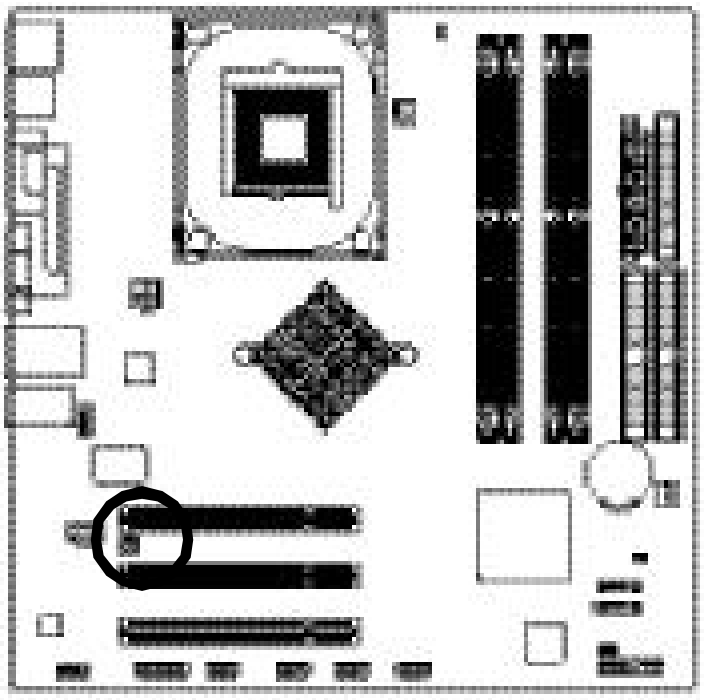





接腳	定義
1	SUROUTL
2	SUROUTR
3	接地腳
4	無接腳
5	CENTER_OUT
6	BASS_OUT

15) F_USB1 / F_USB2 (前端通用串列埠插座)

請特別注意，前端 USB 接腳是有方向性的，所以安裝 USB 裝置時，要特別注意極性，而且前端 USB 連接排線為選擇性的功能套件，可以聯絡相關代理商購買。您所使用的 F_USB 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。

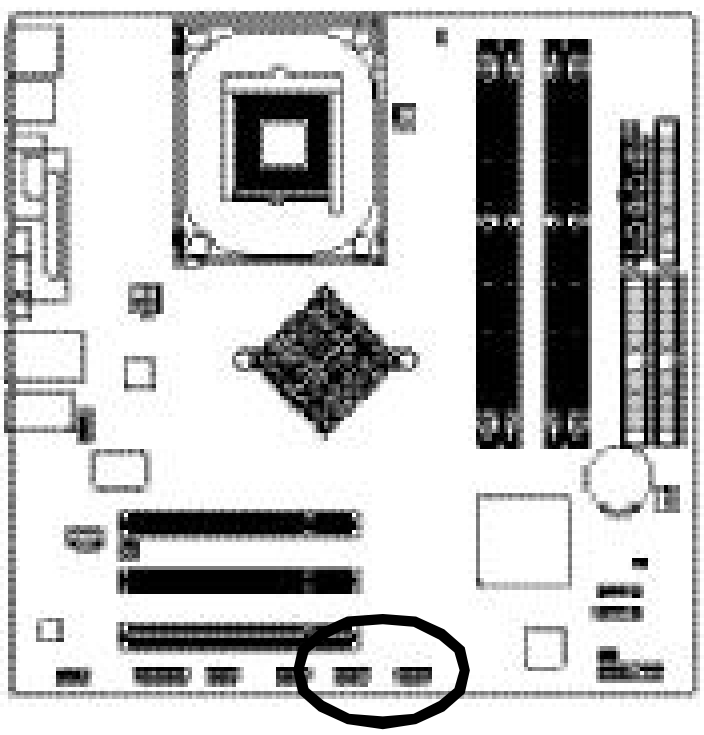





接腳	定義
1	電源
2	電源
3	USB Dx-
4	USB Dy-
5	USB Dx+
6	USB Dy+
7	接地腳
8	接地腳
9	無接腳
10	無作用

16) COMB (串列埠 B 插座)

請特別注意，前端 COMB 接腳是有方向性的，所以安裝 COMB 裝置時，要特別注意極性，而且 COMB 連接排線為選擇性的功能套件，可以聯絡相關代理商購買。

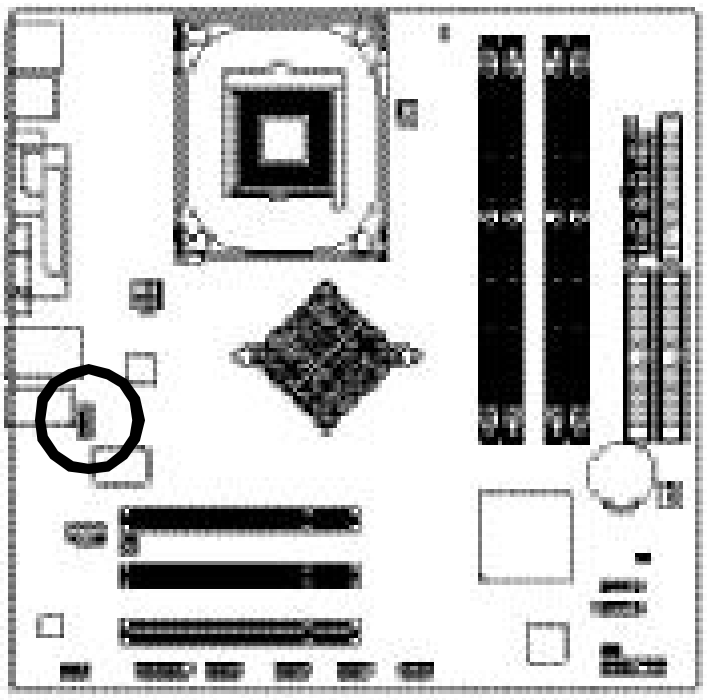




接腳	定義
1	NDCDB-
2	NSINB
3	NSOUTB
4	NDTRB-
5	接地腳
6	NDSRB-
7	NRTSB-
8	NCTSB-
9	NRIB-
10	無接腳


17) IR_CIR (紅外線插座 / 消費性紅外線插座)

請特別注意，當你使用紅外線接腳時，需要特別注意紅外線接腳是有方向性的，且紅外線搖控裝置配件為選購之套件，需另外購買，此主機板支援標準 IR 傳輸協定。若您是單純使用 IR 功能，請將紅外線搖控裝置配件連接 Pin1 到 Pin5。

您所使用的 IR/CIR 套件是否與接腳定義吻合，並是否正確安裝；若安裝不當可能造成設備無法使用甚至於損毀。

此 IR /CIR 排線為選擇性的功能套件，建議您可以聯絡當地代理商購買。

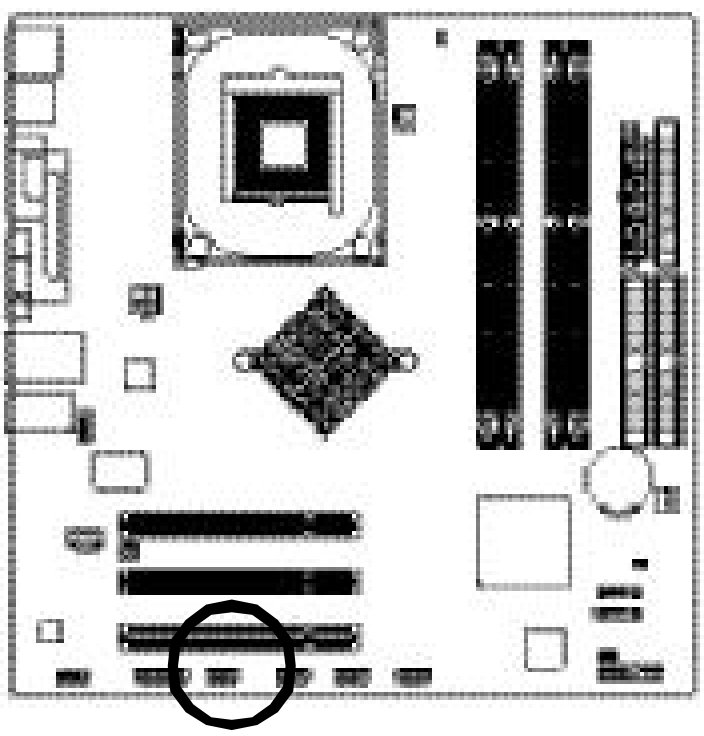





接腳	定義
1	+5V電源
2	無作用
3	接收資料腳
4	接地腳
5	傳輸資料腳
6	無作用
7	消費性紅外線接收腳
8	+5V電源
9	消費性紅外線傳輸腳
10	無作用

18) GAME (遊戲搖桿插座)

此插座支援遊戲搖桿，您可以連絡代理商購買相關套件。

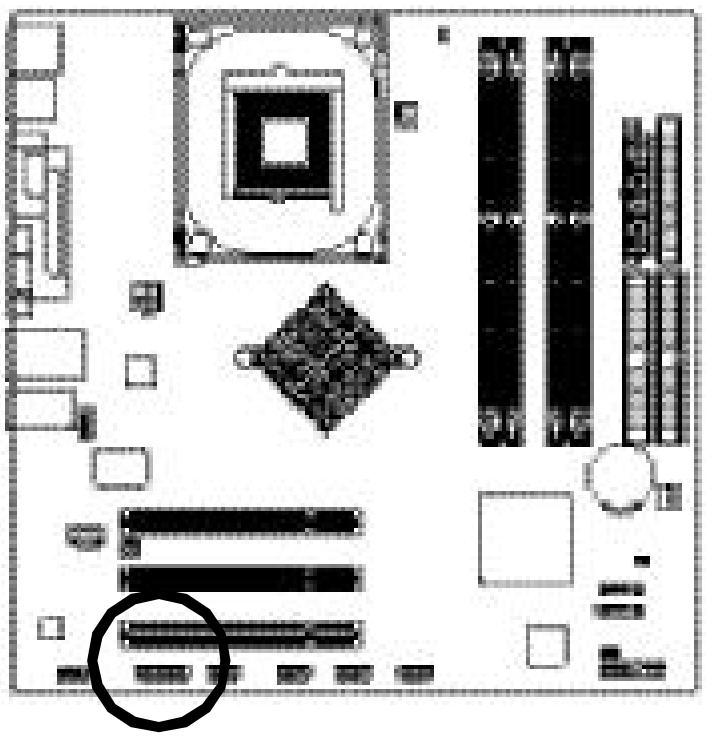





接腳	定義
1	電源
2	GRX1_R
3	接地腳
4	GPSA2
5	電源
6	GPX2_R
7	GPY2_R
8	MSI_R
9	GPSA1
10	接地腳
11	GPY1_R
12	電源
13	GPSB1
14	MSO_R
15	GPSB2
16	無接腳

19) INFO_LINK

此插座提供您連接更新的外接裝置，以提供您更多的功能。

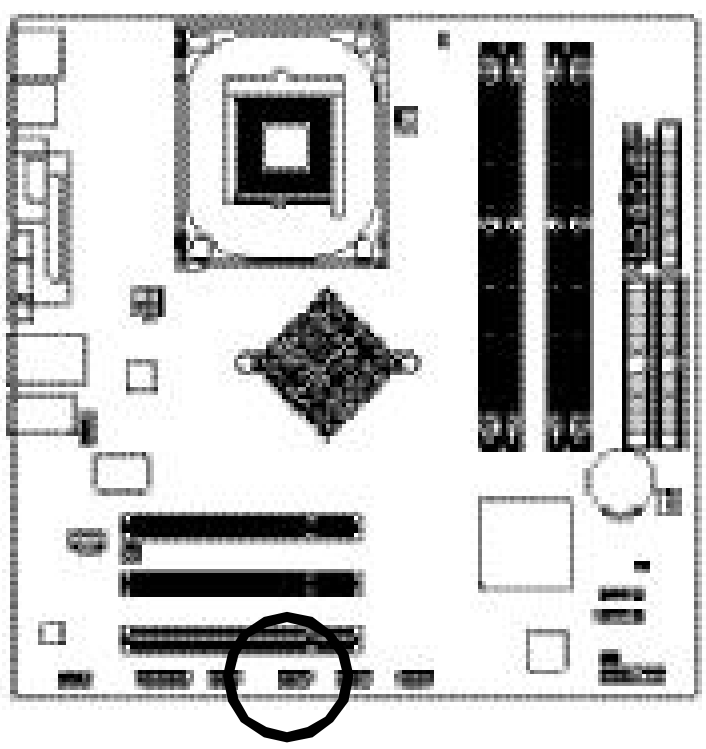




接腳	定義
1	SMBCLK
2	電源
3	SMBDATA
4	GPIO
5	接地腳
6	接地腳
7	無接腳
8	無作用
9	+12V
10	+12V

20) CLR_CMOS (清除 CMOS 資料功能接腳)

請特別注意，您可以透過此跳線將您主機板內 CMOS **的資料清除乾淨，回到最原始的設定。而為避免不當使用此功能，此跳線不附跳帽。如果您要使用** Clear CMOS **功能，請將** 1-2Pin **短路。**

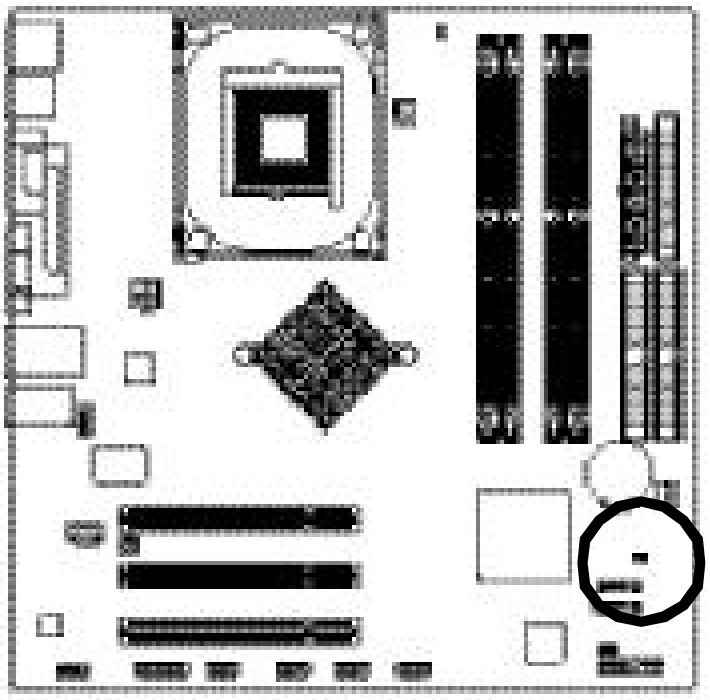

1  **開路：一般運作**

1  **短路：清除** CMOS **內的資料**

第三章 BIOS 組態設定

基本上主機板所附 Award BIOS **便包含了** CMOS SETUP **程式，以供使用者自行依照需求，設定不同的數據，使電腦正常工作，或執行特定的功能。**

CMOS SETUP**會將各項數據儲存於主機板上內建的**CMOS SRAM**中，當電源關閉時，則由主機板上的鋰電池繼續供應** CMOS SRAM **所需電力。**

當電源開啟之後， BIOS **開始進行** POST（Power On Self Test**開機自我測試）時，按下＜**Del**＞鍵便可進入** Award BIOS **的** CMOS SETUP **主畫面中。如果您需要進階的** BIOS **設定，當您在** BIOS **設定畫面時按下** "Ctrl+F1" **即可進入。**

操 作 按 鍵 說 明

↑	**移到上一個項目**
↓	**移到下一個項目**
←	**移到左邊的項目**
→	**移到右邊的項目**
Enter	**確定選項**
Esc	**回到主畫面，或從主畫面中結束** SETUP **程式**
Page Up	**改變設定狀態，或增加欄位中之數值內容**
Page Down	**改變設定狀態，或減少欄位中之數值內容**
F1	**顯示所有功能鍵的相關說明**
F2	**可顯示目前設定項目的相關說明**
F3	**功能保留**
F4	**功能保留**
F5	**可載入該畫面原先所有項目設定**(**但不適用主畫面**)
F6	**可載入該畫面之** Fail-Safe **預設設定**(**但不適用主畫面**)
F7	**可載入該畫面之** Optimized **預設設定**(**但不適用主畫面**)
F8	Q-Flash **功能**
F9	**系統資訊**
F10	**儲存設定並離開** CMOS SETUP **程式**

如何使用輔助說明

主畫面的輔助說明

當您在 SETUP 主畫面時，隨著選項的移動，底下便跟著顯示：目前被選到的 SETUP 項目的主要設定內容。

設定畫面的輔助說明

當您在設定各個欄位的內容時，只要按下＜F1＞，便可得到該欄位的設定預設值及所有可以的設定值，如 BIOS 預設值或 CMOS SETUP 預設值，若欲跳離輔助說明視窗，只須按<Esc>鍵即可。

主畫面功能(BIOS 範例版本：E5)

當您進入 CMOS SETUP 設定畫面時，便可看到如下之主畫面,從主畫面中可以讓你選擇各種不同之設定選單，你可以用上下左右鍵來選擇你要設定之選項並按 Enter 進入子選單。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults
▶Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
▶Power Management Setup	Set User Password
▶PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup
▶PC Health Status	Exit Without Saving
▶Frequency/Voltage Control	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Time, Date, Hard Disk Type...	

圖 1: 主畫面功能

若在主畫面功能選項中，沒有找到您所需要的選項設定，請按 "Ctrl+F1" 進入進階 BIOS 畫面設定，作進一步搜尋。

- **Standard CMOS Features (標準 CMOS 設定)**

  設定日期、時間、軟硬碟規格、及顯示器種類。

- **Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能設定)**

  設定BIOS提供的特殊功能，例如病毒警告、開機磁碟優先順序、磁碟代號交換....等。

- **Integrated Peripherals (整合週邊設定)**
  在此設定畫面包括所有週邊設備的的設定。如COM Port 使用的IRQ 位址，LPT Port 使用的模式 SPP、 EPP 或 ECP 以及 IDE 介面使用何種 DMA Mode…..等。
- **Power Management Setup (省電功能設定)**
  設定 CPU、硬碟、 GREEN 螢幕等裝置的省電功能運作方式。
- **PnP/PCI Configuration (隨插即用與 PCI組態設定)**
  設定 ISA 之 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相關參數。
- **Frequency/Voltage Control (頻率 / 電壓控制)**
  設定控制 CPU 時脈及倍頻調整。
- **Load Fail-Safe Defaults (載入 Fail-Safe 預設值)**
  執行此功能可載入BIOS的CMOS設定預設值，此設定是比較保守，但較能進入開機狀態的設定值。
- **Load Optimized Defaults (載入 Optimized預設值)**
  執行此功能可載入Optimized的CMOS設定預設值，此設定是較能發揮主機板速度的設定。
- **Set Supervisor Password (管理者的密碼)**
  設定一個密碼，並適用於進入系統或進入 SETUP 修改 CMOS 設定。
- **Set User Password (使用者密碼)**
  設定一個密碼，並適用於開機使用 PC 及進入 BIOS 修改設定 。
- **Save & Exit Setup (儲存並結束)**
  儲存所有設定結果並離開SETUP程式，此時BIOS會重新開機，以便使用新的設定值，按＜F10＞亦可執行本選項。
- **Exit Without Saving (結束 SETUP 程式)**
  不儲存修改結果，保持舊有設定重新開機，按<ESC>亦可直接執行本選項。

標準 CMOS 設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)	Tue, Aug 13 2002	Item Help
Time (hh:mm:ss)	22:31:24	Menu Level ▶
		Change the day, month,
▸IDE Primary Master	[None]	year
▸IDE Primary Slave	[None]	
▸IDE Secondary Master	[None]	<Week>
▸IDE Secondary Slave	[None]	Sun. to Sat.
Drive A	[1.44M, 3.5 in.]	<Month>
Drive B	[None]	Jan. to Dec.
Floppy 3 Mode Support	[Disabled]	
		<Day>
Halt On	[All, But Keyboard]	1 to 31 (or maximum
		allowed in the month)
Base Memory	640K	
Extended Memory	130048K	<Year>
Total Memory	131072K	1999 to 2098

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 2: 標準 CMOS 設定

Date(mm:dd:yy) (日期設定)

即設定電腦中的日期，格式為「星期，月/日/年」，各欄位設定範圍如下表示：

- 星期　由目前設定的「月/日/年」自萬年曆公式推算出今天為星期幾，此欄位無法自行修改。
- 月(mm)　1 到 12 月。
- 日(dd)　1 到 28/29/30/31 日，視月份而定。
- 年(yy)　1999 到 2098 年。

Time(hh:mm:ss) (時間設定)

即設定電腦中的時間是以 24 **小時為計算單位，格式為「時：分：秒」舉例而言，下午一點表示方式為** 13 : 00 : 00**。當電腦關機後，** RTC **功能會繼續執行，並由主機板的電池供應所需電力。**

IDE Primary Master (Slave) / IDE Secondary Master (Slave) (第一組硬碟 / 第二組硬碟參數設定)

設定第一、二組IDE**硬碟參數規格，設定方式有兩種，建議的是設定方式是採方式** 1**，但經常更換** IDE **硬碟的使用者則可採方式**2**，省去每次換硬碟都要重新設定** CMOS **的麻煩。**

方式1**：設成**User TYPE**，自行輸入下列相關參數，即**CYLS、HEADS、SECTORS、MODE**，以便順利使用硬碟。**

方式2**：設定** AUTO**，將** TYPE **及** MODE **皆設定** AUTO**，讓** BIOS **在** POST**過程中，自動測試** IDE **裝置的各項參數直接採用。**

- CYLS. Number of cylinders(**磁柱的數量**).
- HEADS Number of heads(**磁頭的數量**).
- PRECOMP Write precomp.
- LANDZONE Landing zone.
- SECTORS Number of sectors(**磁區的數量**).

如果沒有裝設硬碟，請選擇 "NONE" **後按**<Enter>

Drive A / Drive B (軟式磁碟機 A:/ B:種類設定)

可設定的項目如下表示：

- None **沒有安裝磁碟機。**
- 360K, 5.25 in. 5.25 **吋磁碟機，** 360KB **容量。**
- 1.2M, 5.25 in. 5.25 **吋磁碟機，** 1.2MB **容量。**
- 720K, 3.5 in. 3 **吋半磁碟機，** 720KB **容量。**
- 1.44M, 3.5 in. 3 **吋半磁碟機，** 1.44MB **容量。**
- 2.88M, 3.5 in. 3 **吋半磁碟機，** 2.88MB **容量。**

Floppy 3 Mode Support (支援日本常用之 3 Mode 規格軟碟)

- Disabled　沒有安裝任何 3 Mode 軟碟。
- Drive A　A:安裝的是 3 Mode 軟碟。
- Drive B　B:安裝的是 3 Mode 軟碟。
- Both　A:與 B:安裝的都是 3 Mode 軟碟。

Halt on(暫停選項設定)

當開機時，若 POST偵測到異常，是否要提示，並等候處理？可選擇的項目有：

- NO Errors　不管任何錯誤，均開機
- All Errors　有何錯誤均暫停等候處理
- All, But Keyboard　有何錯誤均暫停，等候處理，除了鍵盤以外
- All, But Diskette　有何錯誤均暫停，等候處理，除了軟碟以外
- All, But Disk/Key　有何錯誤均提示，等候處理，除了軟碟、鍵盤以外

Memory(記憶體容量顯示)

目前主機板所安裝的記憶體皆由 BIOS 之 POST(Power On Self Test)自動偵測，並顯示於 STANDARD CMOS SETUP 右下方。

Base Memory：傳統記憶體容量

PC 一般會保留 640KB 容量做為 MS-DOS 作業系統的記憶體使用空間。

Extended Memory：延伸記憶體容量

可做為延伸記憶體的容量有多少，一般是總安裝容量扣除掉 Base 及 Other Memory 之後的容量，如果數值不對，可能是有 Module 沒安裝好，請仔細檢查。

進階 BIOS 功能設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Advanced BIOS Features

	▶Hard Disk Boot Priority	[Press Enter]	Item Help
	First Boot Device	[Floppy]	Menu Level ▶
	Second Boot Device	[Hard Disk]	Select Hard Disk Boot
	Third Boot Device	[CD-ROM]	Device priority
	Password Check	[Setup]	
#	CPU Hyper-Threading	[Enabled]	
	On-Chip Frame Buffer Size	[16MB]	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 3: 進階 BIOS 功能設定

"#" **當您安裝了** Intel® Pentium® 4 processor with HT Technology**，系統將會自動偵測並顯示此選項。**

Hard Disk Boot Priority

- Press Enter **選擇硬碟機的開機順序。**

First / Second / Third Boot Device (第一 / 二 / 三開機裝置)

- Floppy **由軟碟機為第一優先的開機裝置。**
- LS120 **由** LS120 **為第一優先的開機裝置。**
- Hard Disk **由硬碟機為第一優先的開機裝置。**
- CDROM **由光碟機為第一優先的開機裝置。**
- ZIP **由** ZIP **為第一優先的開機裝置。**
- USB-FDD **由** USB-FDD **為第一優先的開機裝置。**
- USB-ZIP **由** USB-ZIP **為第一優先的開機裝置。**
- USB-CDROM **由** USB-CDROM **為第一優先的開機裝置。**

- USB-HDD 由 USB-HDD 為第一優先的開機裝置。
- LAN 由 LAN 為第一優先的開機裝置。
- Disabled 關閉此功能。

Password Check（檢查密碼方式）

- System 無論是開機或進入 CMOS SETUP 均要輸入密碼。
- Setup 只有在進入 CMOS SETUP 時才要求輸入密碼。(預設值)

欲取消密碼之設定時，只要於 SETUP 內重新設定密碼時，不要按任何鍵，直接按＜Enter＞使密碼成為空白，即可取消密碼的設定。

CPU Hyper-Threading

- Enabled 啟動 CPU Hyper Threading 功能，此功能只適用於支援多工處理器模式的作業系統。(預設值)
- Disabled 關閉此功能。

On-Chip Frame Buffer Size

- 1MB 設定 On-Chip Frame Buffer Size 為 1MB。
- 4MB 設定 On-Chip Frame Buffer Size 為 4MB。
- 8MB 設定 On-Chip Frame Buffer Size 為 8MB。
- 16MB 設定 On-Chip Frame Buffer Size 為 16MB。(預設值)
- 32MB 設定 On-Chip Frame Buffer Size 為 32MB。

整合週邊設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Integrated Peripherals

On-Chip Primary PCI IDE	[Enabled]	Item Help
On-Chip Secondary PCI IDE	[Enabled]	Menu Level ▶
On-Chip SATA	[Auto]	If a hard disk
x SATA Port0 Configure as	SATA Port0	controller card is
SATA Port1 Configure as	SATA Port1	used, set at Disable
USB Controller	[Enabled]	
USB 2.0 Controller	[Enabled]	[Enabled]
USB Keyboard Support	[Disabled]	Enable on-chip IDE
USB Mouse Support	[Disabled]	Port
AC97 Audio	[Auto]	
Onboard H/W LAN	[Enabled]	[Disabled]
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	Disable on-chip IDE
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ4]	Port
Onboard Serial Port 2	[2F8/IRQ3]	
UART Mode Select	[Normal]	
x UR2 Duplex Mode	Half	
Onboard Parallel Port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	
x ECP Mode Use DMA	3	
Game Port Address	[201]	
Midi Port Address	[330]	
Midi Port IRQ	[10]	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 4: 整合週邊設定

On-Chip Primary IDE (晶片組內建第一個 channel 的 PCI IDE 介面)

- Enabled 使用晶片組內建第一個 channel 的 IDE 介面。(預設值)
- Disabled 不使用。

On-Chip Secondary IDE (晶片組內建第二個 channel 的 IDE 介面)

主機板上晶片組所內建的 Secondary IDE 介面是否使用。

- Enabled 使用晶片組內建第二個 channel 的 PCI IDE 介面。(預設值)
- Disabled 不使用。

On-Chip SATA

- Disabled 關閉此功能。
- Auto 當 IDE1 或 IDE2 沒有接滿設備時，SATA 會模擬成 IDE 的模式。(預設值)
- Manual 手動設定此此選項。

SATA Port 0 Configure as (設定 SATA 模式)

當 "On-chip SATA" 選項設在 "Manual" 時，此選項才有作用。

- IDE Pri. Master 將 SATA Port 0 設為 IDE Pri. Master。
- IDE Pri. Slave 將 SATA Port 0 設為 IDE Pri. Slave。
- IDE Sec. Master 將 SATA Port 0 設為 IDE Sec. Master。
- IDE Sec. Slave 將 SATA Port 0 設為 IDE Sec. Slave。
- SATA Port0 將 SATA 設為 SATA Port 0。(預設值)
- SATA Port1 將 SATA 設為 SATA Port 1。

SATA Port 1 Congigures as

- 此數值依據您所設定的 SATA Port 0 Configure 而定。

USB Controller

- Enabled 開啟 USB Controller。(預設值)
- Disabled 關閉 USB Controller。

USB 2.0 Controller

如果您不想使用 USB 2.0 Controller 的功能，您可以關閉此選項。

- Enabled　開啟 USB 2.0 Controller。(預設值)
- Disabled　關閉 USB 2.0 Controller。

USB Keyboard Support (支援 USB 規格鍵盤)

- Enabled　支援USB規格的鍵盤。(若在沒有支援USB Device之作業系統上使用 USB 規格的鍵盤，則請將此項設為 Enabled)
- Disabled　不支援 USB 規格的鍵盤。(預設值)

USB Mouse Support (支援 USB 規格滑鼠)

- Enabled　支援USB規格的滑鼠。(若在沒有支援USB Device之作業系統上使用 USB 規格的滑鼠，則請將此項設為 Enabled)
- Disabled　不支援 USB 規格的滑鼠。(預設值)

AC97 Audio

- Auto　開啟 AC97 Audio。(預設值)
- Disabled　關閉 AC97 Audio。

Onboard H/W LAN (內建 LAN 晶片)

- Enabled　開啟 onboard H/W LAN 功能。(預設值)
- Disabled　關閉 onboard H/W LAN 功能。

Onboard LAN Boot ROM

- Disabled　關閉此功能。(預設值)
- Enabled　啟動 onboard LAN 開機功能。

Onboard Serial Port 1（內建串列插座介面 1）

- Auto　由 BIOS 自動設定。
- 3F8/IRQ4　指定內建串列插座 1 為 COM 1 且使用為 3F8 位址。(預設值)
- 2F8/IRQ3　指定內建串列插座 1 為 COM 2 且使用為 2F8 位址。
- 3E8/IRQ4　指定內建串列插座 1 為 COM 3 且使用為 3E8 位址。
- 2E8/IRQ3　指定內建串列插座 1 為 COM 4 且使用為 2E8 位址。
- Disabled　關閉內建串列插座 1。

Onboard Serial Port 2（內建串列插座介面 2）

- Auto 由 BIOS 自動設定。
- 3F8/IRQ4 指定內建串列插座 2 為 COM 1 且使用為 3F8 位址。
- 2F8/IRQ3 指定內建串列插座 2 為 COM 2 且使用為 2F8 位址。(預設值)
- 3E8/IRQ4 指定內建串列插座 2 為 COM 3 且使用為 3E8 位址。
- 2E8/IRQ3 指定內建串列插座 2 為 COM 4 且使用為 2E8 位址。
- Disabled 關閉內建串列插座 2。

UART Mode Select

- ASKIR 設定內建 I/O 晶片串列埠為 ASKIR 模式。
- IrDA 設定內建 I/O 晶片串列埠為 IrDA 模式。
- SCR 設定內建 I/O 晶片串列埠為 SCR 模式。
- Normal 主機板上 I/O 支援正常模式。(預設值)

UR2 Duplex Mode

- Half 設定 IR 功能為半雙工模式。(預設值)
- Full 設定 IR 功能為全雙工模式。

Onboard Parallel port (內建並列插座)

- 378/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 378/IRQ7。(預設值)
- 278/IRQ5 使用並指定內建並列插座位址為 278/IRQ5。
- 3BC/IRQ7 使用並指定內建並列插座位址為 3BC/IRQ7。
- Disabled 關閉內建的並列插座。

Parallel Port Mode (並列插座模式)

- SPP 使用一般的並列插座傳輸模式。(預設值)
- EPP 使用 EPP（Enhanced Parallel Port）傳輸模式。
- ECP 使用 ECP（Extended Capabilities Port）傳輸模式。
- ECP+EPP 同時支援 EPP 及 ECP 模式。

ECP Mode Use DMA

- 3 設定 ECP Mode use DMA 為 3。(預設值)
- 1 設定 ECP Mode use DMA 為 1。

Game Port Address

- 201　設定 Game Port Address 為 201。(預設值)
- 209　設定 Game Port Address 為 209。
- Disabled　關閉此功能。

Midi Port Address

- 300　設定 Midi Port Address 為 300。
- 330　設定 Midi Port Address 為 330。(預設值)
- Disabled　關閉此功能。

Midi Port IRQ

- 5　設定 Midi Port IRQ 為 5。
- 10　設定 Midi Port IRQ 為 10。(預設值)

繁體中文

省電功能設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Power Management Setup

ACPI Suspend Type	[S1(POS)]	Item Help
Power LED in S1 State	[Blinking]	Menu Level ▶
Off by Power button	[Instant-Off]	[S1(POS)]
PME Event Wake Up	[Enabled]	Set suspend type to
ModemRingOn/WakeOnLan	[Enabled]	Power On Suspend under
Resume by Alarm	[Disabled]	ACPI OS
x Date (of Month) Alarm	Everyday	
x Time (hh:mm:ss)	0 0 0	[S3(STR)]
Power On By Mouse	[Disabled]	Set suspend type to
Power On By Keyboard	[Disabled]	Suspend to RAM under
x KB Power ON Password	Enter	ACPI OS
AC BACK Function	[Soft-Off]	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 5: 省電功能設定

ACPI Suspend Type

- S1(POS) 設定 ACPI Suspend type 為 S1。(預設值)
- S3(STR) 設定 ACPI Suspend type 為 S3。

Power LED in S1 state

- Blinking Power LED 在 S1 模式下，會以閃爍的方式呈現。(預設值)
- Dual/OFF 設定此選項有兩種情形，如果您使用的是單一顏色的 power LED， LED 會關掉，那如果您使用的是雙顏色的 power LED，LED 會變顏色。

Off by Power button (關機方式)

- Instant-off 按一下 Soft-off 開關便直接關機。(預設值)
- Delay 4 Sec. 需按住 Soft-off 開關 4 秒後才關機。

PME Event Wake Up (電源管理事件喚醒功能)

- Disabled　關閉電源管理事件喚醒功能。
- Enabled　啟動電源管理事件喚醒功能。(預設值)

ModemRingOn/WakeOnLan (數據機開機 / 網路開機狀態)

- Disabled　不啟動數據機開機/網路開機功能。
- Enabled　啟動數據機開機/網路開機功能。(預設值)

Resume by Alarm (定時開機)

你可以將此選項設定為 Enabled 並輸入開機的時間。

- Disabled　不啟動此功能。(預設值)
- Enabled　啟動此功能。

若啟動定時開機，則可設定以下時間:

- Date (of Month) Alarm :　Everyday, 1~31
- Time (hh: mm: ss) Alarm :　(0~23) : (0~59) : (0~59)

Power On By Mouse (滑鼠開機功能)

- Mouse Click　按兩次 PS/2 滑鼠左鍵開機。
- Disabled　關閉此功能。(預設值)

Power On By Keyboard (鍵盤開機功能)

- Password　設定 1-5 個字元為鍵盤密碼來開機。
- Disabled　關閉此功能。(預設值)
- Keyboard 98　設定 Windows 98 鍵盤的 "power" 鍵來開機。

KB Power ON Password (設定鍵盤開機密碼)

- Enter　自設 1-5 個字元為鍵盤開機密碼並按 Enter 鍵完成設定。

AC BACK Function（斷電後,電源回復時的系統狀態選擇）

- Memory　電源回復時，恢復系統斷電前狀態。
- Full-On　電源回復時，立刻啟動系統。
- Soft-Off　需按 Soft PWR button 才能重新啟動系統。(預設值)

隨插即用與 PCI 組態設定

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

PnP/PCI Configurations

PCI 1 IRQ Assignment	[Auto]	Item Help
PCI 2 IRQ Assignment	[Auto]	Menu Level ▶
PCI 3 IRQ Assignment	[Auto]	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help
F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 6: 隨插即用與 PCI 組態設定

PCI 1 IRQ Assignment

- Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 1 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

PCI 2 IRQ Assignment

- Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 2 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

PCI 3 IRQ Assignment

- Auto 由 BIOS 自動偵測。(預設值)
- 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 PCI 插槽 3 的 IRQ 設定為 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15。

電腦健康狀態

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

PC Health Status

		Item Help
Vcore	OK	Menu Level ▶
DDR25V	OK	
+3.3V	OK	
+12V	OK	
Current CPU Temperature	40℃	
Current CPU FAN Speed	6490 RPM	
Current SYSTEM FAN Speed	0 RPM	
CPU Warning Temperature	[Disabled]	
CPU FAN Fail Warning	[Disabled]	
SYSTEM FAN Fail Warning	[Disabled]	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 7: 電腦健康狀態

Current Voltage (v) VCORE/DDR25V/+3.3V/+12V

- 自動偵測系統電壓狀態

Current CPU Temperature

- 自動偵測CPU 溫度

Current CPU/SYSTEM FAN Speed (RPM)

- 自動偵測CPU/SYSTEM 風扇的轉速

CPU Warning Temperature

- 60 ºC / 140 ºF　　**監測** CPU **溫度於** 60 ºC / 140 ºF。
- 70 ºC / 158 ºF　　**監測** CPU **溫度於** 70 ºC / 158 ºF。
- 80 ºC / 176 ºF　　**監測** CPU **溫度於** 80 ºC / 176 ºF。
- 90 ºC / 194 ºF　　**監測** CPU **溫度於** 90 ºC / 194 ºF。
- Disabled　　**取消此項功能。**(**預設值**)

CPU FAN Fail Warning (CPU 風扇故障警告功能)

- Enabled　　**啟動** CPU **風扇故障警告。**
- Disabled　　**關閉** CPU **風扇故障警告。**(**預設值**)

SYSEM FAN Fail Warning (SYSTEM 風扇故障警告功能)

- Enabled　　**啟動** SYSTEM **風扇故障警告。**
- Disabled　　**關閉** SYSTEM **風扇故障警告。**(**預設值**)

頻率 / 電壓控制

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Frequency/Voltage Control

CPU Clock Ratio	[15X]	Item Help
CPU Host Clock Control	[Disabled]	Menu Level ▶
※CPU Host Frequency (Mhz)	100	
※AGP/PCI/SRC Fixed	66/33/100	
Memory Frequency For	[Auto]	
Memory Frequency (Mhz)	266	
AGP/PCI/SRC Frequency (Mhz)	66/33/100	

↑↓→←: Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help

F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

圖 8: 頻率 / 電壓控制

※ 這些選項只有在 "CPU Host Clock Control" 設為 Enabled 才能被設定。

我們不建議您隨意使用此功能，因為可能造成系統不穩，或者不可預期之結果。僅供電腦玩家使用。

如果系統在進入 CMOS 設定工具程式前就已經當機，請再等 20 秒讓系統發生逾時自動重新開機，開機後的系統會重新設 CPU 時脈為預設值。

CPU Clock Ratio

若您所使用的 CPU 有鎖頻，這個選項將不會顯示或是無作用。

(此選項會依 CPU 種類自動偵測)

- **For C-Stepping P4:** 8X,10X~24X **預設值**: 15X
- **For Northwood CPU:** 12X~24X **預設值**: 16X

CPU Host Clock Control

請特別注意，當您使用系統超頻時，有時侯會造成不開機，如果是因為超頻而造成不開機時，請等候 20 秒系統會自動重新開機一次，並以最安全的模式開機。

- Disabled 關閉 CPU Host Clock 控制。(預設值)
- Enabled 啟動 CPU Host Clock 控制。

CPU Host Frequency (MHz)

- 100MHz ~ 355MHz　設定 CPU Host Clock 從 100MHz 到 355MHz。

  我們不建議您隨意使用此功能，因為可能造成系統不穩，或者其它不可預期之結果。僅供電腦玩家使用。

AGP/PCI/SRC Fixed

此選項只有在 "CPU Host Clock Control" 設為 Enabled 才能被設定。

- Disable　關閉此功能。
- 66/33/100~96/48/145　您可以設定 PCI/AGP 的頻率，無論使用何種頻率的 CPU 都不會改變。

Memory Frequency For

當 FSB(Front Side Bus)為 400MHz時：

- 2.0　Memory Frequency = Host clock x 2.0。
- 2.66　Memory Frequency = Host clock x 2.66。
- Auto　自動偵測設定記憶模組頻率。(預設值)

當 FSB(Front Side Bus)為 533MHz時：

- 2.0　Memory Frequency = Host clock x 2.0。
- 2.5　Memory Frequency = Host clock x 2.5。
- Auto　自動偵測設定記憶模組頻率。(預設值)

當 FSB(Front Side Bus)為 800MHz時：

- 2.0　Memory Frequency = Host clock x 2.0。
- 1.6　Memory Frequency = Host clock x 1.6。
- 1.33　Memory Frequency = Host clock x 1.33。
- Auto　自動偵測設定記憶模組頻率。(預設值)

Memory Frequency (Mhz)

- 此數值依據您所設定的 CPU Host Frequency(Mhz)而定。

AGP/PCI/SRC Frequency (Mhz)

- 此數值依據您所設定的 AGP/PCI/SRC Frequency 而定。

載入 Fail-Safe 預設值

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults
▶Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
▶Power Management Setup	Set User Password
▶PnP/PC	
▶PC Heal	
▶Frequency/Voltage Control	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Load Fail-Safe Defaults	

Load Fail-Safe Defaults? (Y/N)?Y

圖 9: **載入** Fail-Safe **預設值**

請按＜Y**＞、＜**Enter**＞，即可載入** BIOS **預設值。**

如果系統出現不穩定的情況，您不妨試試載入 Fail-Safe Defaults**，看看能否正常。當然了，整個系統的各項效能都會變慢，因為**Fail-Safe Defaults**本來就是為了只求能開機所做的預設值。**

載入 Optimized 預設值

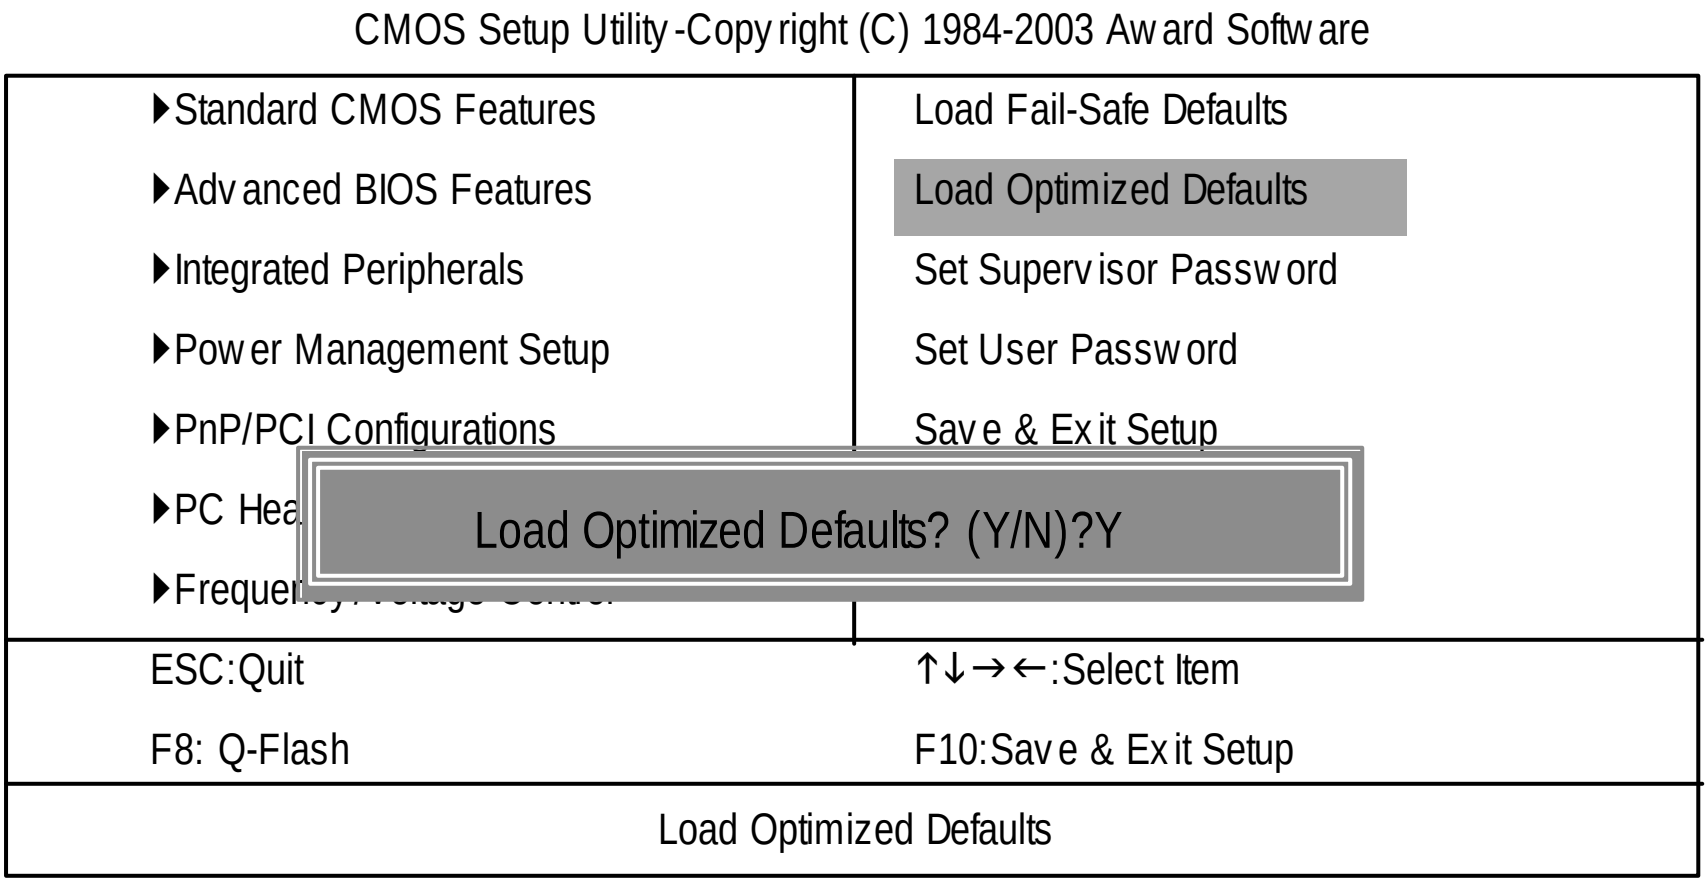


圖 10: 載入 Optimized 預設值

請按＜Y＞、＜Enter＞，即可載入出廠時的設定。
Load Optimized Defaults的使用時機為何呢？好比您修改了許多CMOS設定，最後覺得不太妥當，便可執行此功能，以求系統的穩定度。

設定管理者 (Supervisor)/使用者(User)密碼

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults
▶Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
▶Power Management Setup	Set User Password
▶PnP/P(	Enter Password:
▶PC He	
▶Frequency/Voltage Control	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Change/Set/Disable Password	

圖 11: 設定管理者 (Supervisor)/使用者(User)密碼

最多可以輸入8個字元，輸入完畢後按下Enter，BIOS會要求再輸入一次，以確定剛剛沒有打錯，若兩次密碼吻合，便將之記錄下來。

如果您想取消密碼，只需在輸入新密碼時，直接按Enter，這時BIOS會顯示「PASSWORD DISABLED」，也就是關閉密碼功能，那麼下次開機時，就不會再被要求輸入密碼了。

SUPERVISOR 密碼的用途

當您設定了Supervisor密碼時，當如果「Advanced BIOS Features」中的Password Check 項目設成SETUP，那麼開機後想進入CMOS SETUP就得輸入Supervisor密碼才能進入。

USER 密碼的用途

當您設定了User密碼時，當如果「Advanced BIOS Features」中的Password Check 項目設成SYSTEM，那麼一開機時，必需輸入User或Supervisor密碼才能進入開機程序。當您想進入CMOS SETUP時，如果輸入的是USER Password，很抱歉，BIOS是不會允許的，因為只有Supervisor可以進入CMOS SETUP中。

離開 SETUP 並儲存設定結果

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults
▶Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
▶Power Management Setup	Set User Password
▶PnP/P	
▶PC Health Status	Exit Without Saving
▶Frequency/Voltage Control	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Save Data to CMOS	

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

圖 12: 離開 SETUP 並儲存設定結果

若按 Y 並按下 Enter，即可儲存所有設定結果到 RTC 中的 CMOS 並離開 Setup Utility。若不想儲存，則按 N 或 Esc 皆可回到主畫面中。

離開 SETUP 但不儲存設定結果

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

▶Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults
▶Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
▶Power Management Setup	Set User Password
▶PnP/PCI	
▶PC Heal	
▶Frequency/Voltage Control	
ESC:Quit	↑↓→←:Select Item
F8: Q-Flash	F10:Save & Exit Setup
Abandon all Data	

Quit Without Saving (Y/N)? N

圖 13:離開 SETUP 但不儲存設定結果

若按 Y **並按下** Enter**，則離開** Setup Utility **。若按** N **或** Esc **則可回到主畫面中**

第四章 技術文件參考資料

@BIOS™ 介紹

技嘉科技 @BIOS™ 視窗版 BIOS 更新軟體

技嘉科技繼視窗超頻軟體EasyTune III™ 之後再度推出另一石破天驚，為擺脫傳統須在 DOS 模式下更新 BIOS 之 Windows 版軟體！

技嘉科技@BIOS™ 為一提供使用者在視窗模式下更新BIOS的軟體，使用者可透過@BIOS™ 友善的使用者界面，簡易的操作模式，從此更新、儲存BIOS不再是電腦高手的專利，輕輕鬆鬆完成不可能的任務，更炫的是使用者可透過 @BIOS™ 與 Internet 連結，選取距離最近的BIOS伺服器並下載最新的BIOS更新，所有過程皆在 Windows 模式下完成，從此不再害怕更新 BIOS !

相信如此重量級的工具程式應是大家引領期盼很久了吧！試試技嘉科技 @BIOS™ 從此更新 BIOS 不再驚聲尖叫！

EasyTune™ 4 介紹



技嘉視窗超頻軟體 EasyTune 4 正式推出！

體驗電腦的極限一直是電腦玩家的最愛，於是乎「超頻」這個動作就變得相當的熱門，但是由於以往想玩超頻，必須對於主機板的 BIOS、CPU 頻率 Jumper、電壓等等非得一清二處不可，這樣方能體驗極限 PC 速度的快感！不過，現在不需要這麼麻煩啦！技嘉科技推出的視窗超頻軟體 EasyTune 4 讓您不需要 Jumper、不用改 BIOS，就能在 Windows 作業系統下，輕輕鬆鬆的玩超頻喔！

EasyTune 4 根據您不同的需求有兩種的設計，一是簡易設定的「Easy Mode」，另外則是更詳盡的進階設定「Advanced Mode」；如果您選擇的是「Easy Mode」，您只需按下「Auto Optimize」選項，EasyTune 4 便會自動逐步的測出 CPU 最高的限度喔！而如果您選擇「Advanced Mode」，那就會有更多設定會出現，像是 AGP 的頻率啦、記憶體的工作時脈等等，您可以分項的逐步微調，讓各個項目都可以處於工作的顛峰，想要讓電腦慢吞吞都難哩！

萬一超頻過頭怎麼辦呢？以往一不小心，就會把一些硬體配備給燒毀，但是聰明的 EasyTune 4 則有自動保護的機制，如果您一下子「超過頭」，EasyTune 4 會立即的將電腦重新啟動，並且讀取正常的預設值，藉此保護您的硬體不受到傷害！當然啦，當您測試出極限頻率之後，您可以將此設定值儲存，這樣一來，每次進入 Windows 時就會載入，讓您的作業系統永遠跑的順暢無比！如果你覺得 EasyTune 4 只能用來超頻那就大錯特錯囉！EasyTune 4 還具備有硬體監控的系統，隨時隨地的幫您注意您系統的安全性，向是電壓、溫度等等，一發現硬體超出安全值，便會立即的回報喔！這樣棒的軟體哪裡找呢？EasyTune 4 都已經附贈在您主機板的驅動程式光碟中了，趕快體驗一下吧！

備註：

1. **相關主機板支援型號與資訊請至技嘉網站查詢。**
2. **超頻乃非正常工作狀態之舉動，其極限值與各項周邊有關，技嘉科技無法保證其超頻之下系統的穩定與硬體安全性。**

BIOS 更新方法介紹

方法一：Q-Flash

Q-Flash™ 使用介紹

Q-Flash™ 是一種用來更新 BIOS 的工具。當使用者想要更新 BIOS 時，只要進入 BIOS 選單中選擇 Q-Flash 工具就可以更新 BIOS。使用者不需要進入任何作業系統，如：DOS 或者 Windows，就可以使用 Q-Flash™。 Q-Flash™ 讓你不再需要操作任何複雜的步驟或進入任何作業系統就可以更新 BIOS，因為它就在 BIOS 選單中。

CAUTION 因為更新BIOS有潛在的風險，請小心的執行Q-Flash™。 避免不當的操作更新 BIOS 而造成系統損壞。

在開始之前:

在你使用 Q-Flash™ 來更新 BIOS 時，請依照以下的步驟：

1. 請到技嘉網站下載符合您主機板型號最新的BIOS版本。
2. 解壓縮所下載的 BIOS 檔案且把 BIOS 檔案（檔名為：主機板型號.Fxx，例如：7VRXP.F12）存在磁碟片中。
3. 重新開機且按 Del 進入 BIOS 選單。

CAUTION 使用 Q-Flash™ 時，如果你目前的BIOS版本太舊的話，請不要一次跳太多的BIOS版本更新。例如：請不要從F1版本跳到F12，但可以從F1到F4或者從F4到F8，依此類推。

BIOS 更新指導步驟分為以下兩個部分：

如果你的主機板是雙 BIOS，請參考第一部份。

如果你的主機板是單 BIOS，請參考第二部分。

第一部份: 在雙 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

有些技嘉的主機板是有雙 BIOS **的，因此在** BIOS **選單有** Q-Flash™ **和** Dual BIOS **兩種功能選項。此兩種功能會在同一個螢幕上顯示。此部份只說明如何使用**Q-Flash。

以下我們以 GA-7VRXP **為例，來示範如何更新** BIOS**，從** F10 **更新到** F12。

在更新之前 BIOS **版本為**F10



如何進入 Q-Flash™ 工具：

1：**在第一個開機畫面你必須按 Del 來進入** BIOS**選單，才能使用** Q-Flash™

AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 2.00

(C) 2001 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved


STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP	HARDWARE MONITOR & MISC SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	USER PASSWORD
PNP / PCI CONFIGURATION	IDE HDD AUTO DETECTION
LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS	SAVE & EXIT SETUP
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING

ESC: Quit ↑↓←→: Select Item F5: Old Values F6: Fail-Safe Values

F7: Optimized Values F8: Dual BIOS/Q-Flash F10:Save & Exit


Load Fail-Safe Defaults

步驟2：請按鍵盤上F8鍵然後按Y鍵來進入Q-Flash™畫面

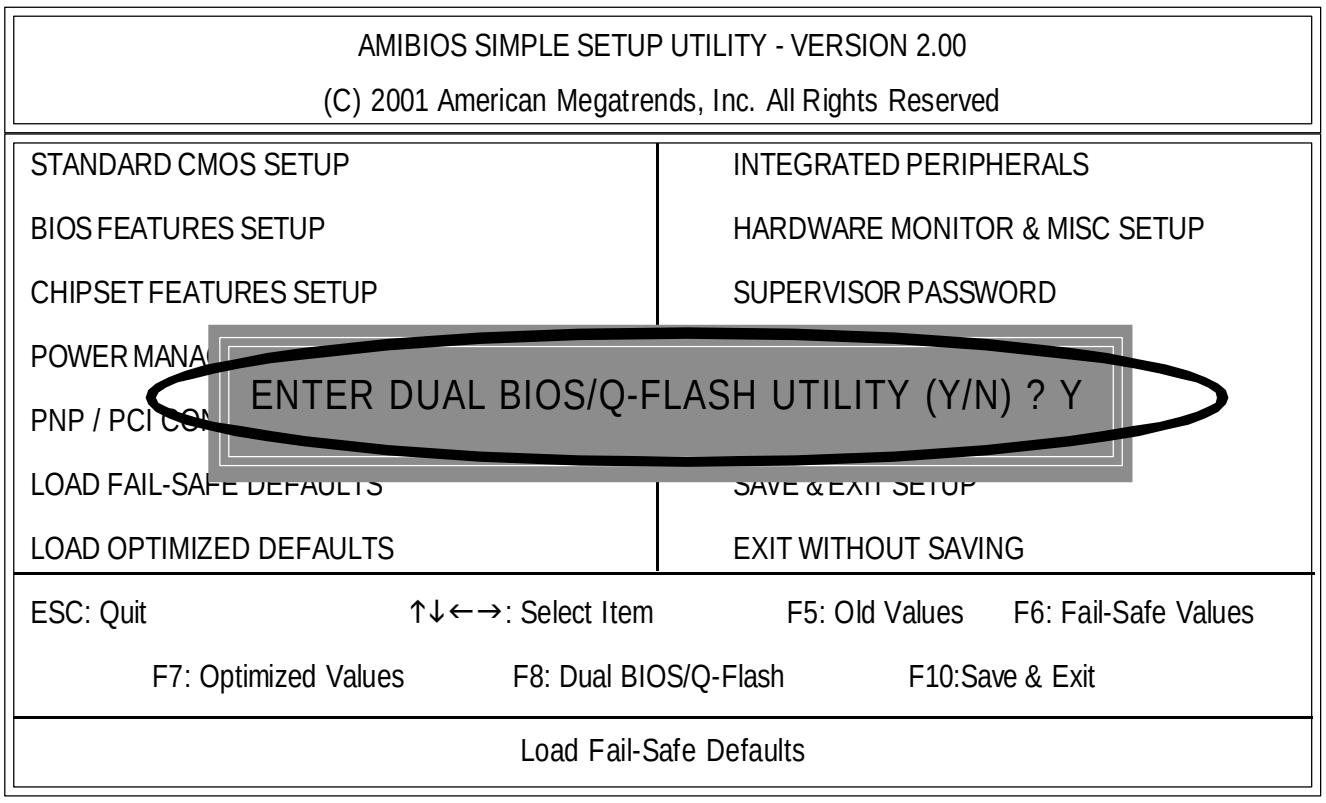

探索 Q-Flash™/Dual BIOS 工具視窗

Q-Flash™/Dual BIOS utility 畫面包含了以下幾個主要選項

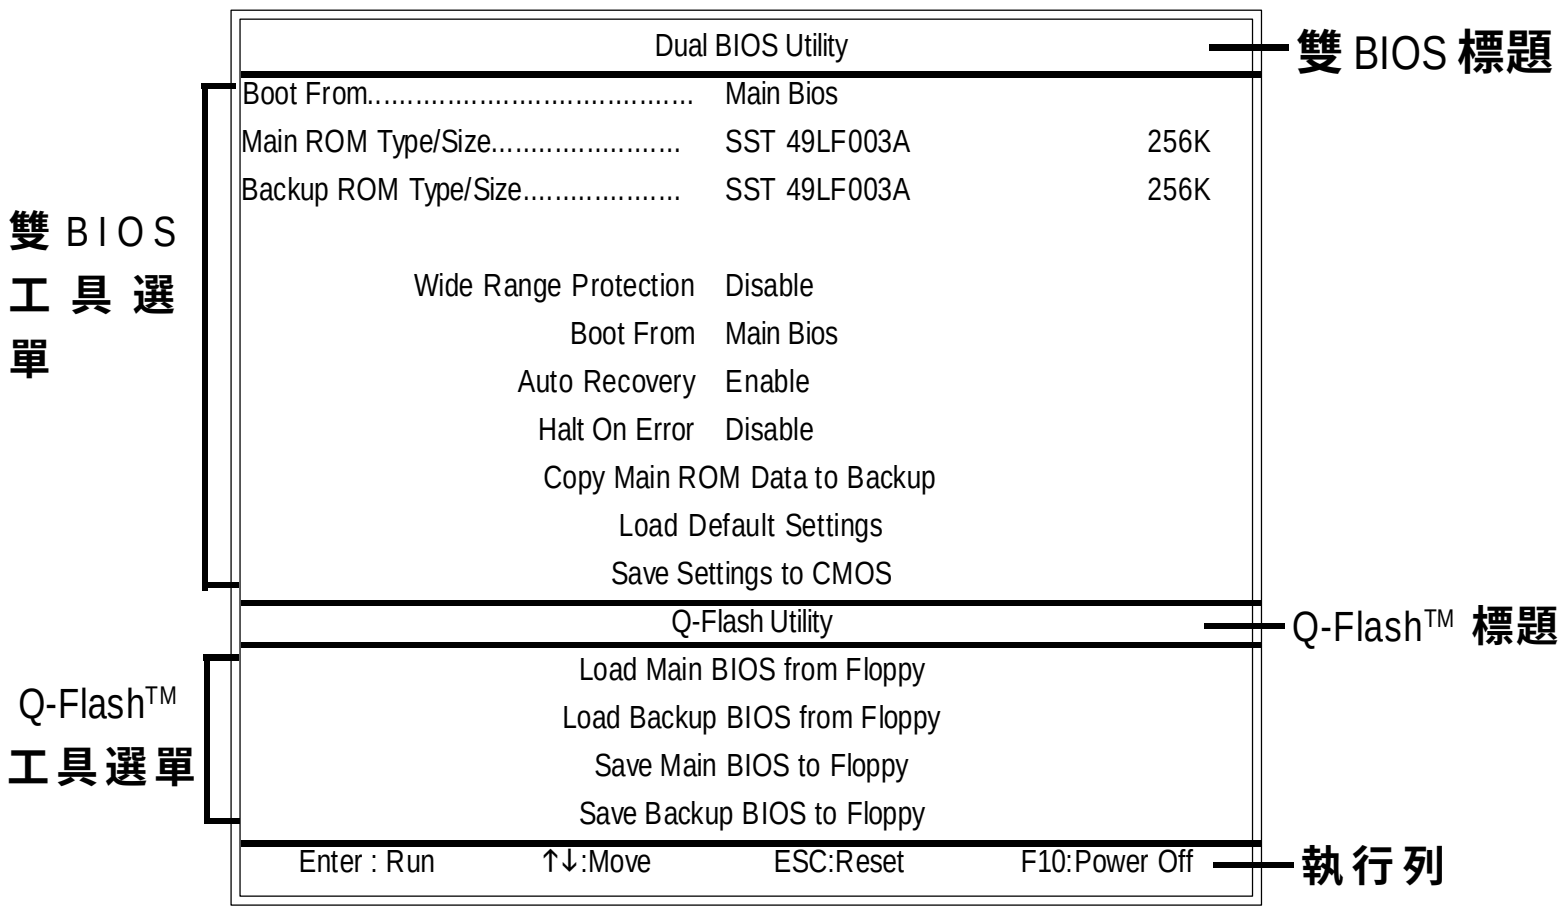

雙 BIOS 工具選單：

包含八個工作選項與兩個顯示 BIOS ROM **型號項目，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。**

Q-Flash™ 工具選單：

包含四個工作選項，選擇所要執行的項目並且按Enter 鍵來執行。

執行列：

包含四種執行指令鍵來使用Q-Flash™ Dual BIOS**，請按上面所提及的指令鍵來動作。**

使用 Q-Flash™ 工具：

這一段教你如何使用 Q-Flash™ **來更新** BIOS**。如同上面**"**開始之前**"**所提到的，您必須先準備一張已存有您主機板型號**BIOS**檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新** BIOS**。**

步驟:

1. **請用上下鍵來移動光棒到** "Load Main BIOS from Floppy" **選項且按 Enter 鍵。**

如果您想把目前的BIOS**版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到** "Save Main BIOS to Floppy" **選項來儲存到磁碟片中**

```
                         Dual BIOS Utility
Boot From........................................  Main Bios
Main ROM Type/Size........................  SST 49LF003A        256K
Backup ROM Type/Size....................  SST 49LF003A        256K


              Wide Range Protection   Disable
                          Boot From   Main Bios
                      Auto Recovery   Enable
                      Halt On Error   Disable
                     Copy Main ROM Data to Backup
                       Load Default Settings
                       Save Settings to CMOS
                          Q-Flash Utility
                     Load Main BIOS from Floppy
                    Load Backup BIOS from Floppy
                      Save Main BIOS to Floppy
                     Save Backup BIOS to Floppy
   Enter : Run        ↑↓:Move        ESC:Reset        F10:Power Off
```

之後，將出現一個視窗顯示目前存放在磁碟片中所有的檔案

2.請選擇您所要更新的BIOS檔案且按下Enter鍵


在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的BIOS檔案－7VRXP.F12

請再次確認此BIOS檔為符合您主機板型號的正確BIOS檔案名稱

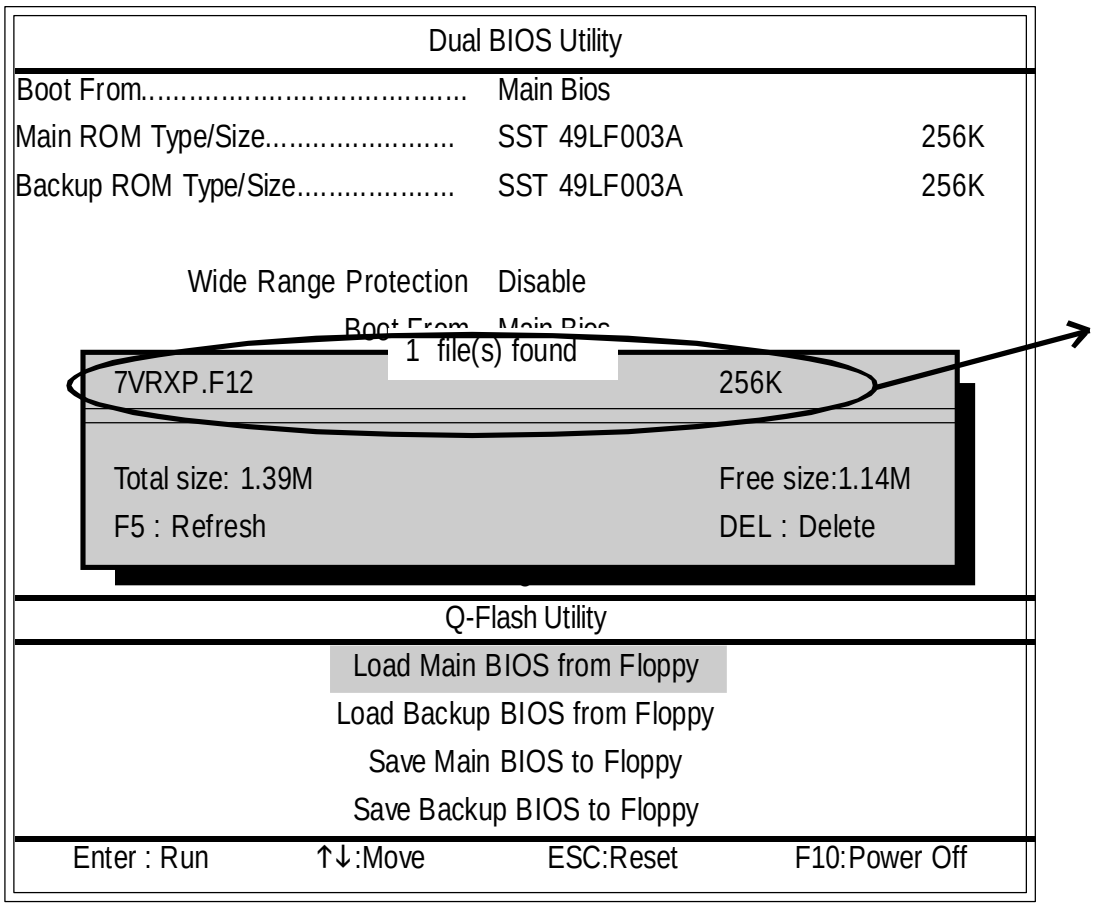

目前存放在磁碟片中的BIOS檔案名稱


在按下Enter鍵後，你將會看到螢幕顯示出正在從軟碟中讀取BIOS檔案

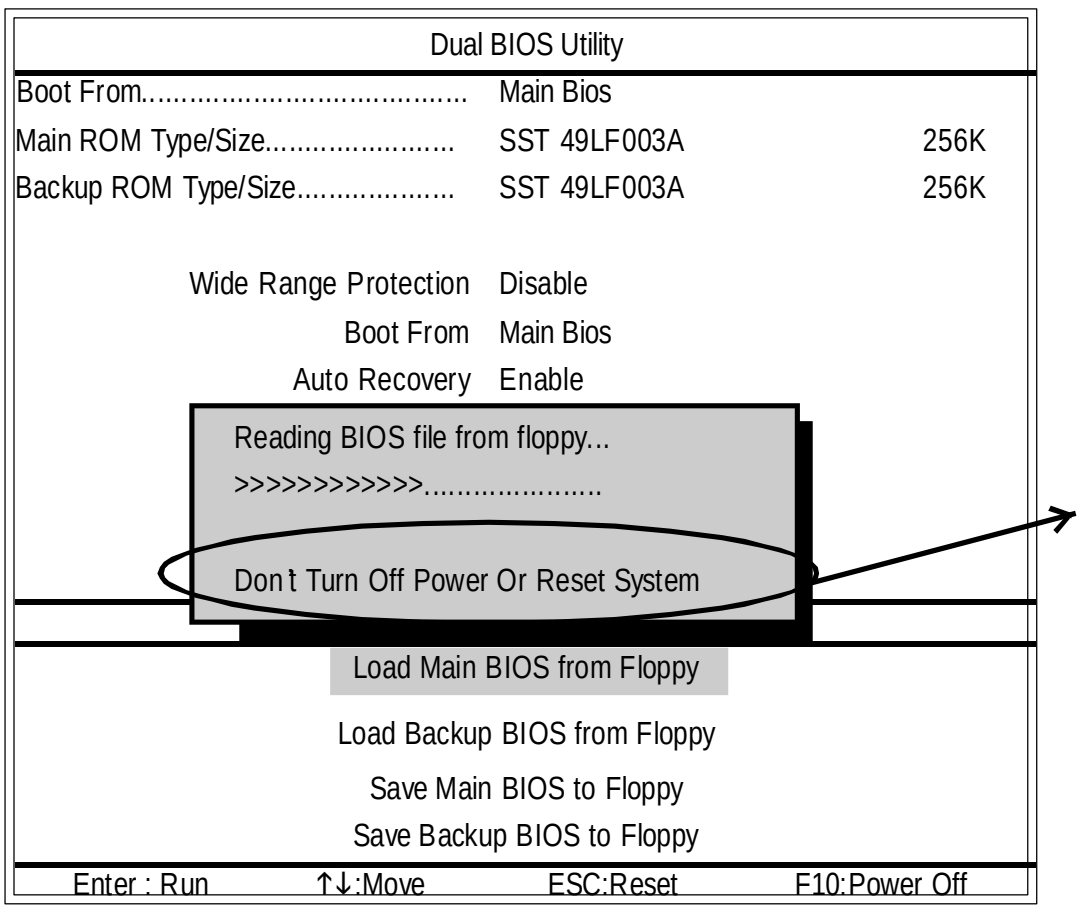

在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統!!

當開始更新BIOS時，請不要把磁碟片取出


讀完 BIOS 檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您 "是否確定更新 BIOS？ "

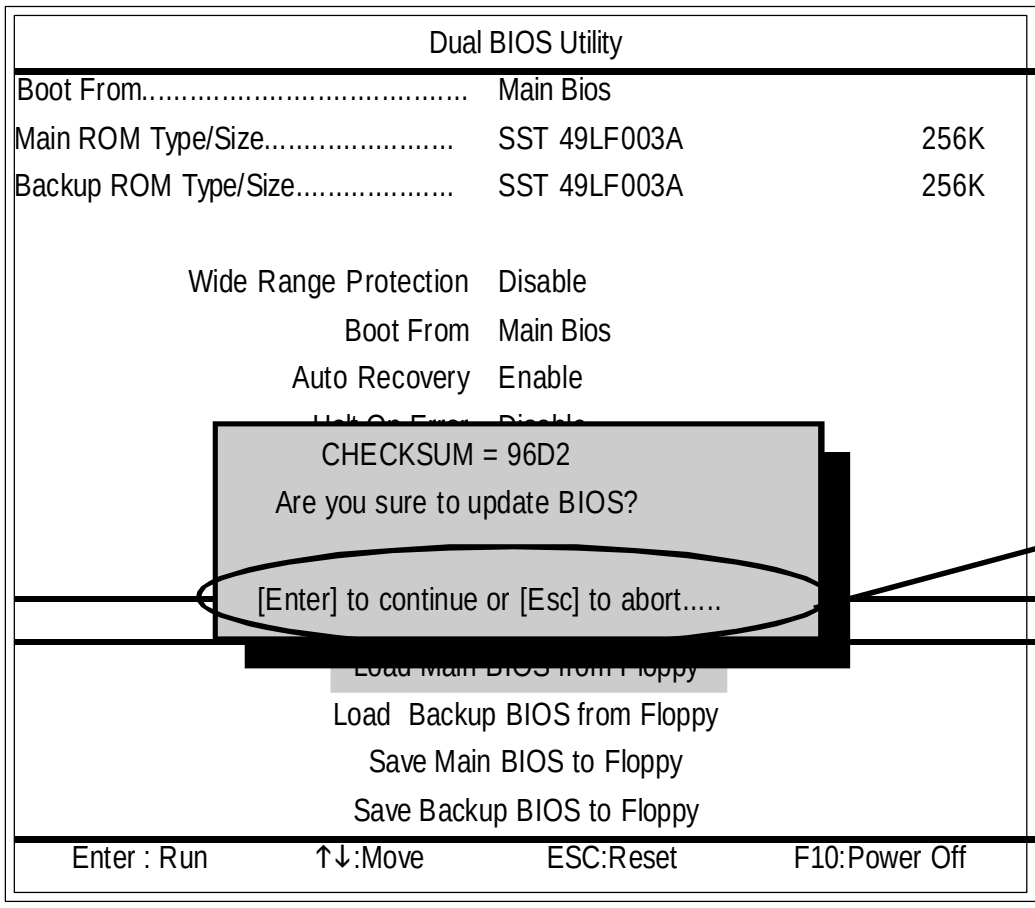

NOTE

可以按 Enter 繼續更新或按 "ESC" 取消此動作

3. 當你確定更新 BIOS 時，請按 Y 鍵，然後它將開始更新 BIOS，並同時顯示目前更新的進度

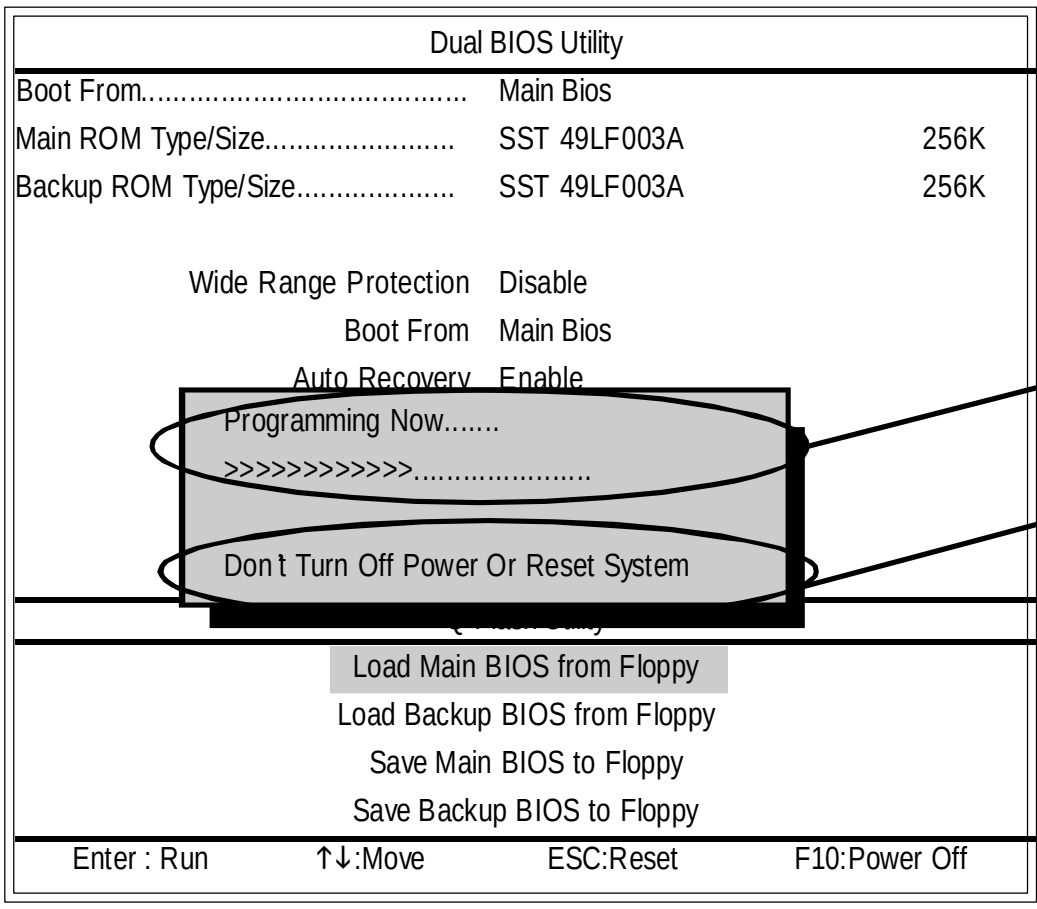

更新 BIOS 的速度

CAUTION

在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統，避免毀壞 BIOS rom!!

CAUTION 當開始更新 BIOS 時，請不要取出磁碟片

4. **當完成** BIOS **更新後，請按任意鍵回到** Q-Flash™ **選單**

```
                         Dual BIOS Utility
Boot From..........................................   Main Bios
Main ROM Type/Size........................   SST 49LF003A              256K
Backup ROM Type/Size....................   SST 49LF003A              256K

             Wide Range Protection   Disable
                         Boot From   Main Bios
                     Auto Recovery   Enable
                     Halt On Error   Disable

                !! Copy BIOS completed - Pass !!
                Please press any key to continue

                    Load Main BIOS from Floppy
                    Load Backup BIOS from Floppy
                       Save Main BIOS to Floppy
                     Save Backup BIOS to Floppy
   Enter : Run        ↑↓:Move         ESC:Reset        F10:Power Off
```

你可以重複步驟 1 ~ 4 **來更新備份** BIOS

5.**按下 Esc 鍵後，按 Y鍵來離開**Q-Flash™**，此時系統將自動重新開機**

```
                         Dual BIOS Utility
Boot From..........................................   Main Bios
Main ROM Type/Size........................   SST 49LF003A              256K
Backup ROM Type/Size....................   SST 49LF003A              256K

             Wide Range Protection   Disable
                         Boot From   Main Bios
                     Auto Recovery   Enable

                   Are you sure to RESET ?
             [Enter] to continue or [Esc] to abort...

                         Q-Flash Utility
                    Load Main BIOS from Floppy
                    Load Backup BIOS from Floppy
                       Save Main BIOS to Floppy
                     Save Backup BIOS to Floppy
   Enter : Run        ↑↓:Move         ESC:Reset        F10:Power Off
```

重新開機之後，您將發現在第一個開機畫面的BIOS版本已變成您所更新的版本

更新 BIOS **之後，**
BIOS **版本變為**
F12



以下是 AMI BIOS **選單畫面，您可以在** AWARD BIOS **選單找到相似的選項**

6.**系統開機之後，按**Del **鍵進入**BIOS **選單並移動光棒到** Load Fail-Safe Defaults **選項且按** Enter **來載入** BIOS **預設值。在** BIOS **更新之後，系統在正常情況下會重新去偵測所有週邊裝置；因此，我們建議您在更新完**BIOS**之後，一定要重新載入** BIOS **預設值。**

AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY - VERSION 2.00
(C) 2001 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved


STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS
BIOS FEATURES SETUP	HARDWARE MONITOR & MISC SETUP
CHIPSET FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD
POWER MANAGEMENT SETUP	USER PASSWORD
PNP / PCI CONFIGURATION	IDE HDD AUTO DETECTION
LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS	SAVE & EXIT SETUP
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING

ESC: Quit ↑↓←→: Select Item F5: Old Values F6: Fail-Safe Values
F7: Optimized Values F8: Dual BIOS/Q-Flash F10:Save & Exit

Load Fail-Safe Defaults


請按Enter
鍵

請按Y**鍵來載入預設值**

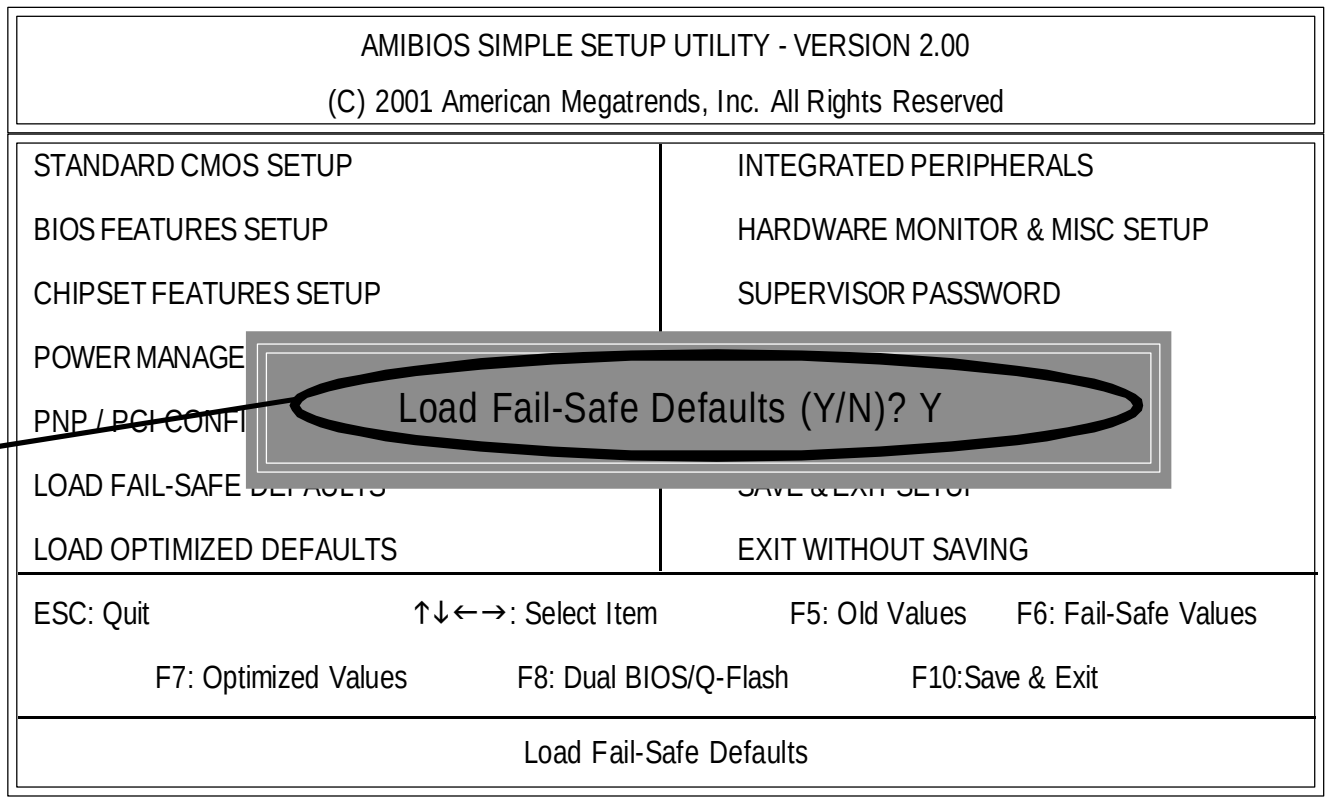

7. **請選擇 Save & Exit Setup 儲存設定到** CMOS **並離開** BIOS **選單，離開** BIOS **選單之後，系統將會重新開機。整個更新程序完成。**

請按Y**鍵來儲存設定並且離開**

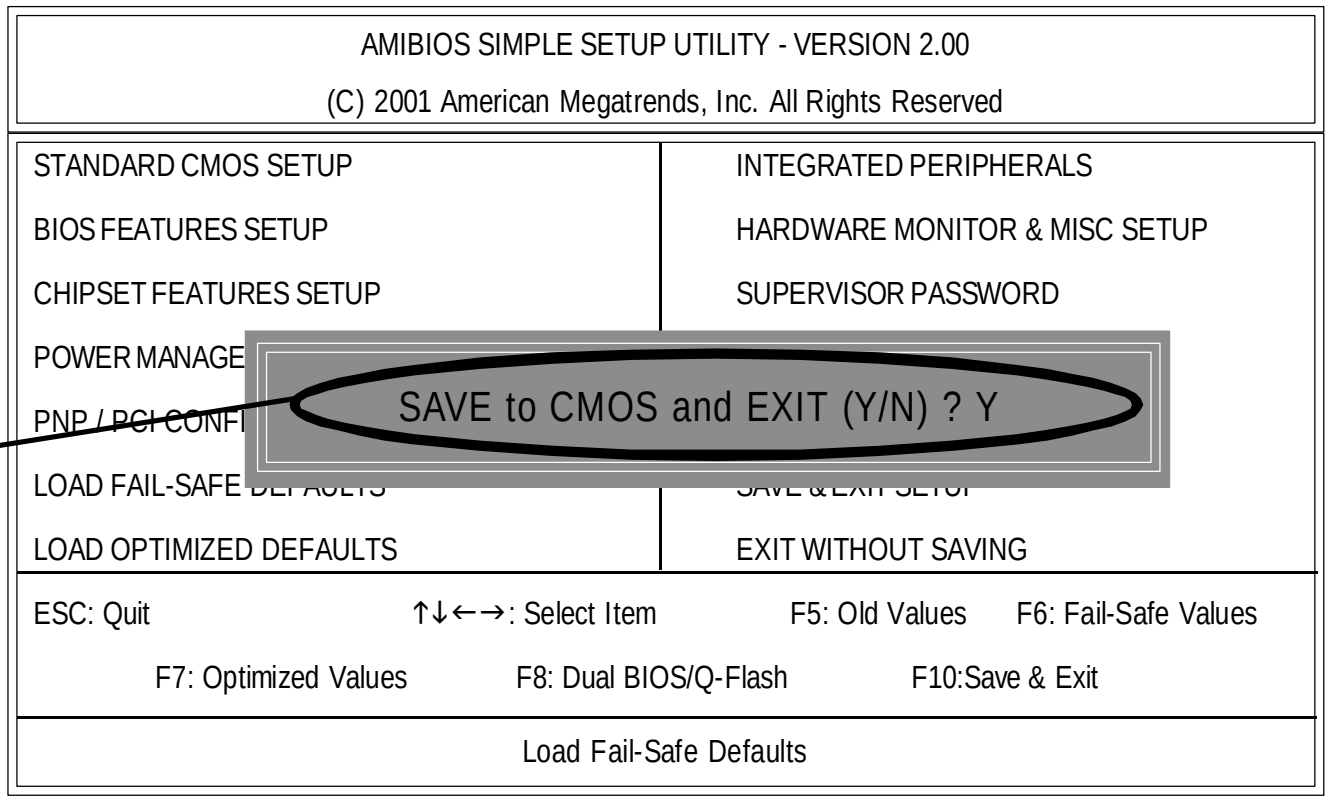


第二部份: 在單 BIOS 主機板上使用 Q-Flash™ 更新 BIOS

這部分將指導您如何使用 Q-Flash™ 更新選單主機板的 BIOS

進入 Q-Flash™ 工具：


步驟 1：在第一個開機畫面你必須按 DEL 來進入 BIOS 選單，才能使用 Q-Flash™

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

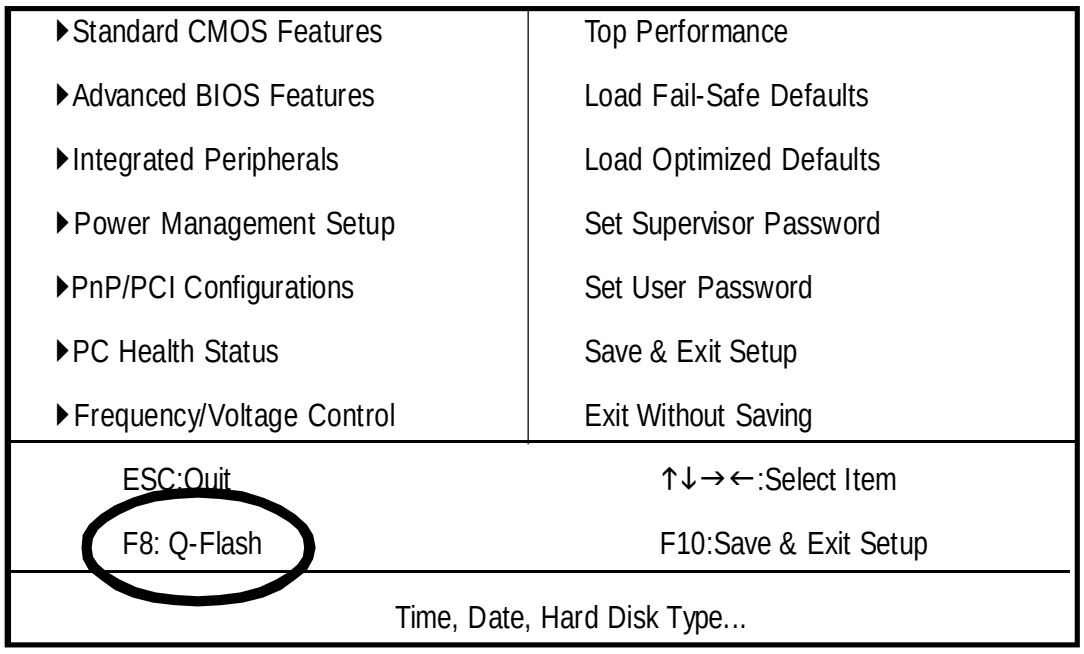


步驟 2：請按鍵盤上 F8 鍵然後按 Y 鍵來進入 Q-Flash™ 工具

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software

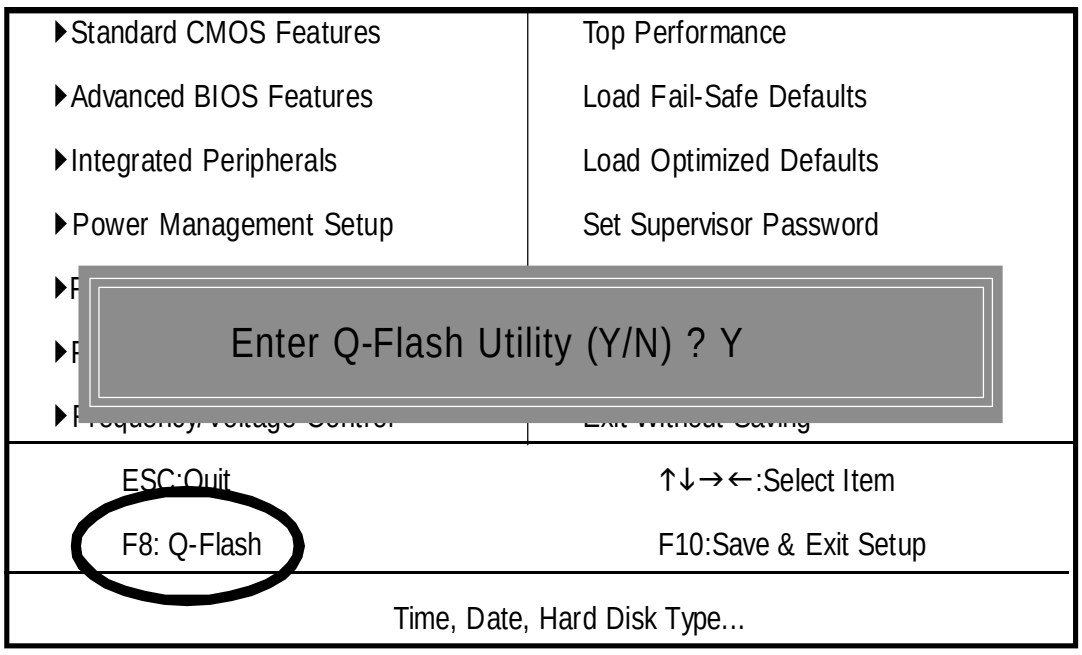

探索 Q-Flash™ 工具視窗

Q-Flash™ utility 畫面包含了以下幾個主要選項

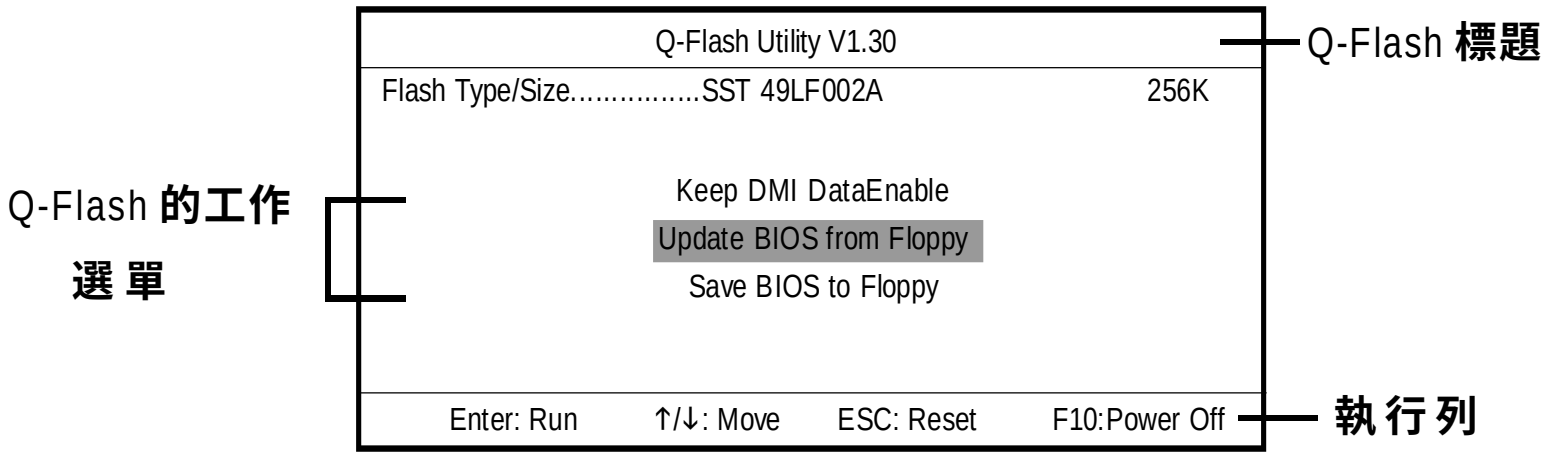

Q-Flash™ 工作選單： 包含三個工作選項，選擇所要執行的項目並且按 Enter 鍵來執行。

執行列：包含四種執行指令鍵來使用Q-Flash，請鍵入上面所提及的指令鍵來動作。


使用 Q-Flash™ 工具：

這一段教你如何使用 Q-Flash™ 來更新 BIOS， 如同上面 " 在開始之前 " 所提及的，您必須先準備一張已存有您主機板型號BIOS檔案的磁碟片，並插入軟碟機裡。請依照以下步驟來更新 BIOS。

步驟:

1. **請用上下鍵來移動光棒到** "Update BIOS from Floppy" **選項且按 Enter 鍵**


如果您想把目前的BIOS版本儲存備份起來的話，您可以先把光棒移到 "Save Main BIOS to Floppy" 選項來儲存到磁碟片中

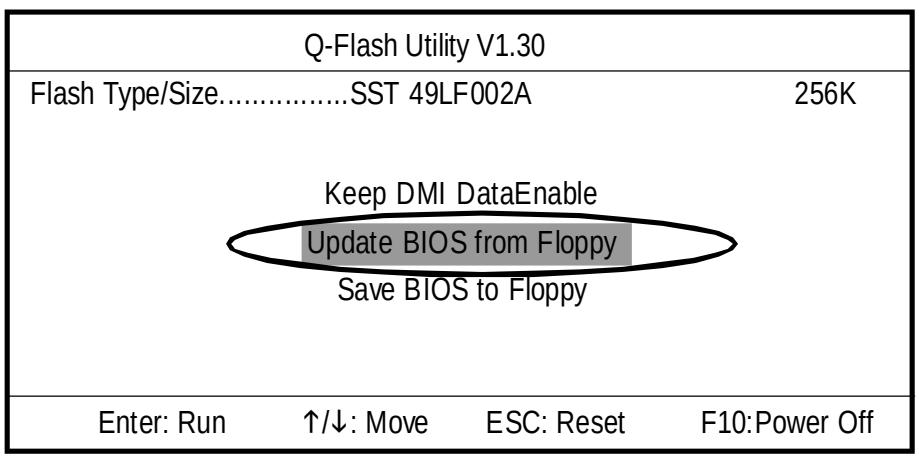


之後，將出現一個視窗顯示存放在磁碟片中所有的檔案；在此例子，磁碟片裡只存放所下載下來的 BIOS 檔案－ 8GE800.F4

2. 選擇您所要更新的 BIOS 檔案且按下 Enter 鍵，以便開始讀取在磁碟片中的 BIOS 檔案

請再次確認此 BIOS 檔為符合您主機板型號的正確 BIOS 檔案名稱

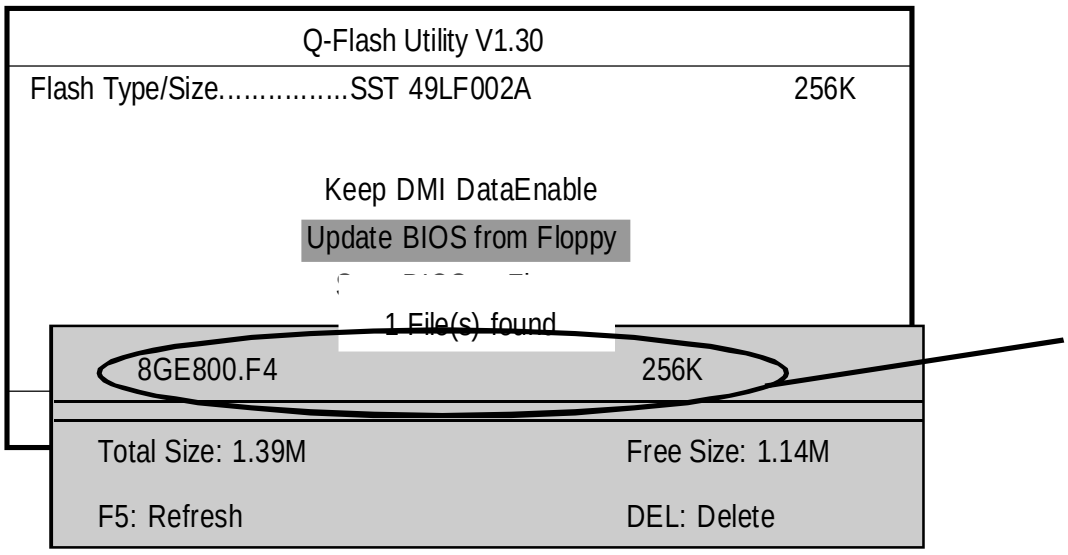


在磁碟片中 BIOS 檔案名稱

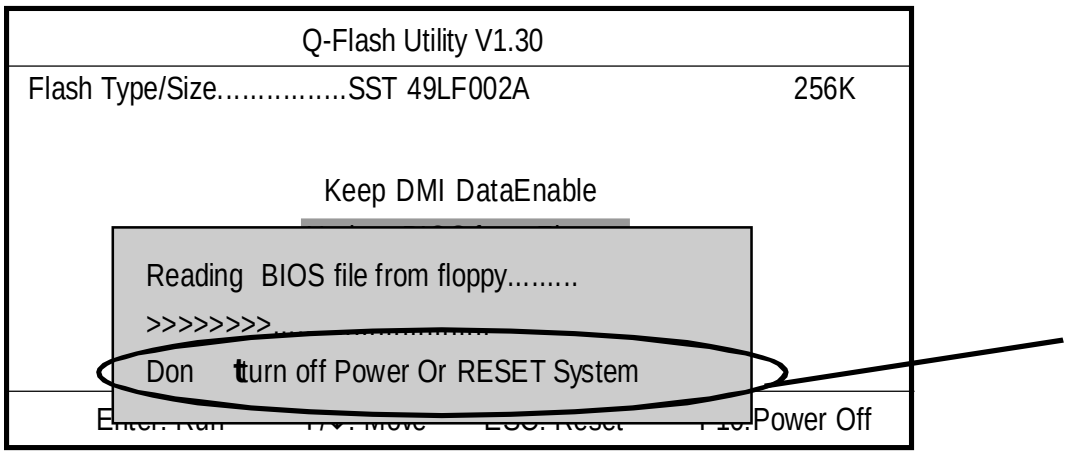

在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統!!


讀完 BIOS 檔案後，您將看到一個確認對話方塊問您 " 是否確定更新 BIOS" ？

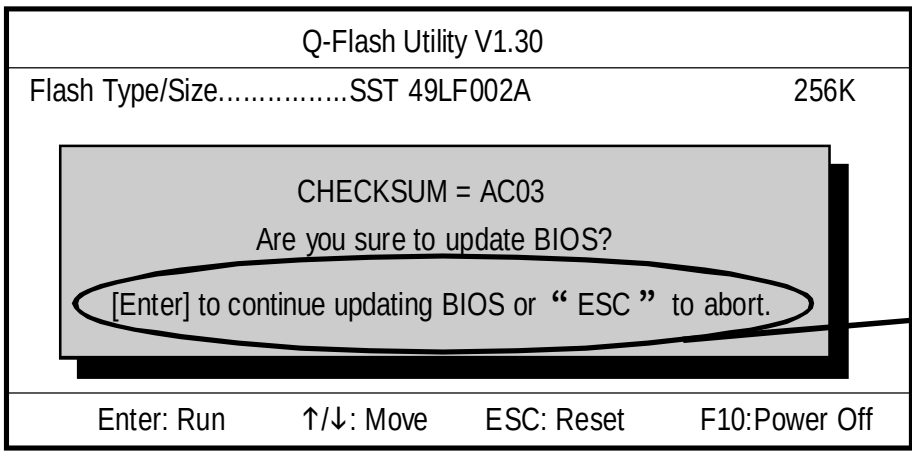

你可以按Enter繼續更新或按 ESC 來取消此動作


3. **當你確定更新** BIOS **時，請按** Y **鍵，然後它將開始更新** BIOS **並同時顯示目前更新的進度**

更新 BIOS 的進度

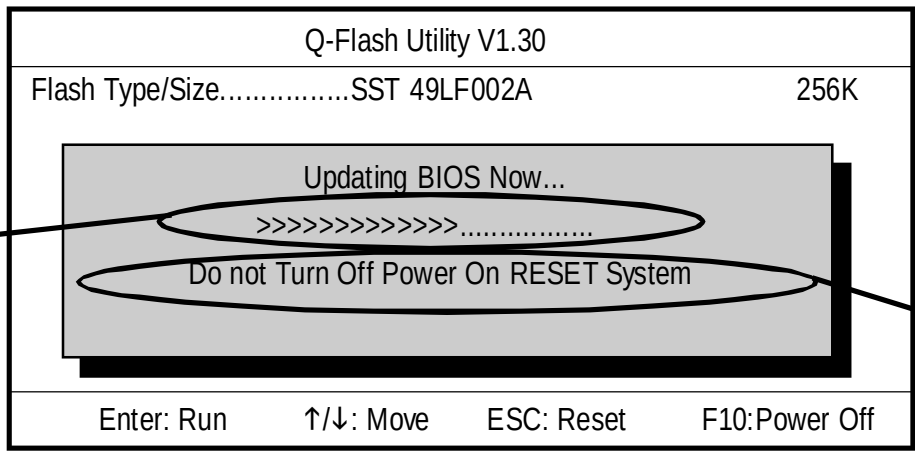


在此時，請勿關掉電源或重新啟動系統!!

4.**當完成** BIOS **更新後，請按任意鍵回到** Q-Flash™ **選單**

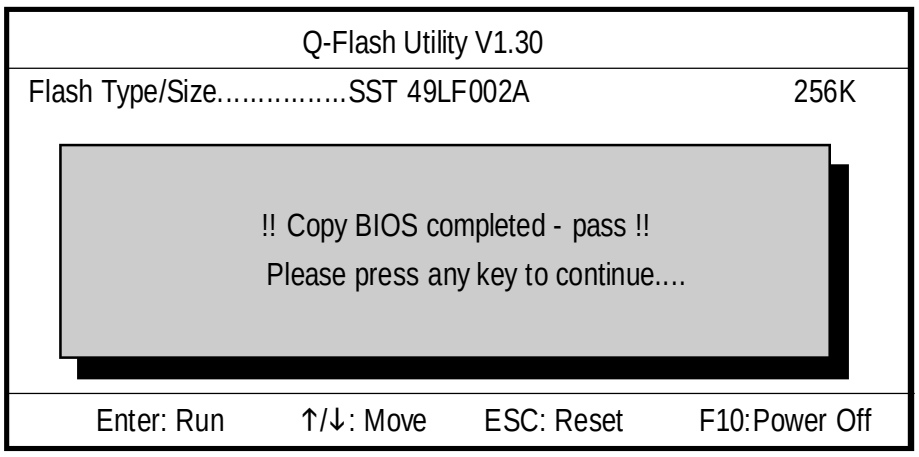

5.**按下 Esc 鍵後，按 Y鍵來離開**Q-Flash™ **，系統將自動重新開機**

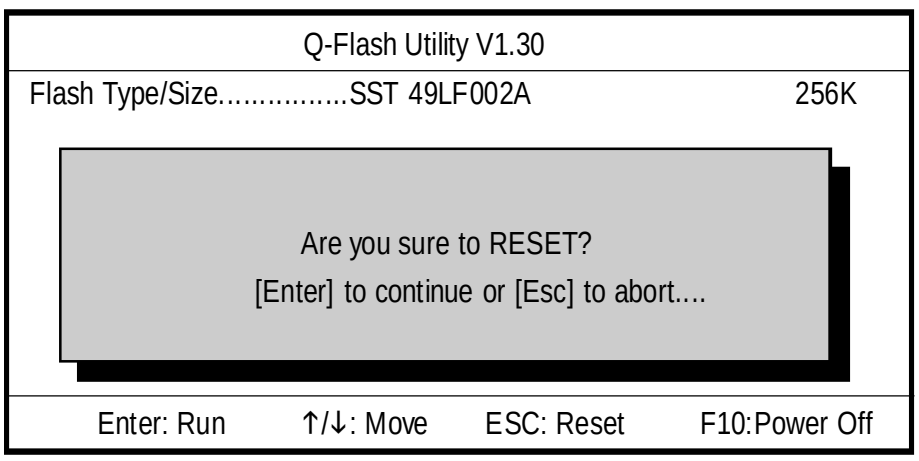

6. **系統開機之後，按 Del 鍵進入** BIOS **選單並移動光棒到 Load Fail-Safe Defaults 選項且按 Enter 來載入** BIOS **預設值，請參考第一部份的步驟** 6 **到** 7。

恭喜!!**你已經成功地更新完** BIOS !!

方法二：@ BIOS

假如您沒有 DOS **開機片，我們建議您使用技嘉** @BIOS **更新程式。**




(1)



(2)



(3)

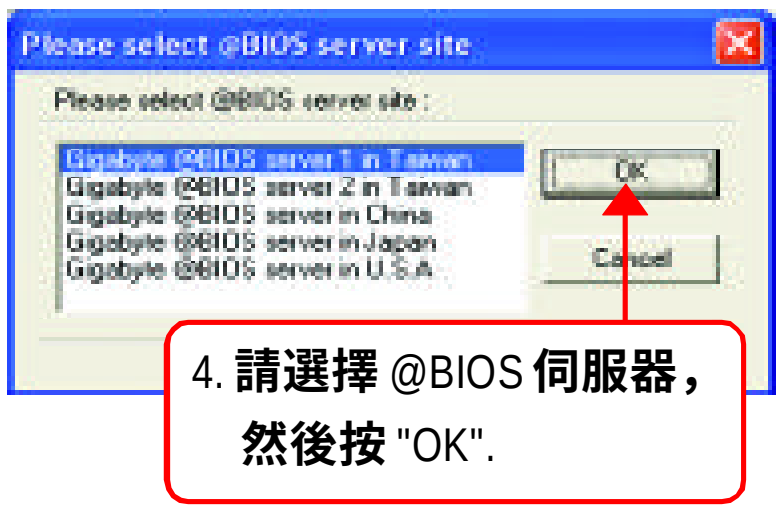

(4)

1. **操作選項及步驟：**

   I. **透過** Internet **更新** BIOS**：**

   a. **點選** "Internet Update"**選項。**

   b. **點選** "Update New BIOS"**。**

   c. **選擇** @BIOS **伺服器。**

   d. **選擇您使用本公司主機板正確的型號。**

   e. **系統將下載** BIOS **檔案，接著作更新的動作。**

繁體中文

II. **不透過** Internet **更新** BIOS**：**

a. **不要點選** "Internet Update"**選項。**

b. **點選** "Update New BIOS" **。**

c. **在** " **開啟舊檔的對話框中，將檔案類型改為** "All Files (*.*)" **。**

d. **找尋透過網站下載或其它管道得到之已解壓縮的**BIOS**檔案**(**如**:8I865GVMK.F2)**。**

e. **接著按照指示完成更新的動作。**

III. **儲存** BIOS **檔案：**

在一開始的對話框中，"Save Current BIOS" **這個選項是讓您儲存目前使用版本的** BIOS **。**

IV. **查看支援那些晶片組主機板及** Flash ROM **廠牌：**

在一開始的對話框中，"About this program" **這個選項是讓您查閱** @BIOS **支援那些晶片組系列的主機板，及支援那些**Flash ROM**的廠牌。**

2. **注意事項：**

a. **在上述操作選項** I **中，如果出現二個**(**含**)**以上的型號供您選擇時，請再次確認您的主機板型號，因為選錯型號來更新** BIOS **時，會導致您的系統無法開機。**

b. **在上述操作選項** II **中，已解壓縮的** BIOS **檔案所屬的主機板型號，一定要和您的主機板型號相符，不然會導致您的系統無法開機。**

c. **在上述操作選項** I **中，如果** @BIOS **伺服器找不到您主機板的** BIOS **檔案時，請到本公司網站下載該主機板型號最新版的** BIOS **壓縮檔，然後經由解壓縮後，利用步驟** II **的方法來更新** BIOS **。**

d. **在更新** BIOS **的過程中，絕對不能中斷。如果在更新的過程中斷的話，會導致系統無法開機。**

二聲 / 四聲 / 六聲道音效功能介紹


(以下安裝設定適用於 Windows98SE/2000/ME/XP)

二聲道喇叭連接與設定

立體聲道輸出為最基本的聲音輸出模式，可以連接立體聲道耳機或喇叭。採用立體聲道喇叭輸出時，建議採用內建擴大器的產品，以提供最佳輸出效果。

步驟：


1. 將立體聲道喇叭或耳機音源插頭連接至主機板後方音源輸出插孔。

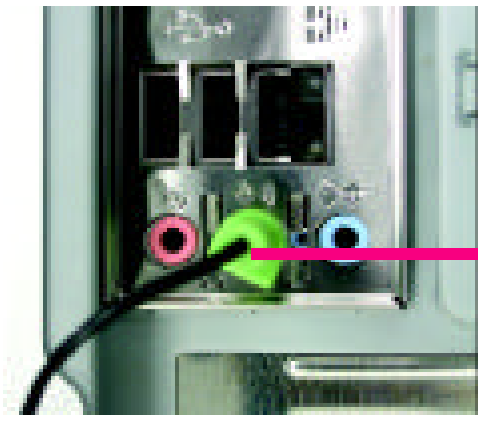

音源輸出

2. 當你安裝完音效驅動程式,您可以在常駐程式列找到 圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。



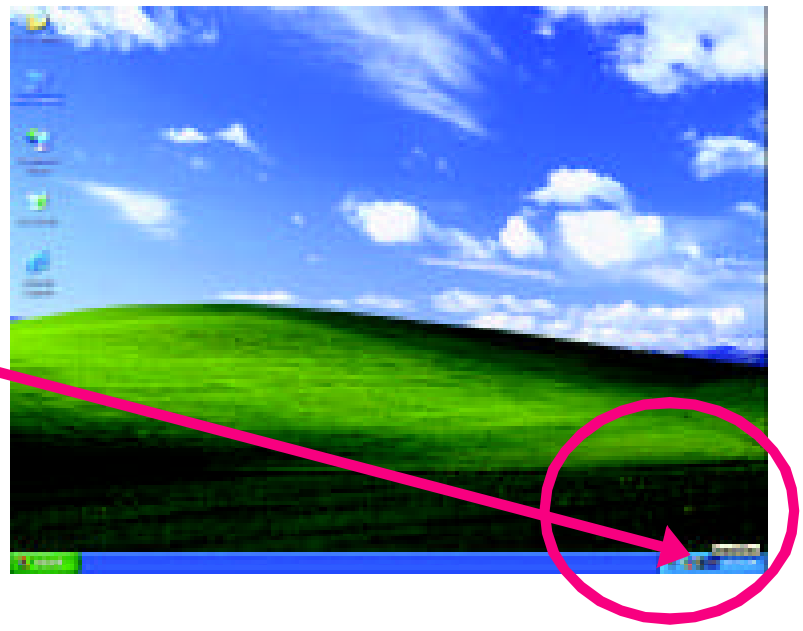

3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「立體聲(2 喇叭)」，按下"確定"鍵，就完成立體聲道喇叭或耳機設定。






四聲道喇叭連接與設定


步驟：

1. **將四聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方插孔，前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至音源輸入。**

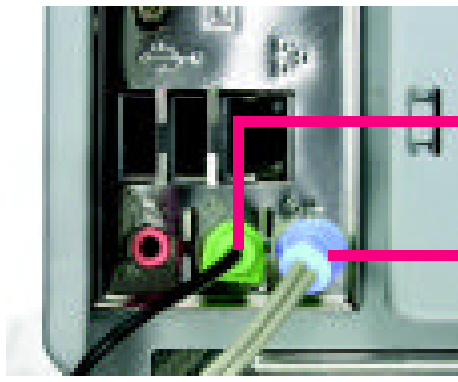


2. **當你安裝完音效驅動程式,您可以在常駐程式列找到**  **圖示，雙擊此圖示「**Sound Effect**」進入音效選單。**



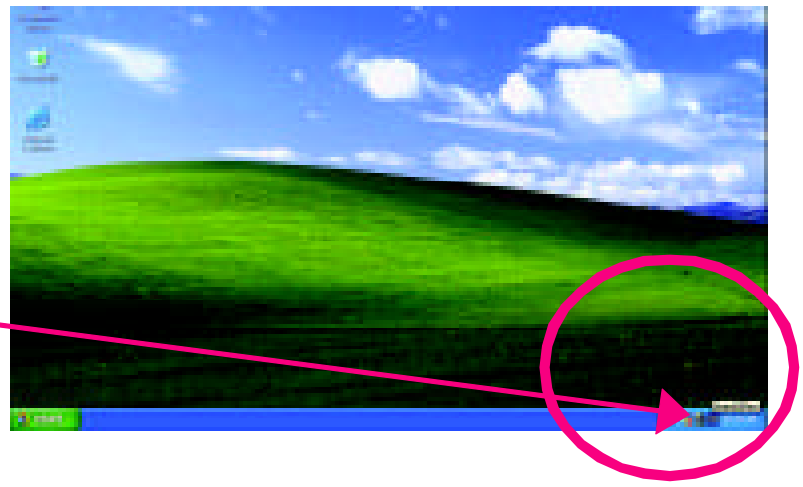


3. **選擇「喇叭組態」，點選左方「環繞聲道**(4 **喇叭**)**」，並且取消「**Only SURROUND-KIT**」，按下"確定"鍵，就完成四聲道喇叭設定。**

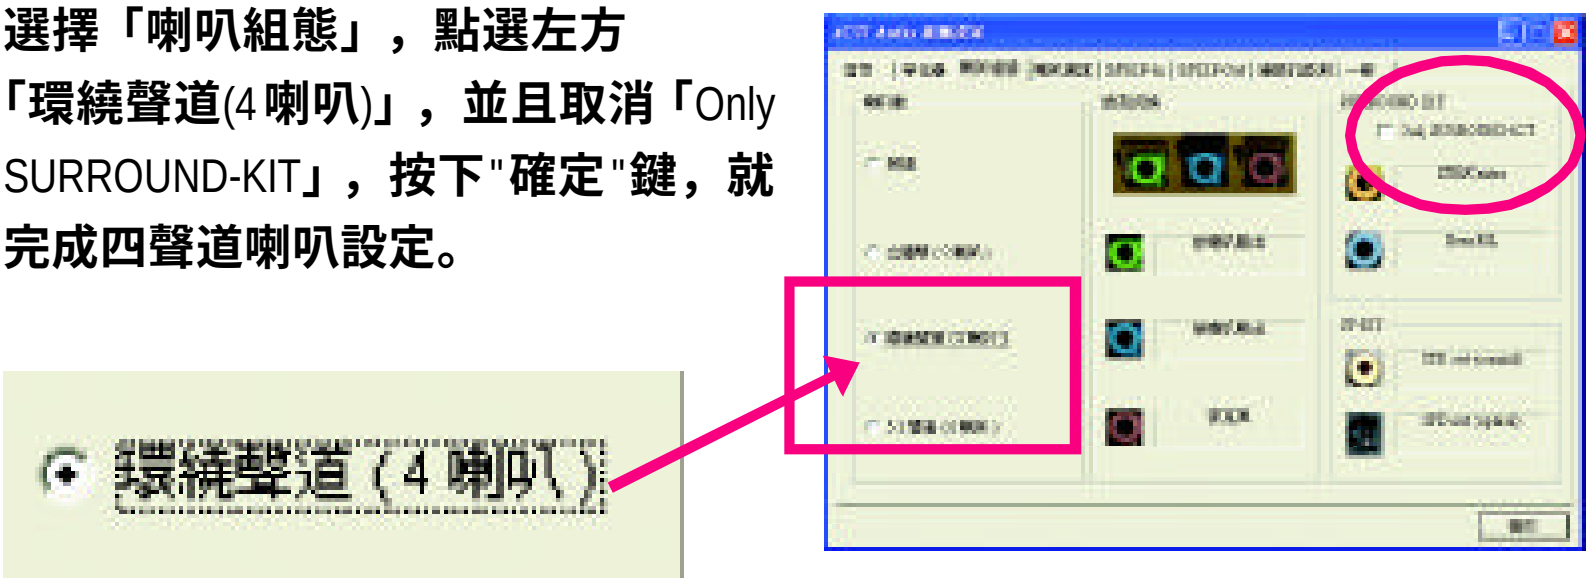

附註：

當環境設定在"無"的情況下，喇叭會以立體聲(二聲道)輸出，如要以四聲道輸出時，請選擇其他的環境設定。

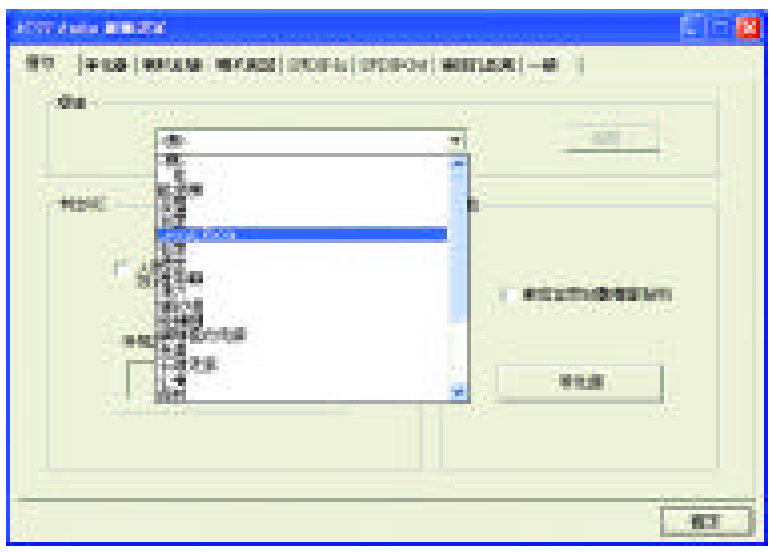

基本六聲道喇叭連接與設定


一般六聲道喇叭系統提供了三組音源插頭，分別是前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。而技嘉主機板(註1)可以提供兩種連接六聲道的方式，使用者可依照不同的需求做選擇。

(註1)依主機板規格不同，所支援多聲道的方式也有所差異，詳細規格請參閱使用者手冊。

基本六聲道喇叭設定能讓主機板不須另外加裝任何模組，就能夠連接六聲道喇叭。透過軟體設定就能將主機板後方的音源輸出、音源輸入與麥克風輸入的信號轉換成前置左右聲道、後置左右環繞聲道以及中央/重低音聲道。


步驟：

1. 將六聲道喇叭的音源插頭連接至主機板後方插孔，前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至音源輸入、中央/重低音聲道插頭連接至麥克風輸入。

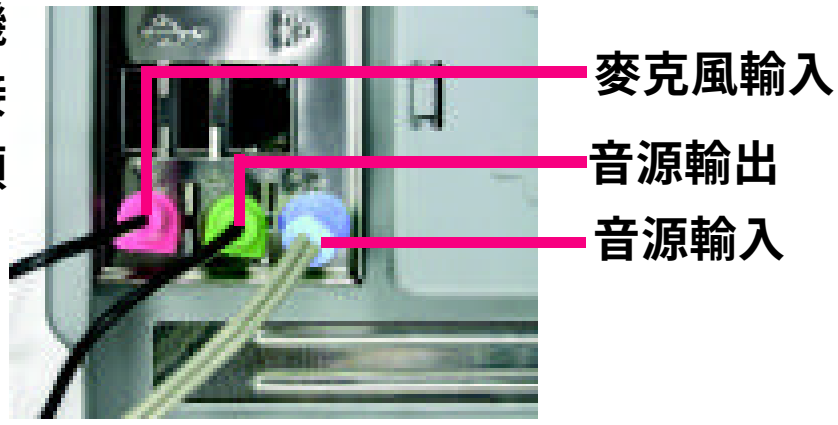

2. 當你安裝完音效驅動程式,您可以在常駐程式列找到  圖示，雙擊此圖示「Sound Effect」進入音效選單。



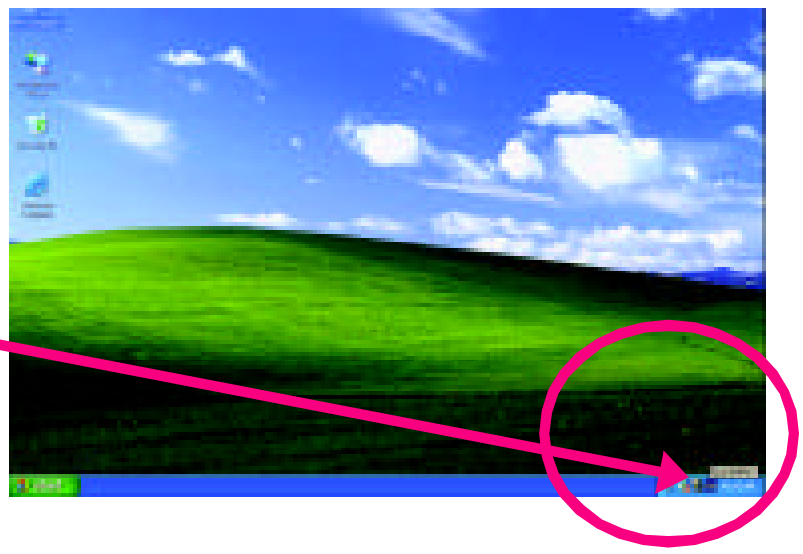

3. 選擇「喇叭組態」，點選左方「5.1 聲道(6 喇叭)」，並且取消「Only SURROUND-KIT」，按 "OK" 按鈕就完成基本六聲道喇叭設定。






進階六聲道喇叭設定：(使用 SURROUND-KIT，此為另購配件)

(SURROUND-KIT，提供環繞及中置 / 重低音輸出模組)

若您是將六聲道喇叭音源插頭直接連接主機後方插孔(使用基本6聲道喇叭設定)音源輸入端及麥克風輸入端便無法使用，因此當您想同時使用六聲道輸出及音源輸入以及麥克風輸入時(例如使用已內建的卡拉OK功能喇叭設定)，建議您選購SURROUND-KIT並使用進階6聲道喇叭設定。

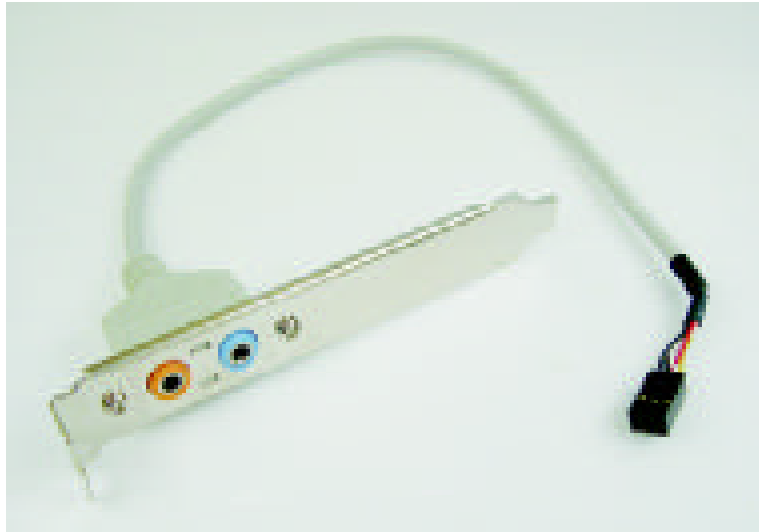


步驟：


1. 將「SURROUND-KIT」模組固定至機殼後方。



2. 將「SURROUND-KIT」插頭連接至主機板 SUR_CEN 連接埠。

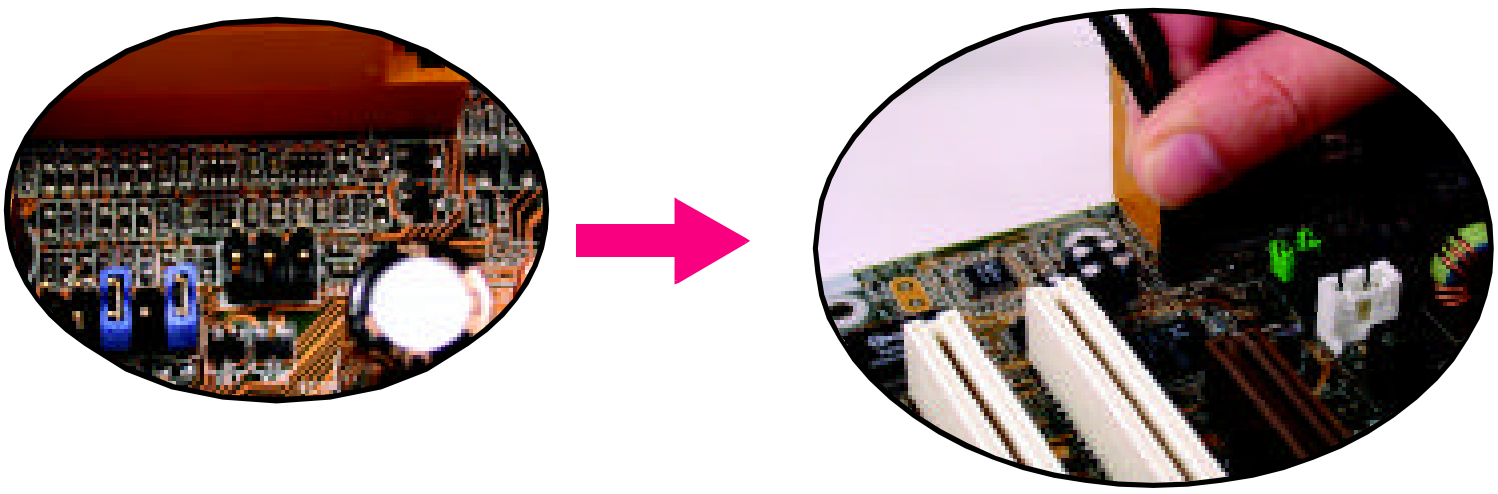


3. 將前置左右聲道插頭連接至音源輸出、後置左右環繞聲道插頭連接至SURROUND-KIT的REAR R/L輸出，中央/重低音聲道插頭連接至SURROUND-KIT的SUB CENTER輸出。

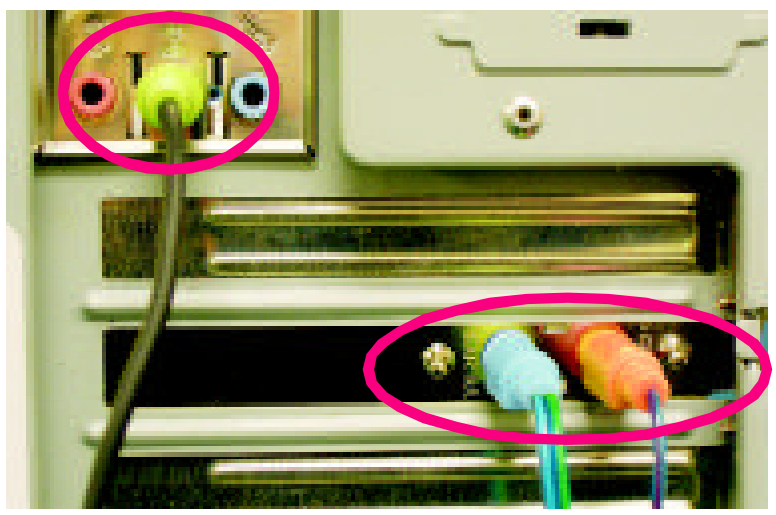


4. 在常駐程式列中選擇「Sound Effect」進入音效選單。



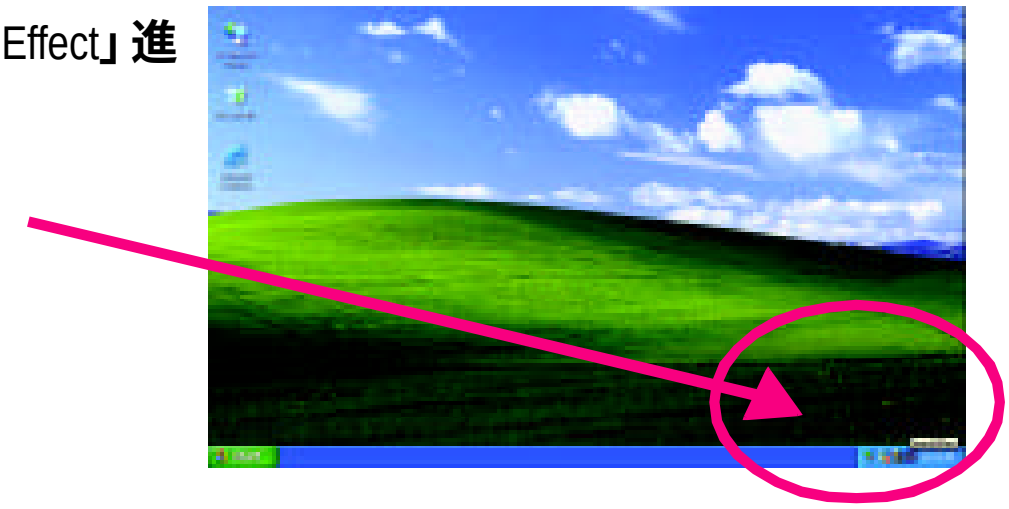


5. 選擇「喇叭組態」，點選左方「5.1 聲道(6 喇叭)」，並且選取「Only SURROUND-KIT」，確定選單中央視窗的「插孔切換」顯示正確輸出入後按"確定"按鈕就完成進階六聲道喇叭設定。





基本與進階六聲道喇叭設定附註:

當環境設定在"無"的情況下，喇叭會以立體聲(二聲道)輸出，如要以六聲道輸出時，請選擇其他的環境設定。

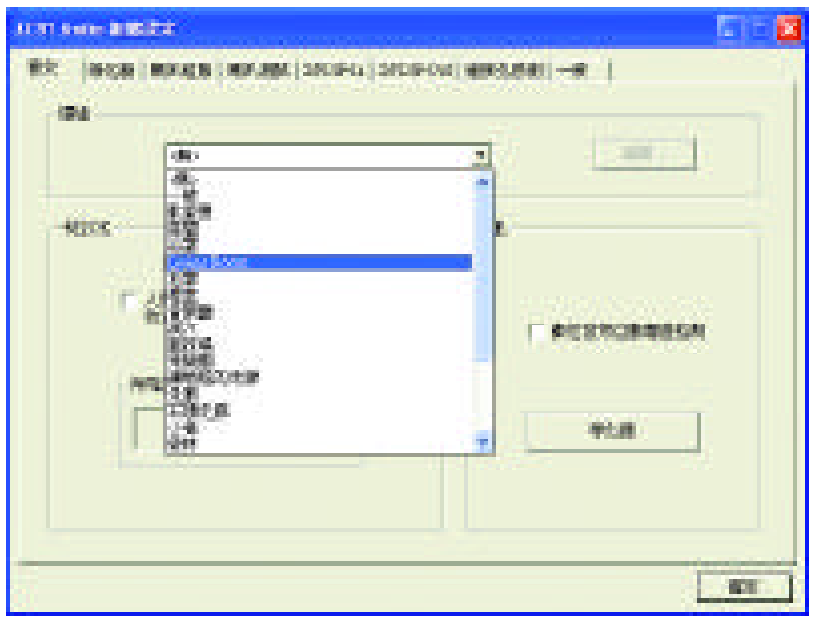


Jack-Sensing 功能介紹

Jack-Sensing提供更方便的音源插座偵錯功能！

CAUTION 在Windows 98/98 SE/2000/ME的作業系統下您必須先安裝DirectX 8.1以上版本，才能正常使用此功能。

Jack-Sensing 分為自動和手動兩部份，以下畫面以2-channel 為範例：
(作業系統為Windows XP)：

音源插座介紹：
音源輸入孔可以接上如：光碟機，隨身聽及其他音源輸入裝置。
音源輸出孔可以接上如：喇叭或耳機其他音源輸出裝置。
麥克風孔即接麥克風。

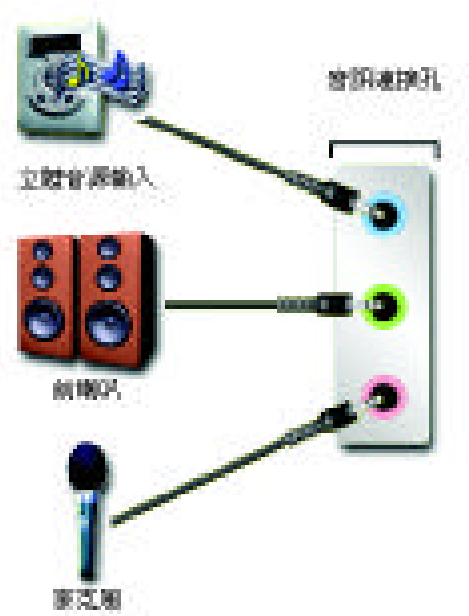

自動偵測：
請依上列圖示插入正確裝置，如果安裝正確即會出現右方圖示。當有立體音源輸入時，才會顯示正確圖示。



若孔位插入錯誤的裝置，即會出現右方圖示，且Jack-Sensing會出現提示警語。



手動設定：

若裝置插入正確孔位，卻出現錯誤之裝置圖示時，請按"手動選項"之後再選擇正確的裝置。



Xpress Recovery 介紹

何謂 Xpress Recovery?

此程式提供使用者做系統資料之備份及還原。使用者可在任何時候，將當時的系統狀態備份起來，日後可利用先前完成之備份，恢復成當時的系統狀態，亦可在系統遭破壞時，利用備份的資料復原系統，如此系統即可正常開機運作。

1. 此程式支援的檔案配置格式有FAT16、FAT32、NTFS。
2. 硬碟請務必接在 IDE1 的 Master 位置。
3. 只允許一個作業系統的存在。
4. 請務必使用有支援 HPA 規格之 IDE 硬碟。
5. 請務必將開機之分割區(Partition)做在第一順位，並且在製作備份之後，請勿再變更開機分割區(Partition) 之大小。
6. 若已使用Ghost還原開機分割區為NTFS格式，則不建議再使用Xpress Recovery 。


1. 系統的資料量及硬碟讀取速度將會影響備份之速度。
2. 建議您在安裝完成作業系統及所需驅動程式、應用軟體後，請立即作Xpress Recovery 的動作。

Xpress Recovery 使用方法說明

進入 Xpress Recovery 有兩種方式: (如下圖)

1. 開機按下F9進入為文字模式。

在開機階段(power on self test)按下F9

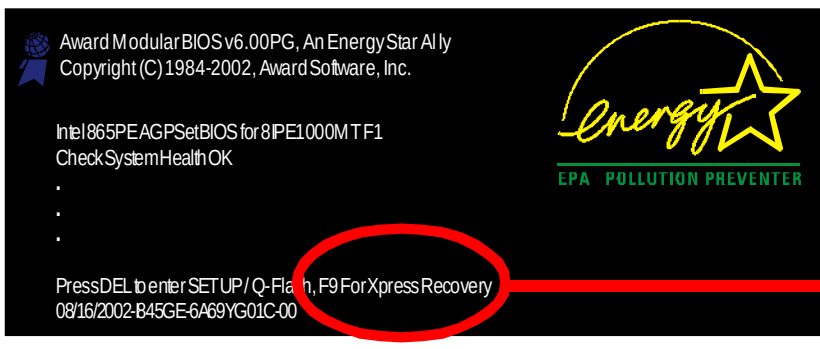

F9 For Xpress Recovery

2. BIOS 設定由 CD-ROM 開機進入為圖片模式。


在 BIOS 中 "Advanced BIOS" 內設定由 CD-ROM 開機，放入隨貨附贈的驅動程式光碟片後，儲存並離開。當出現"Boot from CD:"提示時，按任意鍵即可進入 Xpress Rcovery 程式。




Boot from CD:

請使用方向鍵來移動光棒，並選擇所需項目後，再按下Enter進入選單。

文字模式:

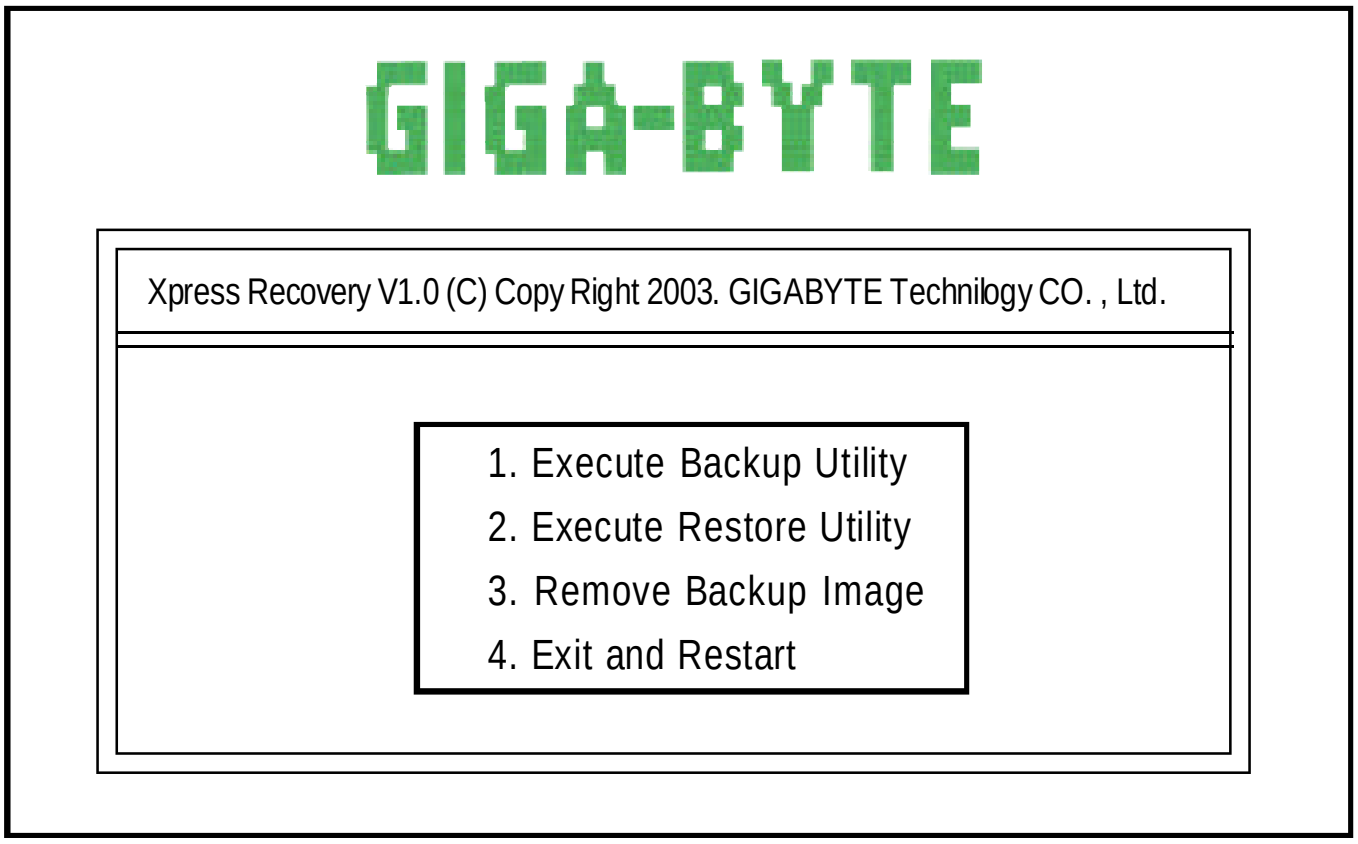

圖片模式:

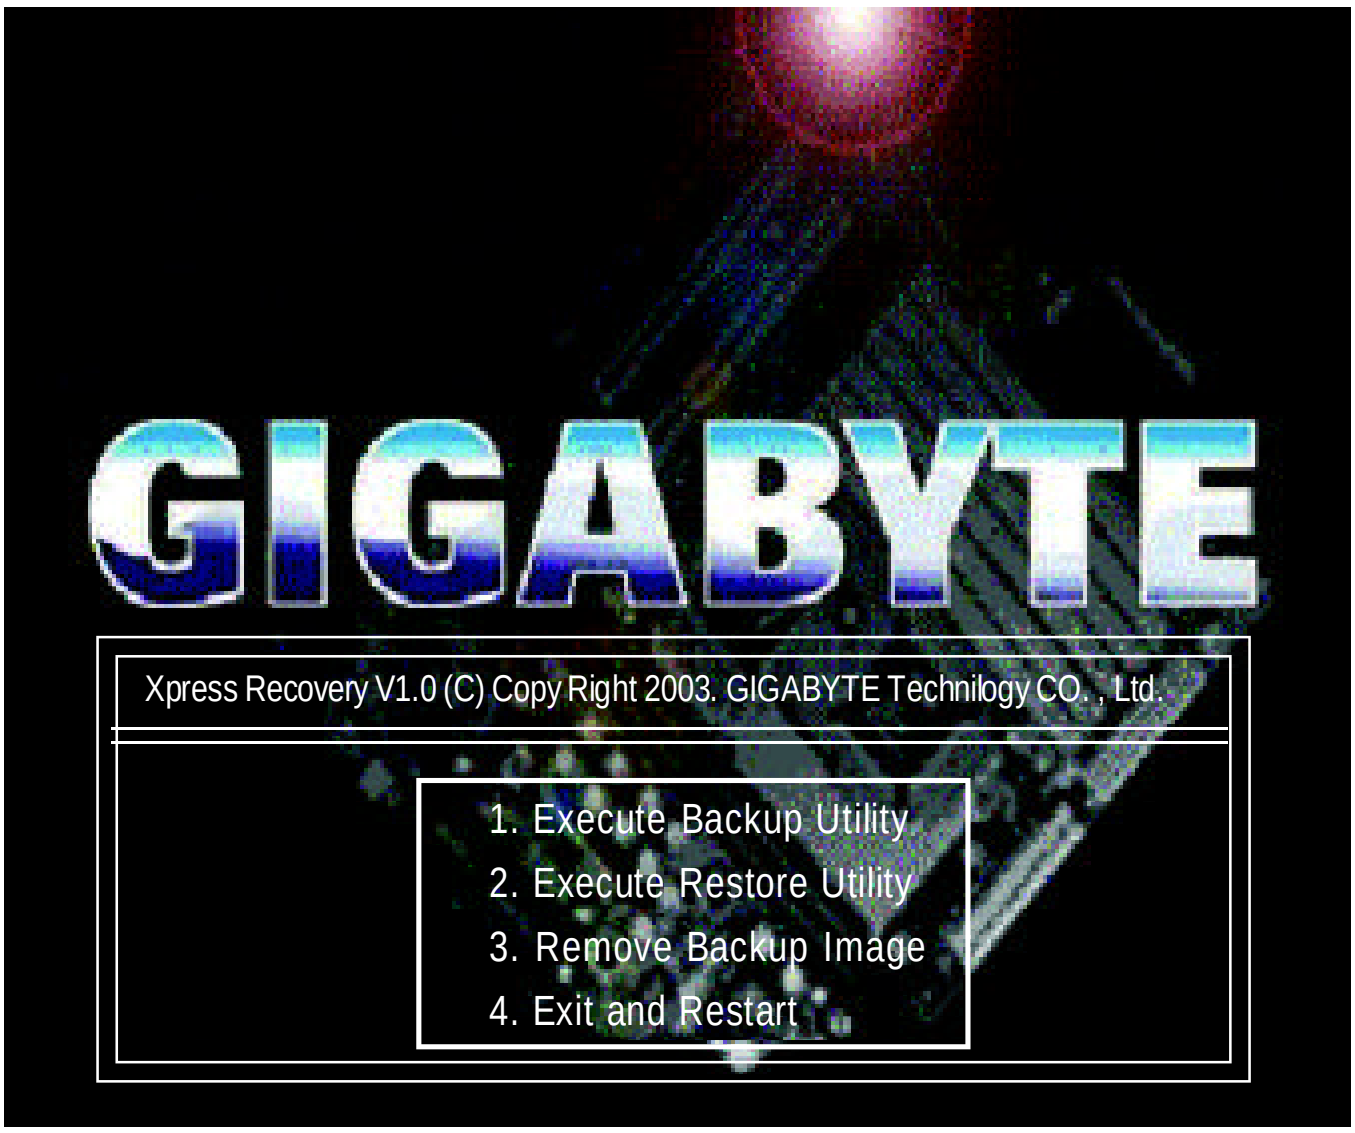

CAUTION **若您已使用過由 CD-ROM 開機的方式進入 Xpress Recovery，則之後由開機按下F9的方式皆會進入圖片模式。**

1.Execute Backup Utility:

✐ **Press B to Backup your System or Esc to Exit**

備份系統程式會自動掃瞄系統，並將系統資料備份至硬碟中。

2.Execute Restore Utility:

✐ **This program will recover your system to factory default.**

Press R to recover your system.

Press Esc to exit

將先前的系統備份回存至硬碟中。

3.Remove Backup Image:

✐ **Are you sure to remove backup image? (Y/N)**

移除先前的系統備份。

4.Exit and Restart:

結束並重新啟動電腦。


第五章 附錄

安裝驅動程式


以下安裝畫面為作業系統 Windows XP 下所示。(光碟片版本為：2.4)
將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在 " 我的電腦 " 中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe 檔)。

安裝晶片組驅動程式


此頁顯示您的主機板所需要安裝之驅動程式. 請點選所需安裝的項目來安裝驅動程式。或者，您可切換至 "Xpress Install" 安裝頁面，系統將自動為您安裝所需之驅動程式。

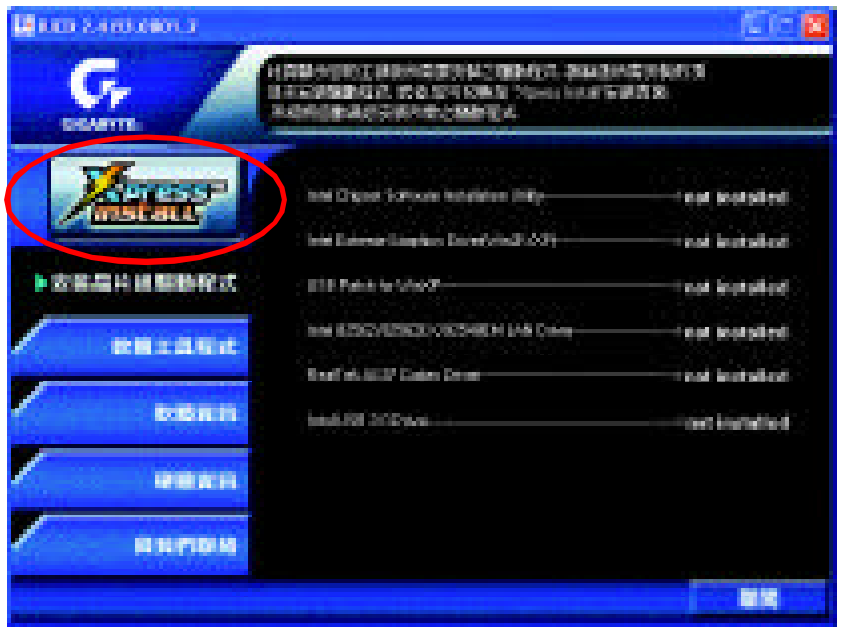

"Xpress Install" 全自動安裝所採用的是 " 一觸即發 " 的安裝介面。先點選所要安裝的驅動程式，並按下 "執行" 按鈕，系統會完全自動的為您安裝所點選的驅動程式。

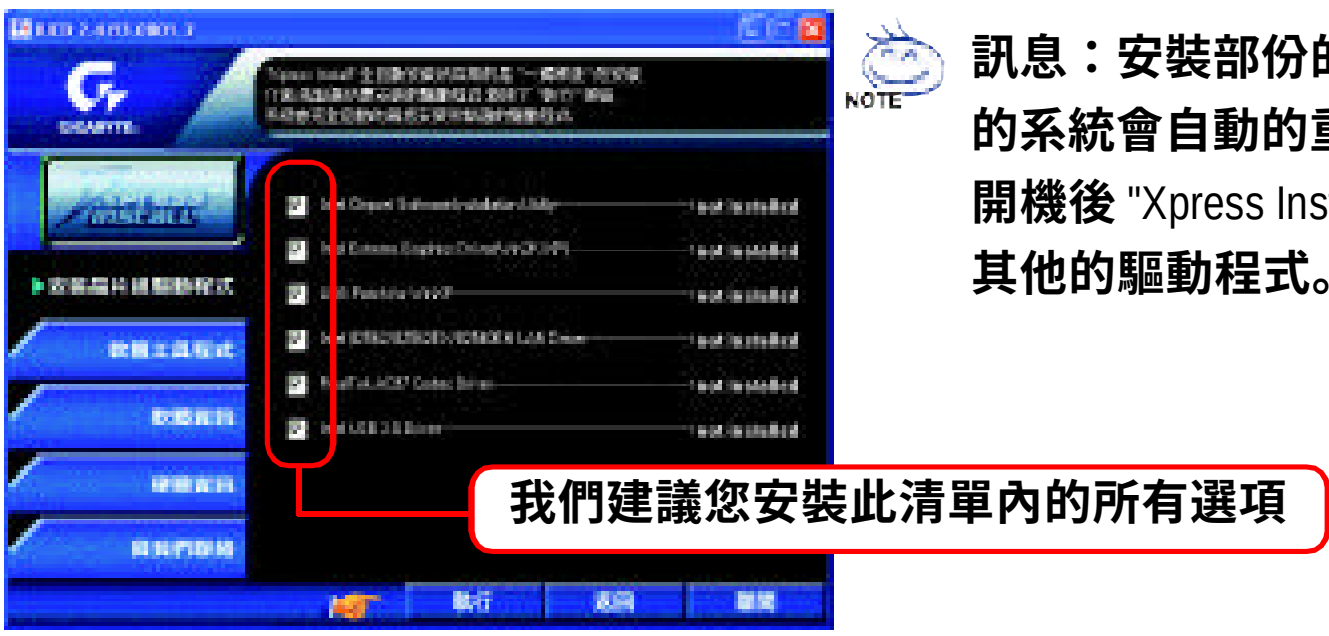

訊息：安裝部份的驅動程式時，您的系統會自動的重新開機。在重新開機後 "Xpress Install" 將會繼續安裝其他的驅動程式。

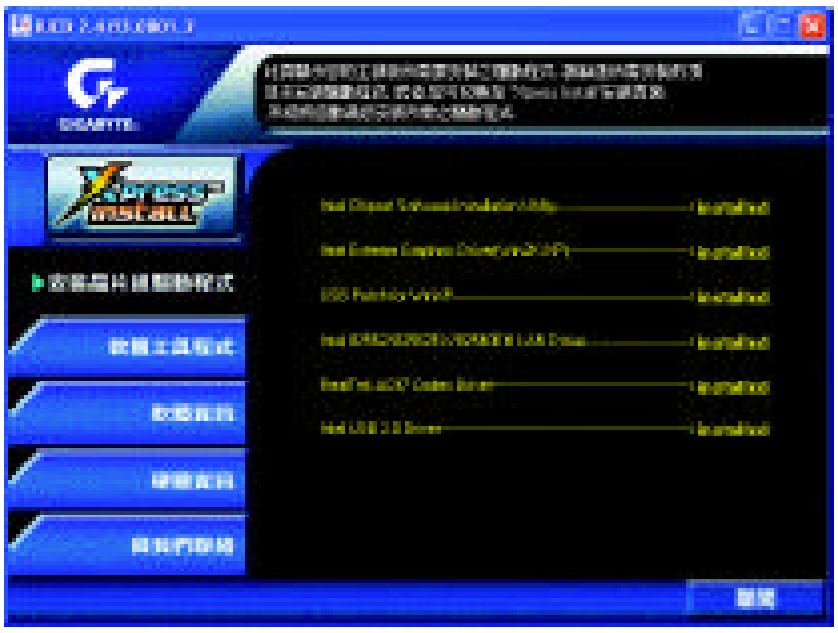

驅動程式安裝完成！
請您重新開啟電腦。

選項描述

- Intel Chipset Software Installation Utility

  晶片組的安裝公用程式

- Intel Extreme Graphics Driver

  安裝 Intel® 845G/GL/GE/GV/865G **繪圖驅動程式**

- USB Patch for WinXP

  修正 USB **裝置在** Windows XP **時** S3(STR)**模式能完全支援**

- Intel 82562/82562EX/82540EM LAN Driver

  Intel® PRO/10/100/1000 **網路功能的驅動程式**

- RealTek AC97 Codec Driver

  RealTek ICH/ICH2/ICH4/ICH5/ICH5R **的音效驅動程式**

- Intel USB 2.0 Driver

  幫助你解決在 Windows XP **中** USB **裝置的問題**

在Windows XP的作業系統下如果您要使用USB2.0裝置請安裝 Windows Service Pack。安裝完成之後，在裝置管理員\通用序列匯流排控制器\ 之下可能會顯示"?"，請將此問號移除並重新開機。(系統會自動偵測 USB 2.0 驅動程式)

軟體工具程式

此頁面顯示技嘉科技所開發之工具軟體及全球知名軟體 worldwide partners.



- Gigabyte Windows Utilities Manager(GWUM)
  技嘉專屬工具軟體管理程式。
- Gigabyte Management Tool(GMT)
  監控位於網路上同一橋段的電腦系統。
- EasyTune4
  視窗版的超頻及硬體監控軟體。
- DMI Viewer
  DMI/SMBIOS **資訊的視窗版瀏覽程式。**
- Face-Wizard
  可更換開機畫面的工具程式。
- @BIOS
  技嘉科技視窗版 BIOS **更新軟體。**
- Acrobat e-Book
  Adobe e-Book **的閱讀軟體 。**
- Acrobat Reader
  一般的 Adobe **閱讀軟體，支援** PDF **的文件格式。**
- Norton Internet Security(NIS)
  Norton **網路保全防毒軟體,包括** Anti-virus,ad control **等功能。**
- DirectX 9.0
  安裝 Microsoft DirectX 9 **可充分運用** 3D **繪圖晶片硬體的加速功能以促使作業系統達到更好的** 3D **效能。**

軟體資訊

此頁面顯示本安裝光碟所存放之工具軟體以及驅動程式的相關位置



硬體資訊

此頁面顯示此主機板上各個裝置的相關資料



與我們聯絡

您可以於最後一頁查詢詳細的台灣總公司或全球技嘉分公司的資訊



安裝 EasyTune™ 4 程式

視窗版的超頻及硬體監控軟體。


將驅動程式光碟片置入光碟機中，光碟機將自動執行，請參考以下步驟進行安裝(若沒有自動執行該程式，請在 " 我的電腦 " 中雙擊光碟機圖示，並執行其中的 setup.exe 檔)。



(1)



(2)

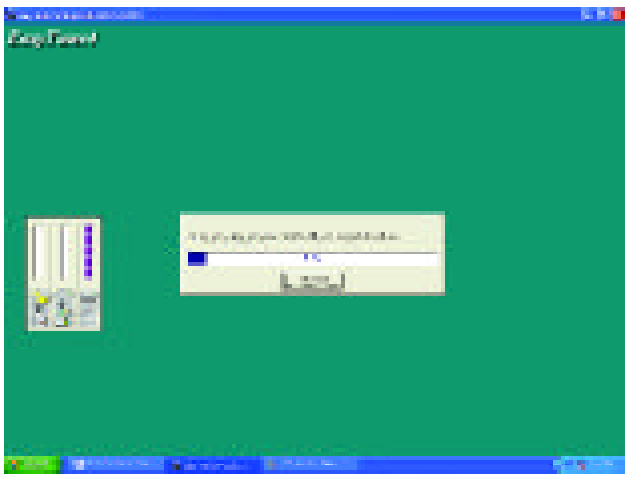

(3)



(4)



(5)



(6)

常見問題集

以下為使用上常見之問題，您可以至技嘉科技網站之"問題集"頁面，查詢更多特定主機板之常見問題錦囊。

問題一：為何在BIOS選項中，少了很多以前都看得到的選項？
解答：新版的BIOS隱藏部份進階的選項。您可以在開機後按"Del"進入BIOS主畫面後，按"Ctrl + F1"，即可使用原先被隱藏起來的進階選項。

問題二：為什麼電腦關機後，鍵盤/光學滑鼠的燈還是亮著的？
解答：有些主機板在電腦關機後，仍留有少許待機電源，所以鍵盤/光學滑鼠的燈仍會亮著。

問題三：我要如何才能清除CMOS裡的設定呢？
解答：若您的主機板上有Clear CMOS跳針，請參考手冊將特定針腳短路以清除CMOS設定；若沒有此跳針，您可以暫時將CMOS的電池拔起，停止對 CMOS電力之供應，幾分鐘之後即可清除CMOS裡的設定值。建議您依下列步驟進行：

步驟一：關掉電源
步驟二：將電源插頭由主機板上拔除(或是將電源供應器的電源線拔掉)
步驟三：小心地將主機板上的電池取出並且將它放置一旁約十分鐘。
(或是使用例如螺絲起子之類的金屬物碰觸電池座的正負極造成其短路約一分鐘)
步驟四：重新將電池裝回電池腳座裡
步驟五：連接電源插頭並執行開機
步驟六：按 Del 鍵進入 BIOS 畫面後選取 "Load Fail-Safe Defaults" 做使系統最穩定的設定
步驟七：離開BIOS畫面之前記得儲存BIOS設定值並重新啟動電腦

問題四：為什麼我覺得BIOS升級完後，系統好像變得不太穩定？
解答：請記得在每次升級完BIOS後，到BIOS 選項中選取"Load Fail-Safe Defaults"(或"Load BIOS Defaults"項目做系統最穩定的設定並存檔。如果仍覺得有問題，可再試試清除CMOS設定。

問題五：為什麼我已經把喇叭開得很大聲了，卻還是只聽見很小的聲音呢？
解答：請確認您所使用的喇叭是否有電源或功率放大器的功能？如果沒有，請選用有內建電源或功率放大器的喇叭試試看。

問題六：在有內建顯示卡功能的主機板上，我想要外加一張顯示卡，那要如何關閉內建顯示功能呢？
解答：技嘉主機板有自動偵測的功能，因此當您外接顯示卡時會自動關閉掉內建顯示卡的功能，所以不需再以手動調整。

問題七：為什麼我無法使用IDE2**？**
解答：請參考使用手冊檢查看看F_USB(Front USB)**裡的**USB Over Current **針腳是否有接任何線？如果您接的線並非原先主機板所附，請移除。記得不要自行接任何非主機板所附的線至這個針腳上。**

問題八：開機時所出現的嗶聲分別代表什麼意思呢？
解答：以下分別為 Award **及**AMI BIOS **的連續性嗶聲判讀表，僅供故障分析參考。**

AMI BIOS:


*__系統啟動正常嗶一聲__
- 1**短： 記憶體刷新錯誤**
- 2**短： 記憶體**ECC**檢查錯誤**
- 3**短： 基本**64k**記憶體檢查失敗**
- 4**短： 系統時間錯誤**
- 5**短：** CPU**錯誤**
- 6**短：** Gate A20**錯誤**
- 7**短：** CPU**中斷錯誤**
- 8**短： 顯示卡記憶體錯誤**
- 9**短：** ROM**錯誤**
- 10**短：** CMOS **讀寫錯誤**
- 11**短： 快取記憶體錯誤**


AWARD BIOS:

- 1**短：系統啟動正常**
- 2**短：**CMOS**設定錯誤**
- 1**長**1**短：記憶體或主機板錯誤**
- 1**長**2**短：螢幕或顯示卡錯誤**
- 1**長**3**短：鍵盤錯誤**
- 1**長**9**短：**BIOS**記憶體錯誤**
- **連續嗶聲：顯示卡未插好**
- **連續急短聲：電源有問題**

故障排除

假如在您啟動系統時發生了問題，請參照下列的步驟將問題排除。

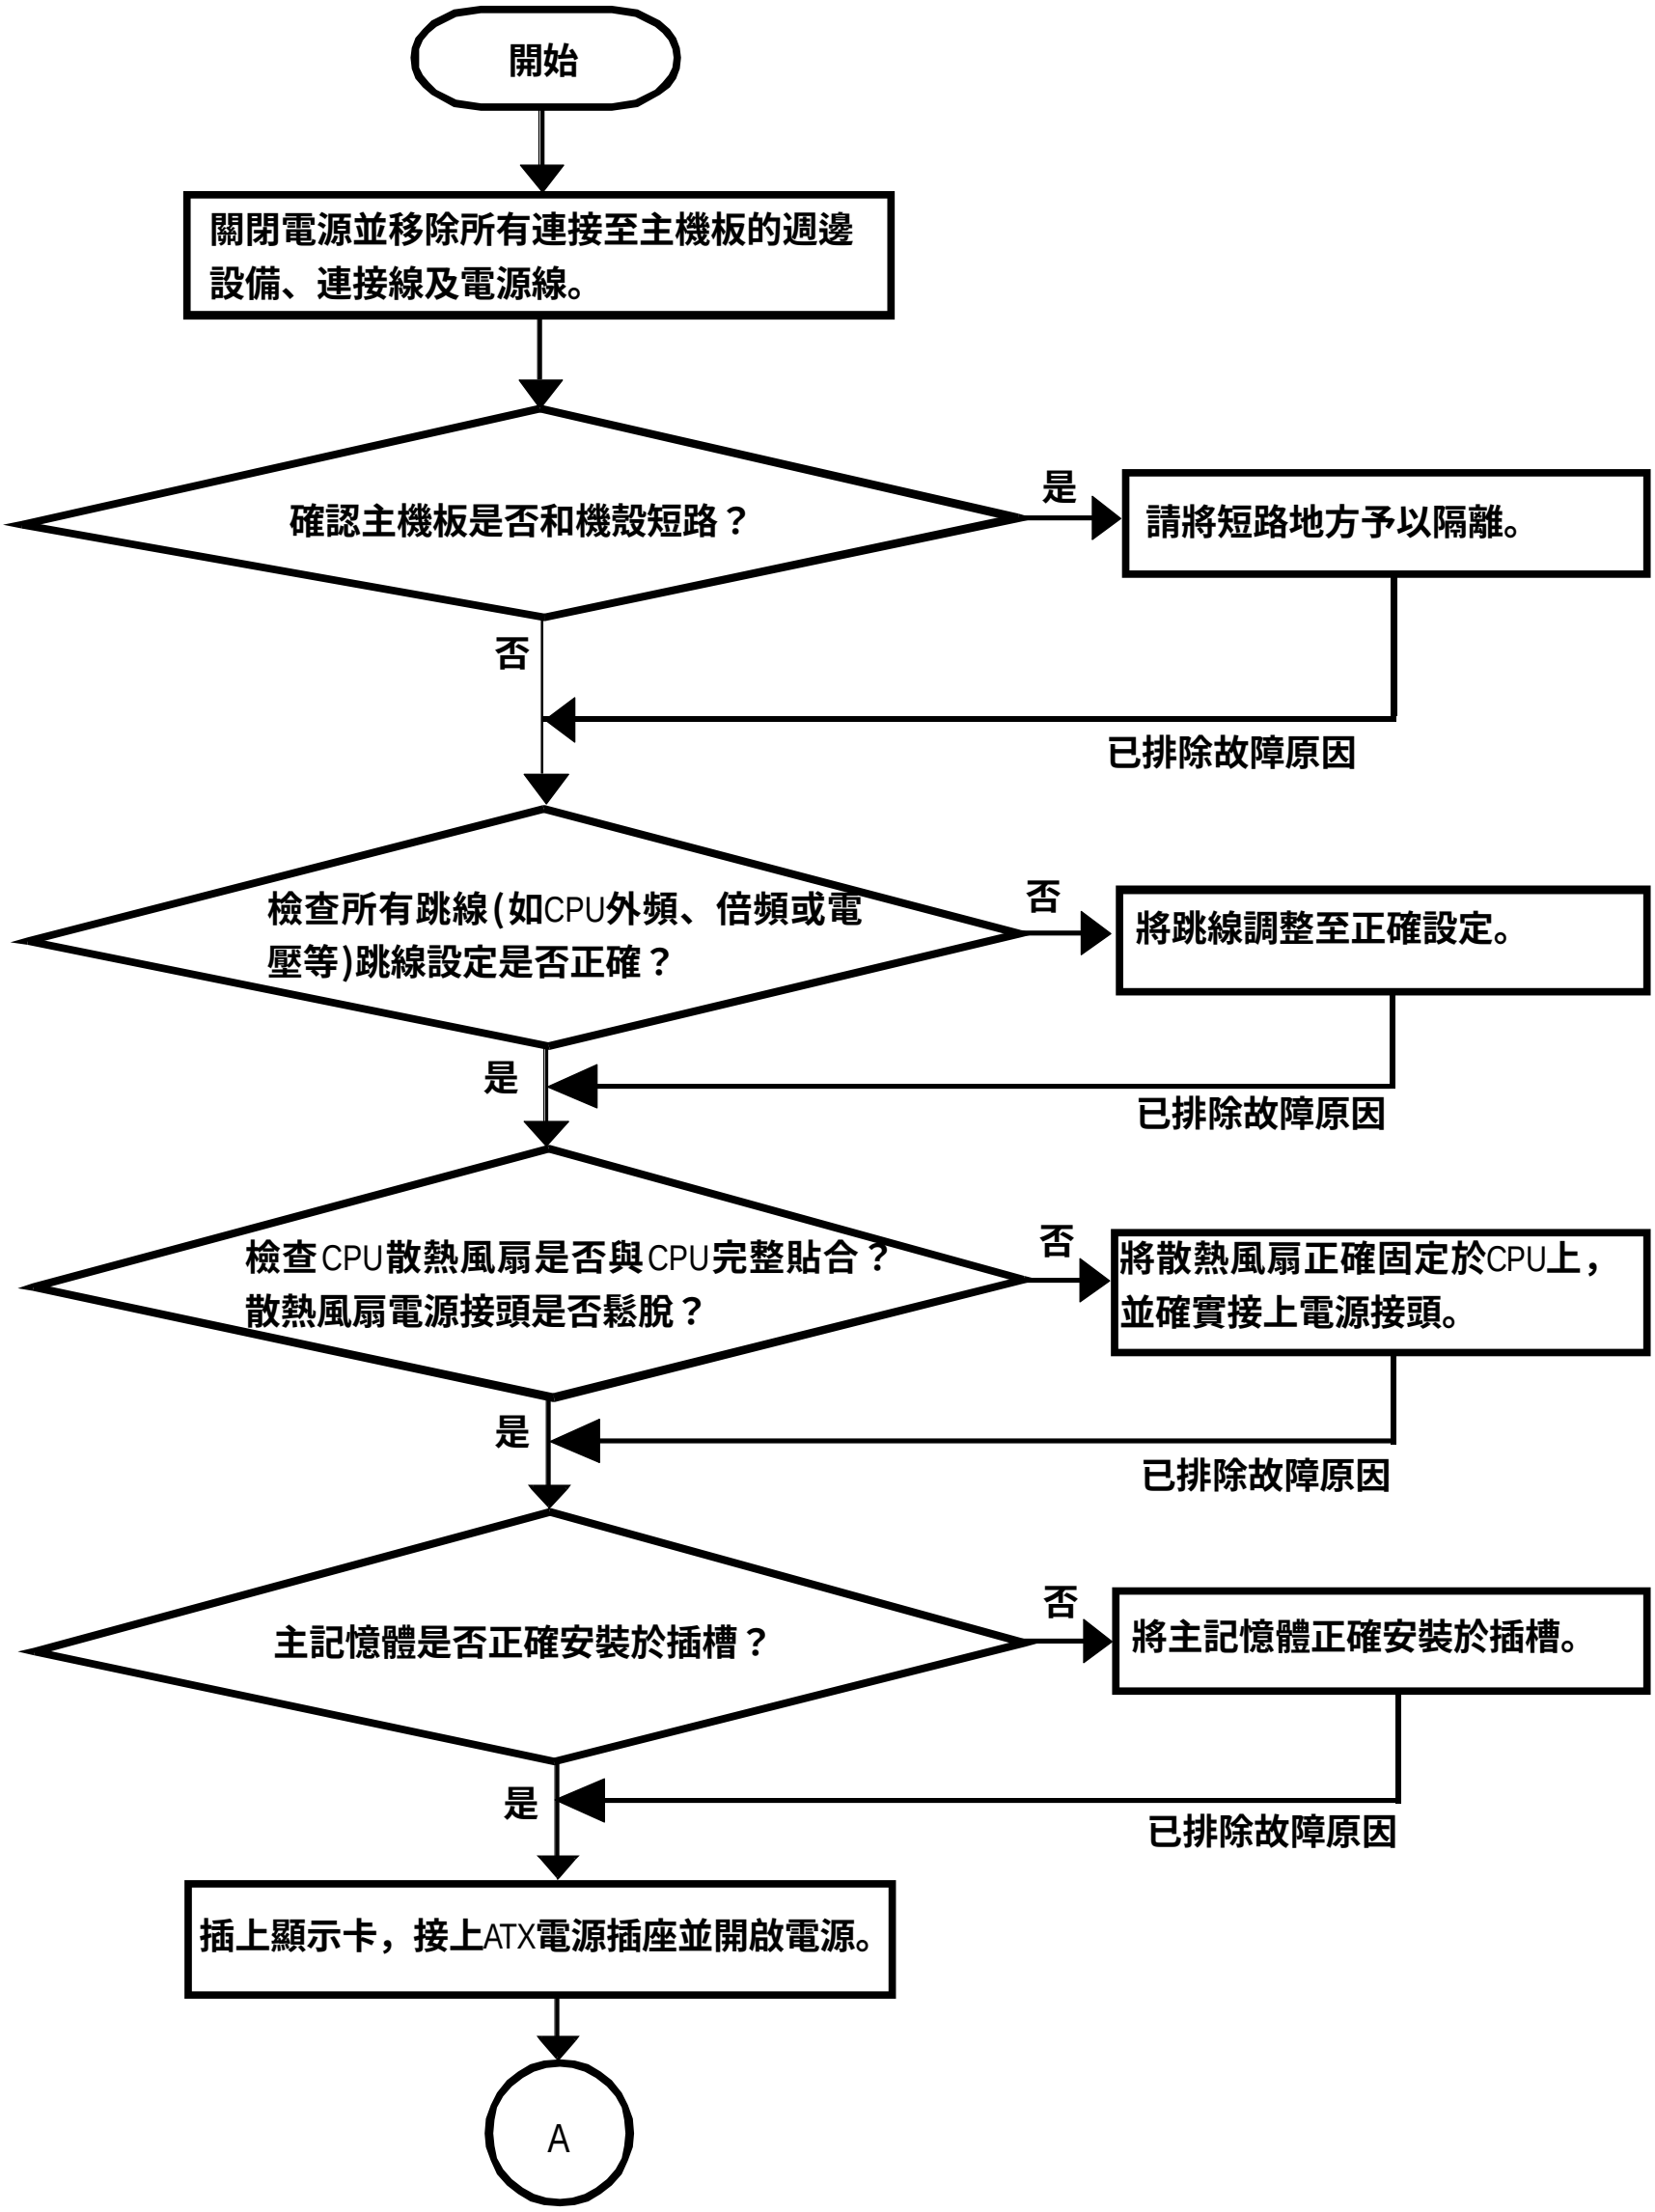

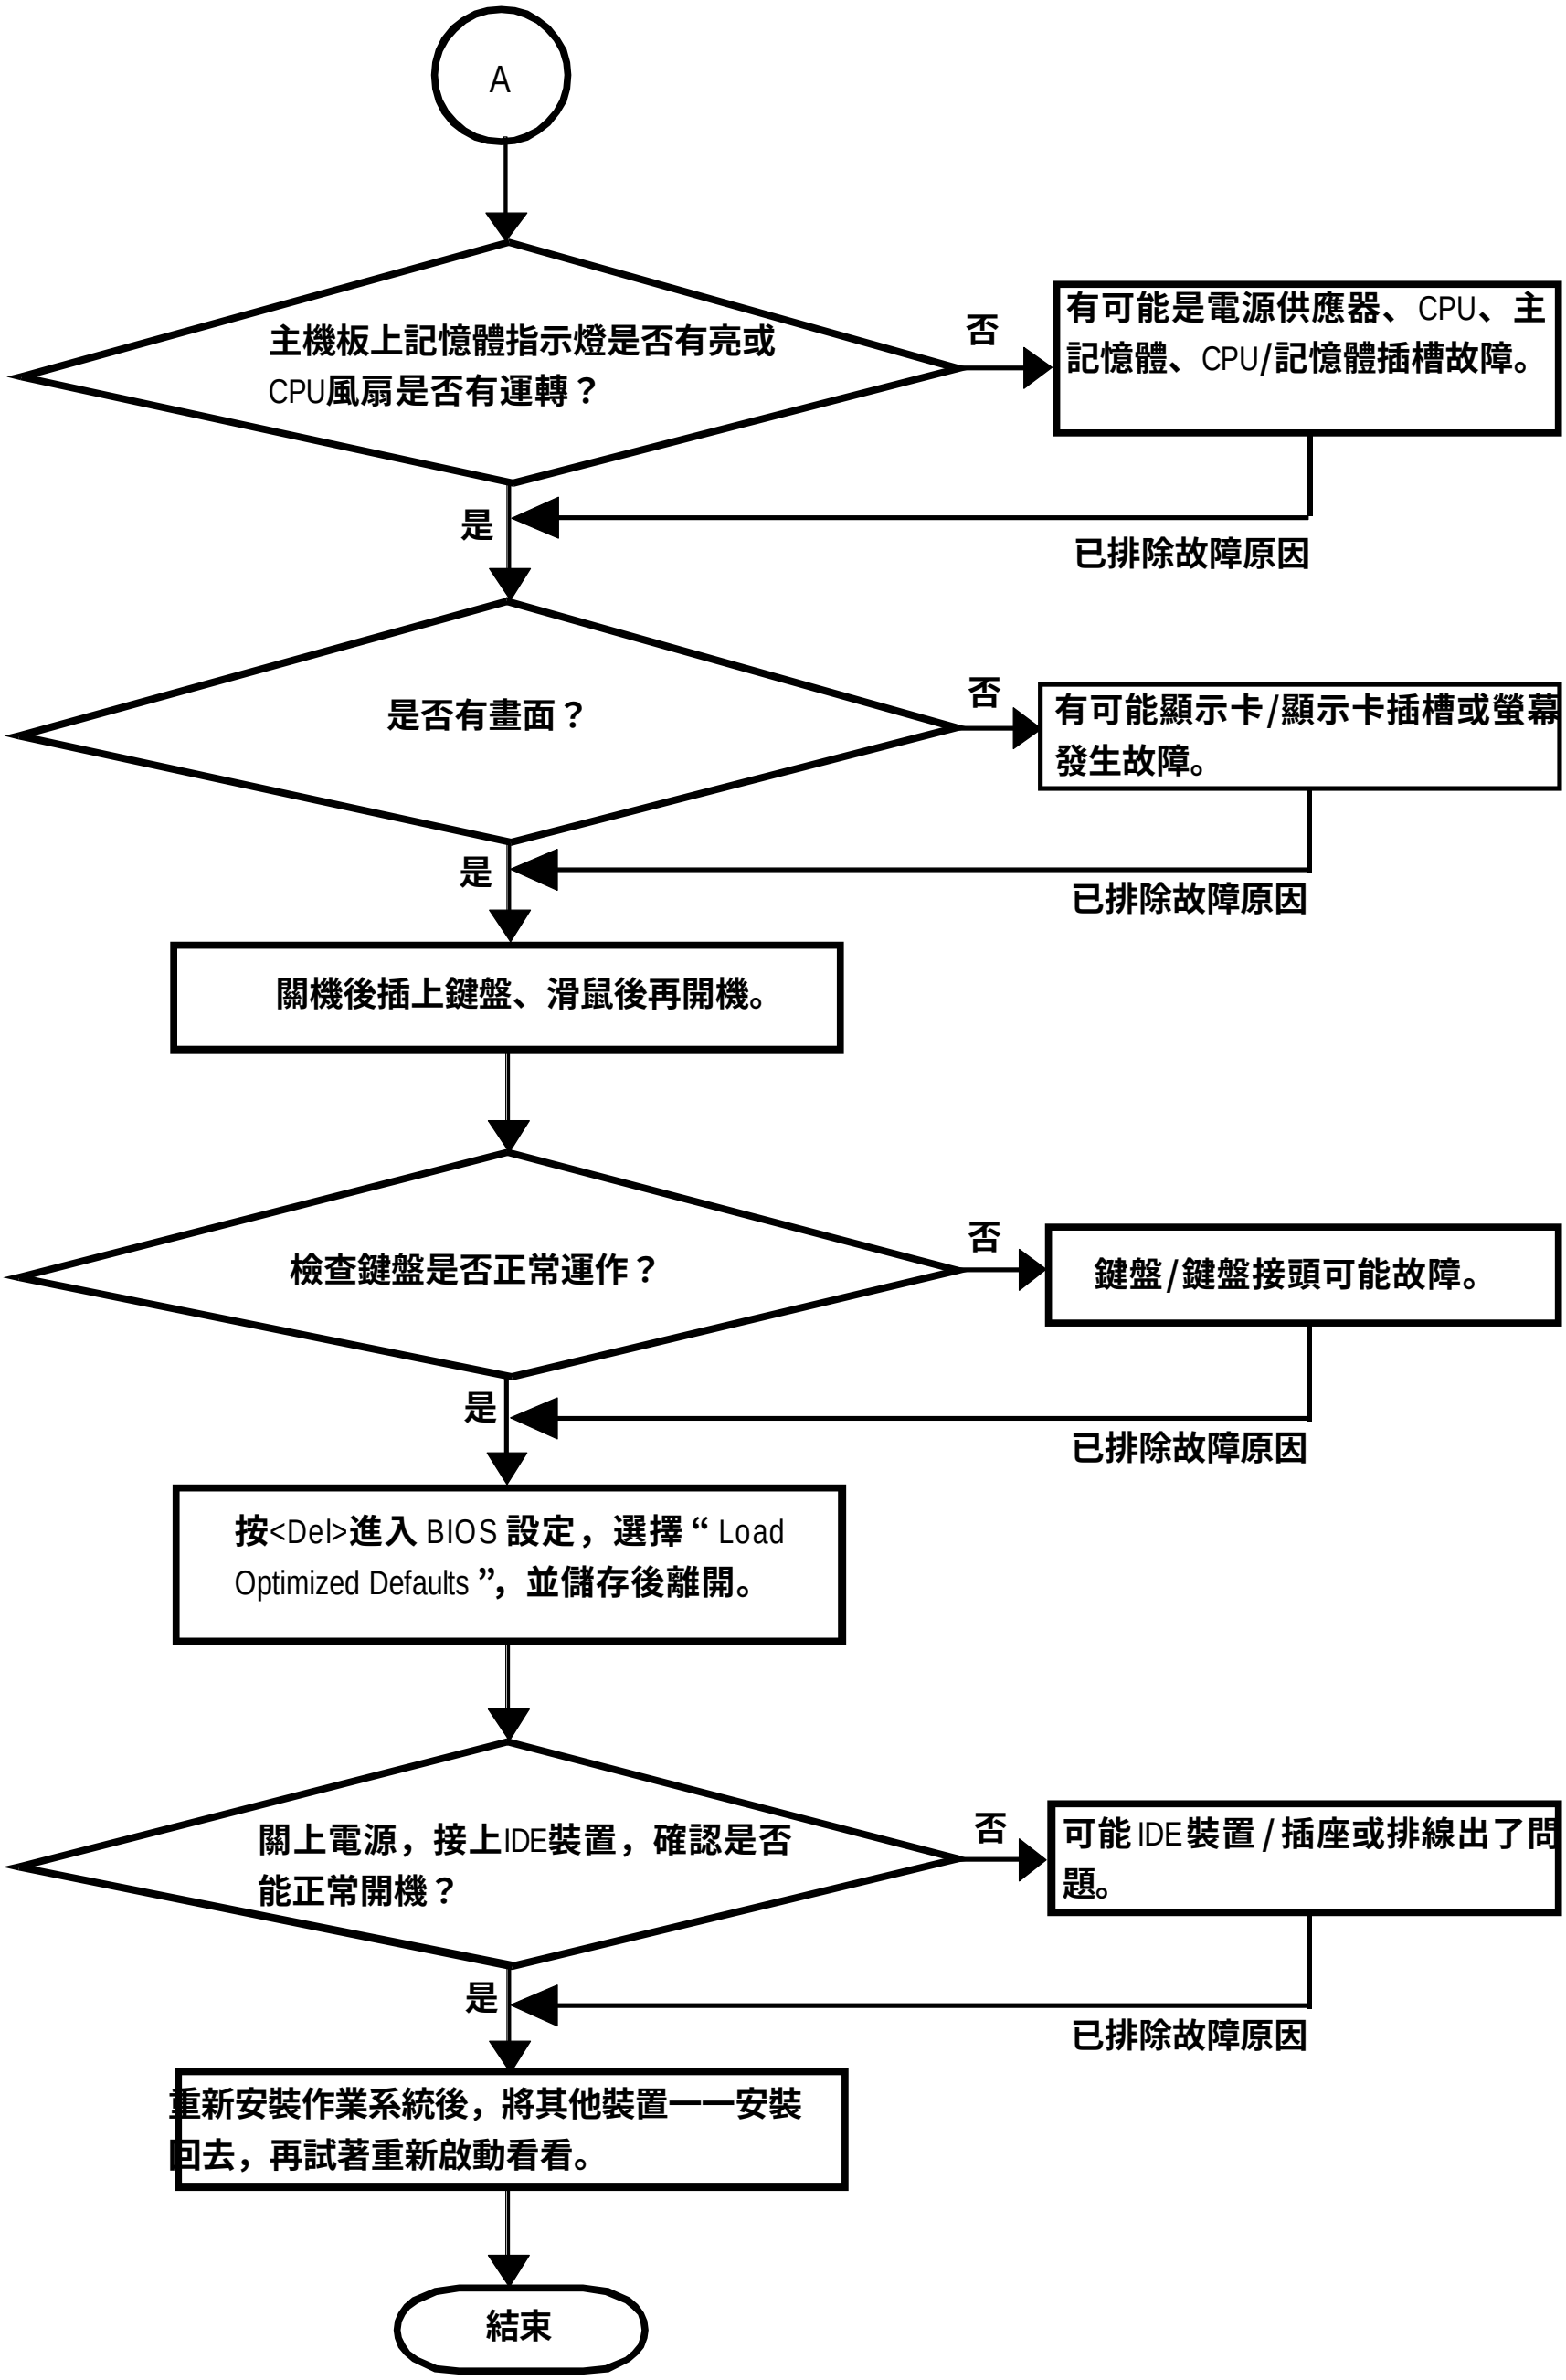

如果以上的說明還無法解決您的問題，請洽詢購買的店家或經銷商尋求協助，或至本公司中文網站上的' 服務專區 '填寫您的問題，我們將盡快回覆給您。

技術支援／送修單

國家別	公司名稱：	電話：
聯絡人：	E-mail 信箱：	

產品型號：	主機板版本：	Lot 批號：
BIOS 版本：	作業系統 / 應用軟體名稱：	

硬體設備名稱	廠牌	品名	規格	驅動程式
中央處理器(CPU)				
記憶體(RAM)				
顯示卡(Video)				
音效卡(Audio)				
硬式磁碟機(HDD)				
CD-ROM / DVD-ROM				
數據機(Modem)				
網路卡(Network)				
AMR / CNR				
鍵盤				
滑鼠				
電源供應器				
其他硬體設備				

問題描述:

____

____

專有名詞縮寫介紹

專有名詞	含意
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
APM	Advanced Power Management
AGP	Accelerated Graphics Port
AMR	Audio Modem Riser
ACR	Advanced Communications Riser
BBS	BIOS Boot Specification
BIOS	Basic Input / Output System
CPU	Central Processing Unit
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CRIMM	Continuity RIMM
CNR	Communication and Networking Riser
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DIMM	Dual Inline Memory Module
DRM	Dual Retention Mechanism
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DDR	Double Data Rate
ECP	Extended Capabilities Port
ESCD	Extended System Configuration Data
ECC	Error Checking and Correcting
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPP	Enhanced Parallel Port
ESD	Electrostatic Discharge
FDD	Floppy Disk Device
FSB	Front Side Bus
HDD	Hard Disk Device
IDE	Integrated Dual Channel Enhanced
IRQ	Interrupt Request
I/O	Input / Output
IOAPIC	Input Output Advanced Programmable Input Controller
ISA	Industry Standard Architecture

續下頁…

專有名詞	含意
LBA	Logical Block Addressing
LED	Light Emitting Diode
MHz	Megahertz
MIDI	Musical Instrument Digital Interface
MTH	Memory Translator Hub
MPT	Memory Protocol Translator
NIC	Network Interface Card
OS	Operating System
OEM	Original Equipment Manufacturer
PAC	PCI A.G.P. Controller
POST	Power-On Self Test
PCI	Peripheral Component Interconnect
RIMM	Rambus in-line Memory Module
SCI	Special Circumstance Instructions
SECC	Single Edge Contact Cartridge
SRAM	Static Random Access Memory
SMP	Symmetric Multi-Processing
SMI	System Management Interrupt
USB	Universal Serial Bus
VID	Voltage ID

繁體中文

主機板保固條款

1. 保固期認定

需提供購買時發票或收據，若無法提供時將以主機板上之條碼為期限依據。

2. 保固服務適用對象

保固服務僅限於經合法銷售通路購得技嘉科技產品之消費者，且需有開立發票。

3. 產品保固期限

2000 年第 52 週(含)以前，保固 1 年。
2001 年第 1 週(含)以後，保固 2 年。
2003 年第 1 週(含)以後，保固 3 年。
查詢技嘉產品序號：請注意如序號中有"SN"時，輸入時亦需包含完整"SN"字串。
形式一產品序號範例：010471933180703021SN0412030006
形式二產品序號範例：SN0140002546

4. 新品更換判定標準


消費者於購買七日內發生非人為損壞之功能不良時，需憑發票或收據等購買證明更換新品，新品更換須配件齊全並以原包裝於七日內提出更換新品要求，逾期以維修方式處理。消費者可逕向購買之經銷商更換。

5. 非保固範圍


a. 因天災、意外或人為因素造成之不良損壞。
b. 違反產品手冊之使用提示，導致產品之損壞。
c. 組裝不當造成之產品損壞。
d. 使用未經認可之配件所導致之產品損壞。
e. 超出允許使用環境而導致之產品損壞。
f. 經技嘉科技判定係仿冒品或非法走私品。




技嘉科技快速服務中心




台北
營業時間：上午 11:00 ~晚上 9:00
(含星期六、日，國定例假日除外)
地址：台北市忠孝東路二段14號
電話：(02)2358-7250




中和服務中心
星期一~星期五：8:30 ~ 17:30，（國定例假日休息)
地址：台北縣中和市建一路 136號6樓
電話：(02)8227-6136




桃園服務中心
星期一~星期五：上午9:00~12:00，下午1:00 ~ 5:00 (國定例假日休息)
地址：桃園縣平鎮市南平路215號
電話：(03)439-6333 ext.1913、(03)403-0165




新竹
營業時間：上午 11:00 ~晚上 9:00
(含星期六、日，國定例假日除外)
地址：新竹市光復路二段278號
電話：(03)572-5747



台中
營業時間：上午 11:00 ~晚上 9:00
(含星期六、日，國定例假日除外)
地址：台中市公益路81號
電話：(04)2301-5511

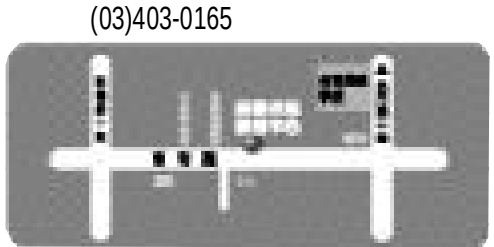

台南
營業時間：上午 11:00 ~晚上 9:00
(含星期六、日，國定例假日除外)
地址：台南市青年路145號
電話：(06)221-7374



高雄
營業時間：上午 11:00 ~晚上 9:00
(含星期六、日，國定例假日除外)
地址：高雄市建國二路51-1號
電話：(07)235-4340

您可以至我們的台灣區服務網查詢更多的訊息：http://service.gigabyte.com.tw



技嘉科技全球服務網

- **台灣**

技嘉科技股份有限公司
地址：台北縣新店市寶強路6號
電話：+886 (2) 8912-4888
傳真：+886 (2) 8912-4003
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.com.tw

- **美國**

G.B.T. INC.
地址：17358 Railroad St, City of Industry, CA 91748.
電話：+1 (626) 854-9338
傳真：+1 (626) 854-9339
技術支援：
http://www.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://www.giga-byte.com

- **德國**

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH
地址：Friedrich-Ebert-Damm 112 22047 Hamburg
電話：+49-40-2533040 (Sales)
+49-1803-428468 (Tech.)
傳真：+49-40-25492343 (Sales)
+49-1803-428329 (Tech.)
技術支援：
http://de.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://www.gigabyte.de

- **日本**

NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION
網址：http://www.gigabyte.co.jp

- **新加坡**

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp

- **英國**

G.B.T. TECH. CO., LTD.
地址：Unit 13 Avant Business Centre 3 Third Avenue, Denbigh West Bletchley Milton Keynes, MK1 1DR, UK, England
電話：+44-1908-362700
傳真： +44-1908-362709
技術支援：
http://uk.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://uk.giga-byte.com

- **荷蘭**

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.
電話：+31 40 290 2088
NL Tech.Support：0900-GIGABYTE (0900-44422983)
BE Tech.Support：0900-84034
傳真：+31 40 290 2089
技術支援：
http://nz.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://www.giga-byte.nl

- **中國**

寧波中嘉科貿有限公司
技術支援：
http://cn.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址：http://www.gigabyte.com.cn

中嘉科貿上海營運中心
電話：+86-021-63410999
傳真：+86-021-63410100

中嘉科貿北京分公司
電話：+86-010-82886651
傳真：+86-010-82888013

中嘉科貿武漢分公司
電話：+86-027-87851061
傳真：+86-027-87851330

中嘉科貿廣州分公司
電話：+86-020-87586074
傳真：+86-020-85517843

中嘉科貿成都分公司
電話：+86-028-85236930
傳真：+86-028-85256822

中嘉科貿西安分公司
電話：+86-029-85531943
傳真：+86-029-85539821

中嘉科貿瀋陽分公司
電話：+86-024-23960918
傳真：+86-024-23960918-809

- **澳洲**

GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.
技術支援：
http://www.giga-byte.com.au/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.giga-byte.com.au

- **法國**

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCES S.A.R.L.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.fr

- **俄羅斯**

Moscow Representative Office Of Giga-Byte Technology Co., Ltd.
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.ru

- **波蘭**

Representative Office Of Giga-Byte Technology Co., Ltd. POLAND
技術支援：
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
非技術支援(業務/市場相關問題)：
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
網址: http://www.gigabyte.pl